

Manual PR20i



Paletrans

28/05/2014

Manual de Uso	4
Alertas	4
Principais Características	5
Dispositivos de Segurança	6
Cabine de Comando	7
Painel Informativo	8
Adesivos e Plaquetas	9
Funcionamento	10
Troca da Bateria	11
Operação Transporte de Cargas	12
Manutenção	15
Garantia	18
Instruções de Segurança Para Freios	18
Tabela de Torque de Parafusos	20
Tabela de Lubrificantes	20
Equipamentos Preparados para Baixas Temperaturas - FRIGORÍFICOS	20
Manual de Peças de Reposição	22
Introdução	22
Chassis e Componentes	23
Esteira Porta Mangueiras	28
Suporte da Bateria	29
Ligação do Freio	31
Conjunto da Roda de Carga	32
Conjunto de Acionamento do Freio	33
Suporte do Mastro	37
Sistema de Trava da Bateria	41
Suporte das Mangueiras	42
Cilindro de Avanço e Recuo do Retrátil	45
Conjunto das Torres	46
Cilindro Central Completo	52
Cilindros Laterais Completos	56
Suporte do Garfo	60
Cilindro de Inclinação	62
Garfo	63
Sistema Hidráulico	64
Comando por Fingers	68
Reservatório	69
Conjunto de Direção	70
Apoio Hidráulico	72
Pedal do Acelerador	75

Conjunto da Tração	76
Unidade Hidráulica	77
Painel de Fibra	78
Painel Elétrico	79
Cabos da Bateria.....	80
Acessórios.....	81
Rodas de Apoio Lateral.....	82
Esquema Elétrico Completo	83
Esquema Elétrico da Direção.....	84
Esquema Elétrico da Tração	85
Esquema Elétrico da Elevação.....	86
Botoeira de Emergência	87
Esquema Elétrico do Engage	88
Instrução de Trabalho e manutenção – TORQUE NO CONJ. DE TRAÇÃO.....	89
Instruções para correção de parâmetros bloco de comando Fluid Power	92
Falhas, Causas e Correções dos Controladores	93
Processo de Aferição do Sensor do Altímetro	102

Manual de Uso

Prezado cliente, Parabéns!

Você adquiriu um dos equipamentos PALETRANS para a movimentação e armazenagem de cargas, desenvolvido com tecnologia mundial, de simples operação e fácil manutenção.

ALERTAS

Antes de operar a sua PR20i, leia as instruções contidas neste manual para obter o máximo rendimento e durabilidade do equipamento. Consulte o fabricante do equipamento quanto à dúvidas não relacionadas neste manual.

Informamos que o equipamento Empilhadeira elétrica Retrátil modelo PR20, fabricado pela PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA, esta em conformidade com as normas **NR11 – 01 de junho de 2004- Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais** e **NR12 – 09 de dezembro de 2013 - Segurança no Trabalho em Máquinas equipamentos**, embasamento Legal na Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

Proíba a utilização do equipamento por pessoas não autorizadas. Consulte os órgãos responsáveis quanto à necessidade de habilitação para operação deste equipamento.

Nunca transporte nem eleve pessoas sobre os garfos ou em outro lugar da empilhadeira.

Nunca mantenha o equipamento desligado/estacionado com os garfos elevados, nem com a torre avançada.

Nunca execute manobras bruscas com a carga ou gire a empilhadeira em alta velocidade.

Respeite os adesivos de alerta fixados no equipamento.

Não ultrapasse a capacidade de carga máxima indicada na plaqueta de CAPACIDADE RESIDUAL.

Nunca eleve cargas somente com as extremidades dos garfos. Deve-se garantir que se tenha avançado totalmente os garfos por baixo dos paletes até que o dorso dos garfos encoste nos paletes.

Nunca se mova ou execute manobras em alta velocidade quando a carga estiver elevada.

Nunca substitua a bateria original por outra mais leve ou com menores dimensões.

Nunca desconecte a tomada de bateria com a empilhadeira em movimento. Isto pode causar sérios danos aos componentes eletrônicos.

Trafegue em pisos planos, nivelados e isentos de buracos.

Somente movimentar e elevar cargas paletizadas, uniformemente distribuídas no palete, com os garfos centrados. Este equipamento foi desenvolvido para a movimentação de paletes padrão PBR.

Evite trafegar com a carga acima de 500mm do solo.

Não passe e nem fique em baixo dos garfos.

Não utilize o equipamento durante a recarga da bateria. Não interrompa a carga da bateria para uso do equipamento.

Para maior durabilidade de sua bateria, leia atentamente o manual do fabricante da bateria e do carregador.

Não deixe seu equipamento na chuva e nunca lave-o com jato d'água. Limpe as partes metálicas e plásticas com pano levemente umedecido e os componentes elétricos com ar comprimido de baixa pressão, sem umidade, ou utilize um pincel macio sem partes metálicas.

Utilize os pontos identificados pelas etiquetas para transporte e içamento de sua empilhadeira.

Proteja, não danifique e não remova as etiquetas de alerta.

Orientar o usuário para sua segurança, desempenho, durabilidade e garantia.

A proteção do operador não é apropriada para conter queda de pequenos objetos. Neste caso consulte o representante do fabricante para adequação do equipamento.

Utilize peças de reposição originais, procedentes da rede de serviços autorizadas pela PALETRANS.

Nunca altere o equipamento original, pois estas alterações podem comprometer e alterar a estabilidade do equipamento. Neste caso, consulte a rede de serviços autorizada PALETRANS.

Em rampas, a inclinação do equipamento deverá ser de, no máximo, de 10% com carga e 15% sem carga.

O pavimento (revestimento do piso) influencia diretamente a distância a ser percorrida ao se frear o equipamento.

Nunca movimente o equipamento em pisos cobertos com gelo.

O piso onde o equipamento deverá ser utilizado deve apresentar suficiente capacidade de sustentação.

Não opere o equipamento em ambiente com risco de explosão e incêndio sem que tenha sido preparado pelo fabricante para tais condições de trabalho.

Não opere o equipamento em ambientes frigoríficos sem que tenha sido preparado pelo fabricante para tal condição de trabalho.

Não opere o equipamento em ambiente com alta concentração de poeira.

Não opere o equipamento em vias públicas.

Qualquer alteração no equipamento deve ser autorizada pelo fabricante sob pena de perda de garantia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Esta empilhadeira é um equipamento eletrônico destinado a elevar e movimentar cargas paletizadas em percursos planos, nivelados e isentos de buracos. Em nenhuma hipótese deverá ser utilizada para o transporte e elevação de pessoas.

O mastro retrátil permite que os garfos sejam avançados de forma a alcançar paletes além das rodas de carga.

Os comandos são bem visíveis e acionados ergonomicamente.

O equipamento se encontra de acordo com todas as normas da Comunidade Européia referentes à segurança e conforto.

A figura abaixo indica os principais componentes da empilhadeira PR20i.

Torre de elevação (1) – composta por 3 quadros de elevação.

Garfos (2) – são ajustáveis na distância entre si e apoiadas no porta garfos.

Porta garfos (3) – suporta os garfos, centraliza e desloca os garfos para os lados direito e esquerdo.

Cabine de operação (4) – assento do operador, volante, controles e painel informativo.

Bateria (5).

Rodas de carga (6).

Roda de tração (7) – traciona e direciona o veículo.

Dispositivo de avanço e recuo da torre (8) – avança e recua a torre de elevação.

Proteção do operador (9).

Proteção das rodas de carga (10) – impossibilita que o paleta entre em contato com as rodas de carga, causando danos às mesmas.



DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Chave geral (11) – quando acionado, desativa totalmente o sistema elétrico.

Válvulas controladoras de fluxo, compensadas à pressão, que controlam a velocidade de descida do porta garfos, garfo e carga, limitando a velocidade de descida à um limite seguro.

Sapata de apoio (12) – dispositivo que entra em contato com o piso se o equipamento iniciar o tombamento lateral. Impede o tombamento lateral em situações amenas.

Proteção contra choques (13) – protege o redutor da tração e a roda contra choques.

Corte de elevação – evita a descarga total da bateria. A elevação é desativada quando a bateria atinge 20% de capacidade residual. A translação do equipamento ainda é viável a fim de possibilitar sua locomoção até a área de recarga de baterias.

Proteção do operador com grades (9) – evita que cargas de grandes e médias dimensões atinjam o operador.

Pedal do homem morto (14) – enquanto pressionado, ativa o sistema elétrico de tração.

“Auto-chek” – verifica todo sistema eletro-eletrônico de tração, elevação e direção do equipamento toda vez que se liga a empilhadeira. Caso detecte alguma falha, não permite o uso do equipamento e informa a respectiva mensagem de falha no painel informativo.

Freio eletromagnético – situado no motor de tração, atua e imobiliza o equipamento por ação de molas em qualquer situação de emergência, mesmo sem energia.

Faróis de frente e ré (15) – acionado automaticamente ao se acionar a chave geral.

Luz strobo (16) – acionado automaticamente ao se acionar a chave geral.

CABINE DE COMANDO



1. *Volante.*
2. *Display.*
3. *Chave de Contato.*
4. *Alavanca trava da direção.*



1. *Finger de elevação da torre.*
2. *Finger de avanço e recuo da torre.*
3. *Finger de inclinação dos garfos.*
4. *Finger de deslocamento lateral dos garfos.*
5. *Selecionador do sentido de direção.*
6. *Selecionador de velocidade.*
7. *Atuador da buzina.*
8. *Chave geral.*



1. *Pedal do homem morto.*
2. *Pedal do freio.*
3. *Pedal do acelerador.*
4. *Pedal trava da bateria.*

PAINEL INFORMATIVO



1. *Indicador de bateria – Indica percentualmente a carga de bateria.*
2. *Velocímetro – Indica a velocidade (Km/h) em que o equipamento esta se deslocando.*
3. *Altímetro – Indica a altura em que o garfo se encontra com relação ao piso.*
4. *Botão de seleção “Esquerda”*
5. *Botão de seleção “Cima”*
6. *Botão “Selecionar”*
7. *Botão de seleção “Baixo”*
8. *Botão de seleção “Direita”*
9. *Indicador de Erro – É acionado quando o sistema detecta um erro no equipamento.*
10. *Freio de estacionamento – Indica que o equipamento se encontra freado e estacionado.*
11. *Indicador de velocidade – Indica a velocidade de deslocamento selecionada, sendo “Tartaruga” a velocidade lenta e “Lebre” a velocidade alta.*
12. *Indicador de sentido de direção – Indica a direção em que o equipamento irá se deslocar.*
13. *Indicador de posição da roda de direção – Indica em que posição a roda de direção se encontra.*
14. *Indicador Dia/Hora*
15. *Horímetro – Indica o tempo acumulado em horas em que o equipamento foi utilizado.*

ADESIVOS E PLAQUETAS

Ler atentamente e respeitar todos os adesivos fixados na máquina

ADESIVOS DE ALERTA



Transitar somente com a carga abaixada




Não transitar em baixo da carga



Não transportar pessoas


CAPACIDADE RESIDUAL

A plaqueta de CAPACIDADE RESIDUAL informa as cargas máximas em função da altura.

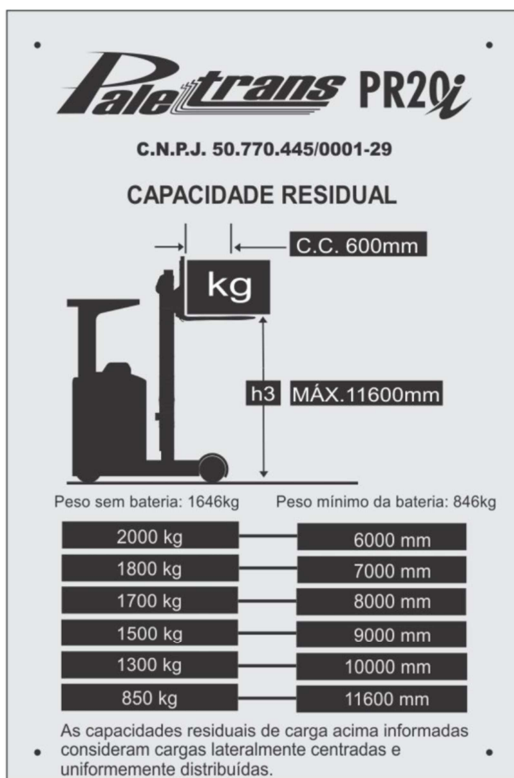


PLAQUETAS DE NÚMERO DE SÉRIE

O equipamento dispõe de 2 plaquetas contendo números de série distintos. Uma plaqueta como número de série do chassi e outra com número de série da torre de elevação.

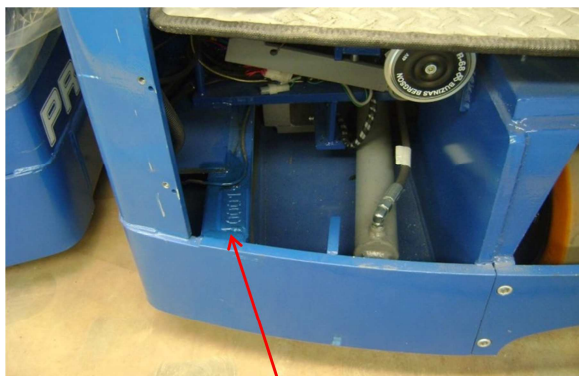

PLACA COM NÚMERO DE SÉRIE DE CHASSI

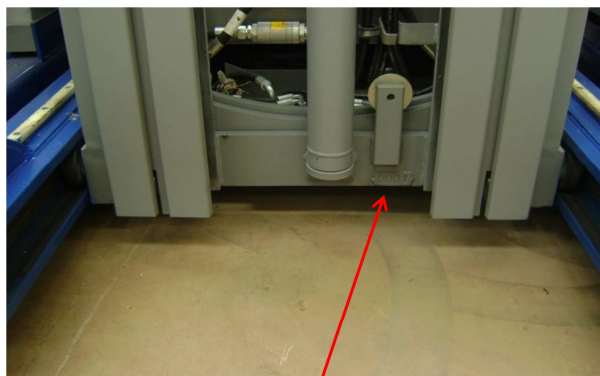

PLACA COM NÚMERO DE SÉRIE DE TORRE

6- FUNCIONAMENTO

Primeira operação

Se o equipamento foi fornecido desmontado, deve-se solicitar a entrega técnica, na qual o equipamento será montado e testado pelo serviço autorizado do fabricante, além de serem fornecidas todas as instruções para a utilização segura do equipamento. Uma vez que o equipamento é montado e testado pelo serviço autorizado do fabricante, ele está pronto para a utilização pelo usuário.

Se o equipamento estiver estacionado e desligado, é importante a seguinte sequência de operação: Inserir a tomada da bateria no conector fêmea do equipamento.

Puxar o manípulo da chave geral para cima.

Girar chave de contato.

O painel indicativo realizará um “auto-check” e indicará a logomarca PALETRANS e, logo após, as barras de carga da bateria. A empilhadeira está pronta para ser operada.

Para mover a empilhadeira:

- Pressionar o pedal do homem morto com o pé esquerdo.
- Selecionar o sentido de direção comprimindo a extremidade esquerda ou direita do atuador. *
- Verifique no visor o sentido de direção.
- Pressionar suavemente o acelerador.
- Caso deseje, selecione “tartaruga” para velocidade reduzida ou “lebre” para maior velocidade de deslocamento no atuador.
- Reduzindo-se a pressão sobre o pedal acelerador, o equipamento reduz sua velocidade através de uma frenagem eletrônica controlada. Ao se retirar o pé do acelerador, a frenagem ocorre automaticamente. Se necessário, utilize o pedal do freio (4), para uma frenagem mais severa. Acione a chave geral comprimindo o manípulo somente em caso de extrema necessidade (16). Desta forma, todo o sistema elétrico é desativado e o freio é acionado imediatamente. A natureza do piso tem influência no espaço necessário para a parada total do equipamento.


- Pressione o atuador da buzina (9) se necessário, ou para sinalizar a passagem do equipamento por locais em uma visibilidade adequada.
- Nunca pressionar o pedal de homem morto antes de puxar o manipulador da chave geral ou chave de contato.
- Para elevar, abaixar e deslocar lateralmente os garfos: Puxar a alavanca de elevação (12) para elevar os garfos. Empurrar para abaixar os garfos. O controle de velocidade de elevação e descida é decorrente do deslocamento da alavanca (quanto maior deslocamento, maior velocidade).
- Nunca acionar as alavancas antes de puxar o manipulador da chave geral ou chave de contato.

Para estacionar a empilhadeira.

- Retirar o pé do acelerador e pressionar o pedal do freio. O freio atua automaticamente e imobiliza o equipamento mesmo em rampas até 10%.
- Retornar o atuador selecionador de sentido de direção (8) para a posição “neutro”.
- Desligar a chave de contato (2). Não mantenha a chave de contato no equipamento enquanto o mesmo estiver fora de uso.
- Retirar a tomada de bateria do equipamento.

7 - TROCA DA BATERIA

A bateria está localizada sob o painel de comando e repousa sobre os roletes. Para a sua remoção é necessária a utilização de um carro suporte de bateria específico para tal uso.

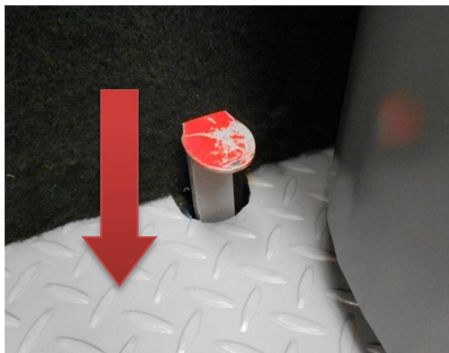

(Fig. 01)



(Fig. 02)



(Fig. 03)



(Fig. 04)

Procedimento para remoção da bateria

1. Recuar totalmente o retrátil.
2. Acionar o pedal trava da bateria (Fig. 01).

3. *Com o pedal acionado, avance o retrátil (Fig. 02)*
4. *Desligar a chave de contato.*
5. *Pressionar a chave geral.*
6. *Retirar a tomada da bateria do equipamento.*
7. *Retirar a trava da bateria (Fig. 03).*
8. *Encaixar o carro suporte na abertura existente no suporte da bateria (Fig. 04).*
9. *Certifique-se que a trava tenha encaixado na abertura tentando afastar o carro suporte da empilhadeira.*
10. *Puxe a bateria em direção ao carro suporte e role a bateria até que a mesma tenha sido totalmente removida.*

Para recolocação da bateria

1. *Seguir o inverso das instruções anteriores.*
2. *Assegure-se de repor uma bateria com as mesmas características da fornecida com o equipamento.*
3. *Após voltar com a bateria para o suporte, recoloque a trava da bateria imediatamente.*

8– OPERAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS.

Diariamente o operador deve verificar os seguintes itens antes de iniciar a operação do equipamento.

O funcionamento dos freios de serviço e estacionamento.

Examinar visualmente os garfos.

Examinar visualmente as rodas.

O estado de carga da bateria.

O nível do eletólito da bateria.

Verificar todos os dispositivos de segurança.

Transporte de cargas.

Antes de elevar ou abaixar uma carga, ajuste a abertura entre os garfos adequadamente. Quanto maior a distância entre eles, maior a estabilidade da carga. O porta garfos é dotado de rasgos (A) para o encaixe dos garfos.

Ajuste da distância entre os garfos:


Elevar a alavanca de travamento (figura 11), deslocar o garfo para a posição desejada e soltar a alavanca, assegurando-se que a trava encaixou em um dos rasgos. Certifique-se que os dois garfos estão travados tentando movê-los para os lados.

Certifique-se da existência do parafuso topador nas extremidades laterais do porta garfos (figura 12).

Operação




- Aproximar-se do porta paletes e posicionar-se em frente ao palete que se quer pegar

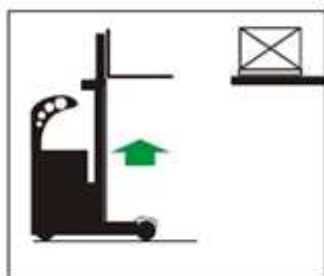


- Elevar os garfos até a altura de encaixe no palete



- Avançar a torre lentamente atento para a entrada das pontas dos garfos no palete. Corrigir elevando ou descendo os garfos ou mesmo, corrigir lateralmente a posição dos garfos. Elevar os garfos alguns centímetros. Se houver espaço entre a carga e a estante acima do palete, inclinar os garfos para trás.

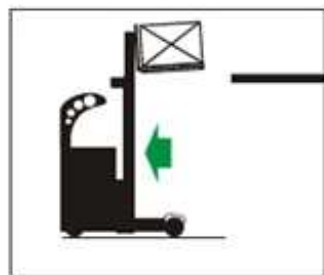


- Recuar totalmente a torre de elevação, mover a empilhadeira afastando-a do porta paletes.

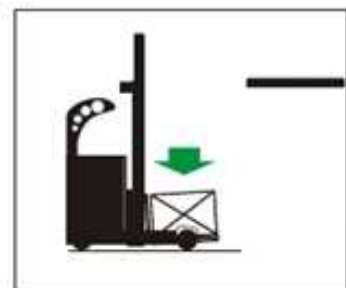

- Descer o palete até próximo ao piso, sem tocá-lo.

ATENÇÃO: Dependendo do palete, ao descer os garfos fique atento para que o palete não apoie sobre as rodas de carga. Neste caso mantenha o palete acima da roda de carga (aproximadamente 40 ou 50cm acima do piso)

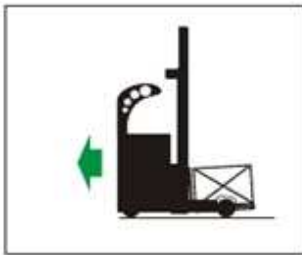


- Mover a empilhadeira até o destino, sempre na direção indicada, Sempre em sentido oposto à direção dos garfos e nunca com a carga elevada.




- Se necessitar subir ou descerrampas, mova a empilhadeira somente no sentido em direção aos garfos.



- NUNCA desça ou suba rampas com a carga voltada para baixo.

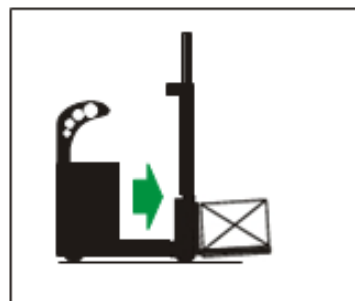

- Para depositar o palete no chão, avance totalmente a torre de elevação.

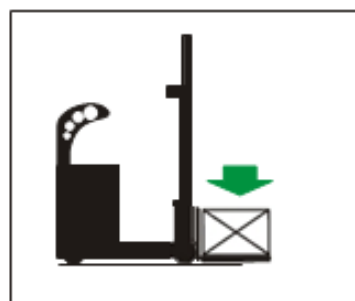

- Incline os garfos para posição horizontal e desça lentamente evitando choque contra o piso. Recue a torre de elevação totalmente tentando não arrastar os garfos no piso.

9- MANUTENÇÃO

Para garantir que sua empilhadeira opere em segurança e por um longo período, é obrigatória a manutenção periódica.

É imprescindível a realização de manutenção preventiva com 500 horas ou 90 dias (O que vencer primeiro) por uma assistência autorizada sob pena de extinção da garantia se não realizada ou se realizada por pessoal não treinado pela fábrica.

A rede de serviço autorizado PALETRANS está apta a executar as manutenções periódicas.

Em casos emergenciais, ocorrendo uma falha que impossibilite o equipamento a se mover, é possível movê-lo do local, o seguinte procedimento:

Elevar o chassi junto à roda de tração com outra empilhadeira e puxar o equipamento.

Antes de iniciar qualquer manutenção no equipamento certifique-se que:

- A tomada de bateria não está conectada ao equipamento.
- O sistema hidráulico está despressurizado. Para despressurizá-lo abaixe os garfos até o piso e mantenha nesta posição por alguns segundos. Libere a alavanca de controle de elevação/descida.

Primeira inspeção:

É recomendável que se realize a primeira inspeção após 50 e 100 horas de uso.

Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico através do visor de nível.

Verificar nível de óleo do redutor da tração através do bujão.

Examinar torque de aperto das porcas da roda de tração. Deve-se encontrar 140Nm.

Examinar todas as vedações hidráulicas quanto à vazamento.

Examinar todos os conectores elétricos.

ATENÇÃO: Manutenção trimestral ou a cada 500 horas (o que ocorrer primeiro) para equipamentos utilizados em ambientes não agressivos e para 1 turno de trabalho. Para 2 turnos, reduzir a metade. Para 3 turnos, reduzir a quarta parte.

Quantidade de turnos	Ambiente limpo	Ambiente com pó ou frigorífico	Troca de óleo do redutor de tração e o óleo hidráulico.
1 turno	500 horas ou 90 dias*	250 horas ou 45 dias*	2000 horas ou 1 ano
2 turnos	250 horas ou 45 dias*	125 horas ou 22 dias	1000 horas ou 6 meses
3 turnos	125 horas ou 22 dias*	63 horas ou 11 dias*	horas ou 3 meses

*O que vencer primeiro

Lubrificação

Lubrificar todas as peças móveis.

Lubrificar rolamentos dos roletes e suportam a bateria.

Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes.

Lubrificar as rodas de rolamento dos perfis da torre de elevação.

Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras.

Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da tração.

Vazamentos

Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos.

Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos.

Examinar vazamentos nos porta garfos.

Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas.

Examinar estado geral das mangueiras.

Rodas

Examinar torque de aperto das porcas da roda de tração. Deve-se ajustar para 140Nm.

Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no revestimento.

Freios

Ajustar a folga do freio eletromagnético.

Ajustar as sapatas de freio nas rodas de carga.

Verificar o nível do fluido de freio e completar, se necessário.

Níveis de óleo

Verificar o nível de óleo do redutor da tração e completar, se necessário.

Verificar nível do óleo do reservatório hidráulico.

Verificar o nível do fluido de freio.

Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário.

Componentes eletroeletrônicos

Examinar o desligamento do motor-bomba ao fim do avanço e o fim do recuo da torre de elevação.

Examinar todos os conectores elétricos.

Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria.

Componentes da torre de elevação

Ajustar a tensão das correntes de elevação.

Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi.

Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto à fissuras.

Verificar as pontas dos garfos quanto a desníveis.

Verificar as travas dos garfos, rasgos no porta garfos e travamento.

Verificar perfeito deslizamento lateral do porta garfos

Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e entre os quadros médio e interno.

Bateria

Seguir o procedimento do fabricante da bateria

Verificar os bornes quanto à oxidação.

CONDIÇÕES DE USO DAS BATERIAS TRACIONÁRIAS NA MÁQUINA

- 1 – Durante a operação, usar corretamente a bateria: ela deve estar totalmente carregada, descansada, limpa e seca.
- 2 – Não utilizar objetos metálicos para limpeza da bateria.
- 3 – A bateria deve estar sempre limpa e seca, pois sujeira e umidade causam fuga na corrente e pode queimar componentes da máquina. Lavar com água e 10% de bicarbonato de sódio e depois, com água limpa. Secar com ar comprimido.
- 4 – Manter a água da bateria no nível correto (utilizar somente água destilada/desmineralizada).
- 5 – Nunca coloque água na bateria com ela descarregada. Colocar somente após a carga.
- 6 – Nunca trabalhar com a bateria com baixo nível de eletrólito. O mesmo deve cobrir as placas, pois se estiver muito baixo, há risco de danificar ou queimar componentes do equipamento e até mesmo explosão da bateria.
- 7 – Verificar sempre as válvulas automáticas e fazer manutenção a cada 06 meses (lavar com água + 10% de soda cáustica e verificar o funcionamento da bóia).
- 8 – Após o uso da bateria, ela deve descansar por 1 hora antes da próxima carga. Após a carga, deixar descansar por 6 horas.
- 9 – Baterias tracionárias devem receber manutenção preventiva 1 vez por semana e manutenção corretiva a cada 6 meses.

Preventiva: Limpeza, nível de eletrólito, condições de cabos, válvulas, tomadas, conexões, densidade e tensões.

Corretiva: Equalização, teste de capacidade e funcionamento geral.

Chassi

Verificar existência de fissuras.

Examinar o alinhamento da porta.

Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria.

Motores

Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção.

Trocar o giro do redutor da tração a cada 10000 horas.

Lubrificantes utilizados no equipamento operando em ambientes com temperaturas positivas

- Fluido de freio: ATÉ DOT 3
- Óleo do sistema hidráulico: Óleo mineral, viscosidade 46cSt @ 40°C, DIN 51524

*Óleo para Câmaras Frias, consultar tabela de Lubrificantes.

- Óleo do redutor de tração: Óleo multiviscoso 75W80, 75W85 ou 75W90
- Correntes – Spray para correntes: Fluido lubrificante semi-sintético, viscosidade 215mm²/s @ 40°C, temperatura de serviço – 15°C a 150°C
- Perfis da torre de elevação e das patolas (pistas de rolamento), pinos graxeiros do corretor lateral: Graxa de lítio, classe NLGI 2
- Rolamento de giro do redutor de tração: Graxa de lítio, classe NLGI 3

10- GARANTIA

A sua empilhadeira retrátil está coberta quanto a defeitos de fabricação por um período de 6 meses ou 1000 horas (o que vencer primeiro), excetuando-se os caracterizados por uso indevido e desgaste normal.

Para a comprovação do prazo de garantia, o cliente deve anexar ao equipamento uma cópia da nota fiscal de origem, e encaminhá-lo à uma oficina autorizada. Os custos de transporte do equipamento são de responsabilidade do cliente.

A garantia não cobre:

Uso indevido
 Alterações parciais ou totais do equipamento.
 Utilização de peças não originais.
 Batidas, incêndios ou acidentes.
 Operação e manutenção realizadas por pessoal não autorizado.

11- INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA FREIOS

Os componentes
 Só devem ser utilizados da maneira indicada.
 Nunca comece a usar se houver danos visíveis.
 Nunca submetê-los à modificações técnicas.
 Nunca começar trabalho se não estiverem completamente montados.
 Nunca utilizar sem as proteções necessárias.
 Dependendo do seu tipo de proteção, podem ter peças se movimentando durante a operação. As superfícies podem estar quentes.

Para componentes
 O manual de instruções sempre deve estar no lugar em que serão montados.
 Só podem ser utilizados acessórios autorizados.
 Só podem ser utilizadas peças originais para troca.

Observar todas as indicações do manual de instruções
 Este é um requisito para o funcionamento seguro e livre de falhas, para assim, obter as características indicadas do produto.

Todo trabalho com os componentes só podem ser feito por pessoal qualificado

São pessoas que:

Conhecem a instalação, a montagem, o começo do trabalho e a operação do produto.

Dispõem da qualificação necessária para a realização de suas atividades.

Conhecem e sabem aplicar todas as normas de prevenção de acidentes, diretrizes e leis vigentes no local de uso.

Perigo de queimaduras!

Durante o funcionamento, as superfícies alcançam altas temperaturas. Proteja-se do contato com estas superfícies!

Perigo de lesões por contato com o eixo giratório!

Antes de começar o trabalho, certifique-se que o motor esteja totalmente parado.

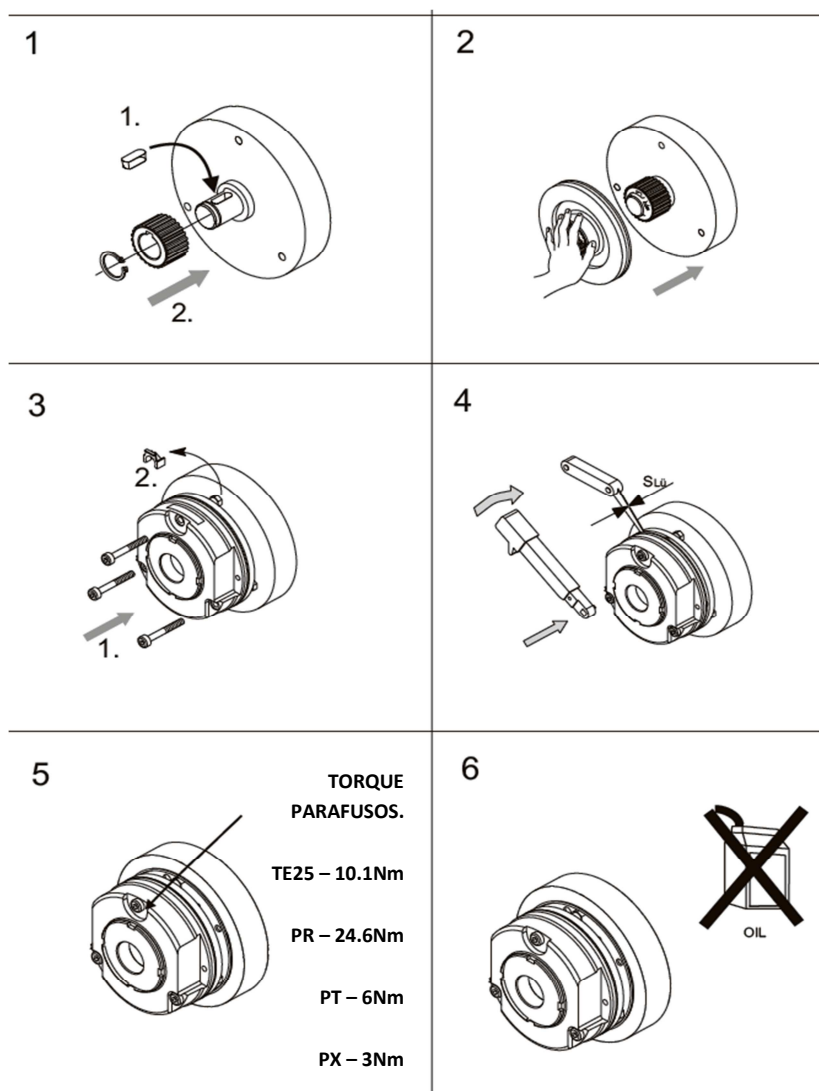


Tabela Geral Para Torque de Parafusos						
MEDIDA DA ROSCA	RESISTÊNCIA DO MATERIAL					
	4.6	5.5	6.9	8.8	10.9	12.9
	TORQUES A SEREM APLICADOS EM N.m					
M4	1,0	1,3	2,6	3,0	4,3	5,1
M5	2,0	2,5	5,1	6,0	8,5	10,2
M6	3,4	4,5	8,7	10,3	14,7	17,6
M7	5,6	7,4	14,2	17,1	24,5	28,4
M8	8,2	10,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M10	16,7	21,6	42,2	50,0	70,6	85,3

Tabela de Lubrificantes

***PETROBRÁS – LUBRAX OH-50-TA**

GRAU	50
Densidade a 20/4°C	0,8815
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	198
Ponto de Fluidez (°C)	-48
Viscosidade a 40°C (cSt)	35,7
Viscosidade a 100°C (cSt)	7,08
Índice de Viscosidade	165

12- Equipamentos Preparados Para Baixas Temperaturas - FRIGORÍFICOS

Pelo fato de o equipamento trabalhar um período dentro da câmara fria e um período fora dela, alguns componentes da máquina pode reter umidade.

O equipamento não pode ficar mais que 10 minutos em inatividade dentro da câmara.

Condições oscilação de temperatura podem acarretar uma queda no rendimento do equipamento.

Para equipamentos preparados para operarem em baixas temperaturas, alguns cuidados devem ser tomados:

- Nunca ligar e/ou desligar o equipamento dentro da câmara fria.
- Trabalhar com o equipamento 30 minutos dentro da câmara e 30 minutos fora dela em temperatura ambiente.
- Nunca deixar mais que 30 minutos o equipamento dentro da câmara fria.
- Não efetuar trocas de baterias dentro da câmara fria.
- A temperatura mínima para operar o equipamento em câmaras frias é de, no máximo, -30°C.

Dispomos de serviço de assistência técnica em diversos pontos do Brasil. Trabalhamos com pessoal habilitado e peças originais.

Para dúvidas relacionadas à componentes terceirizados, consultar fornecedor do componente.

Acesse o site para consultar qual assistência técnica está mais próxima de você.

www.paletrans.com.br

INTRODUÇÃO – Manual de Peças de Reposição

Este é o Catálogo de Peças de reposição da Empilhadeira Retrátil PR20 da Palettrans. Para sua correta utilização, você deve ter em mãos os números de série de seu equipamento. São dois números de série: um para o chassi e um para a torre. Eles estão localizados conforme as ilustrações abaixo.



Anote acima os números de série do seu equipamento

UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

Para cada conjunto de equipamentos existe um desenho, e na página seguinte haverá uma tabela referente ao desenho anterior contendo os seguintes itens:


- Posição do componente.
- Código Palettrans.
- Descrição do item.
- Quantidade utilizada.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Para facilitar o atendimento de nosso departamento de vendas peças e assistência técnica, você deve ter em mãos as seguintes informações.

- Número de série do equipamento.
- Código Palettrans da peça desejada.
- Quantidade desejada.

CHASSIS E COMPONENTES (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 07300016)

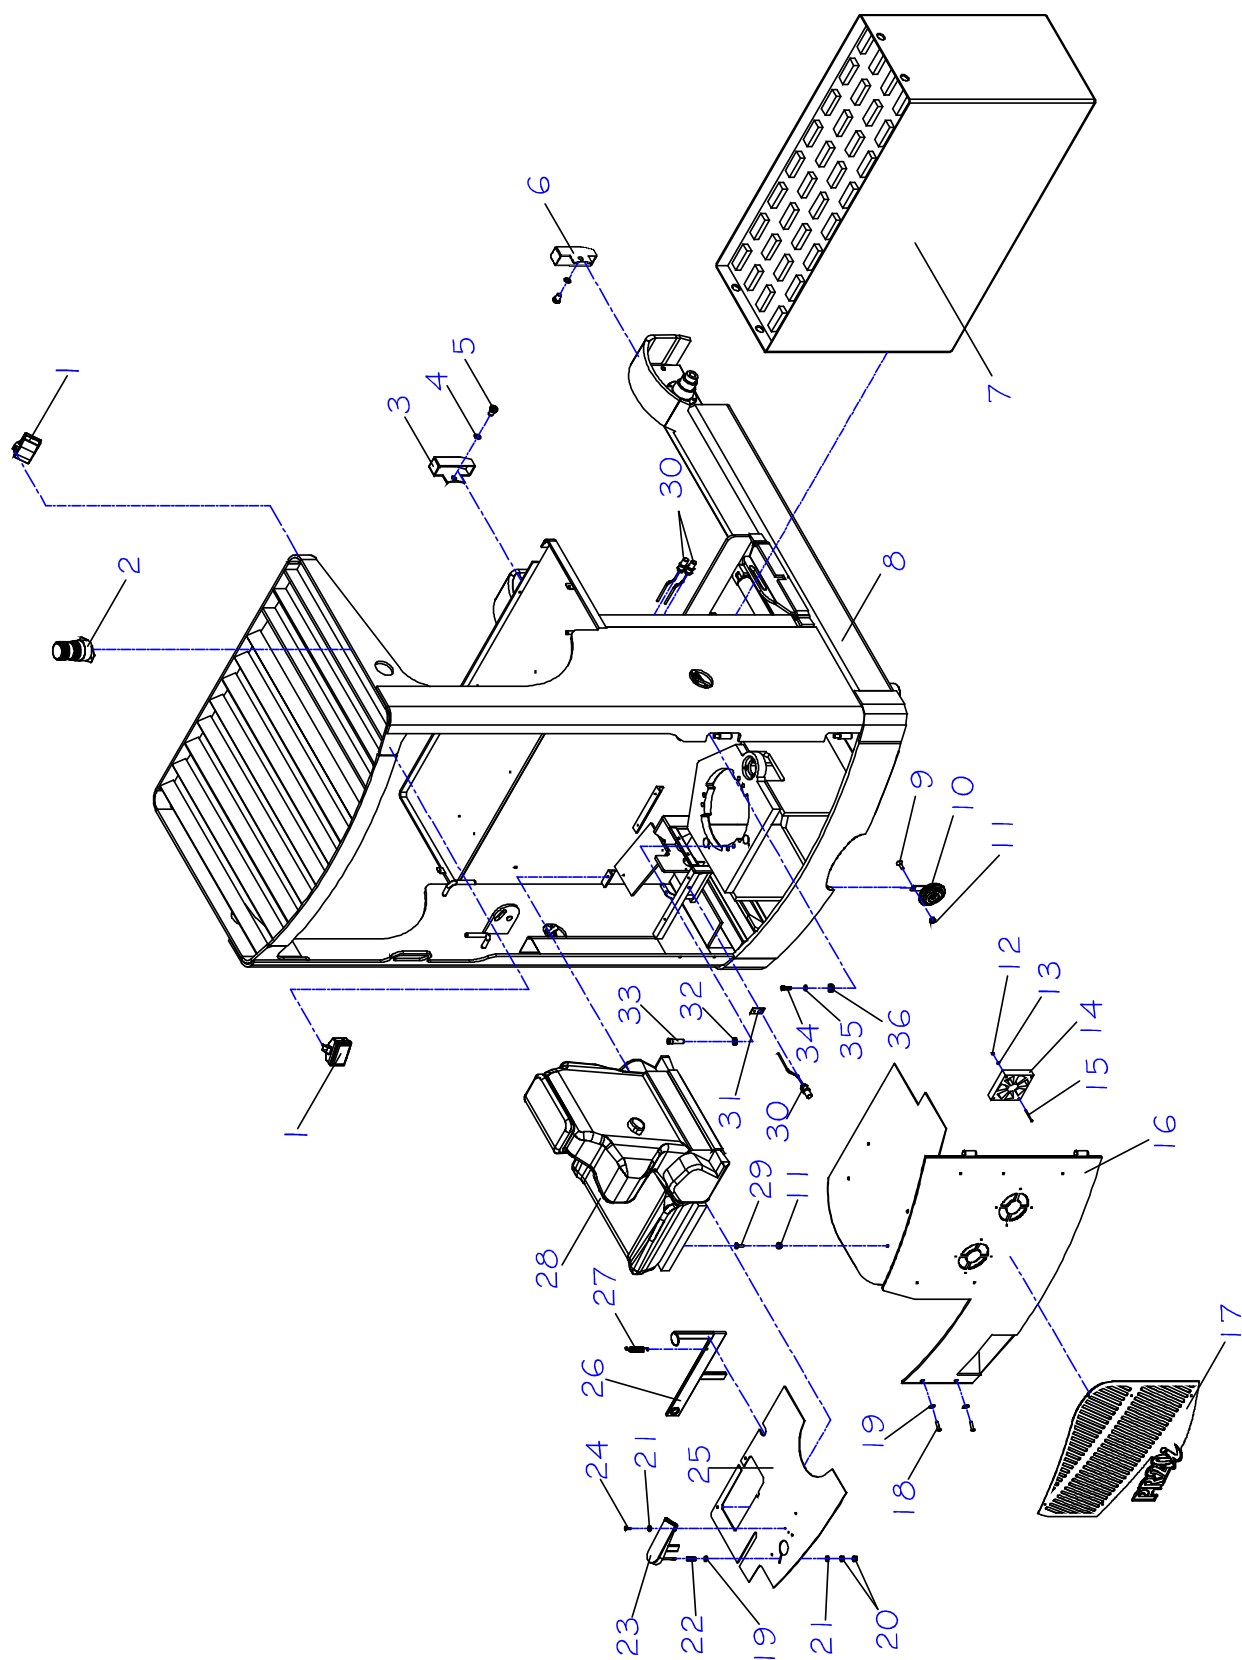

CHASSIS E COMPONENTES (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 07300016)

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0430126	FAROL	2
2	0430127	STROBO	1
3	0430128	FECHAMENTO DIREITO DO AVANÇO DO RETRÁTIL	1
4	0430022	ARRUELA DE PRESSÃO M16	2
5	0430130	PARAFUSO ALLEN M16 X 20	2
6	0430129	FECHAMENTO ESQUERDO DO AVANÇO DO RETRÁTIL	1
7	0430001	BATERIA 456A/h	1
	0430002	BATERIA 608A/h	1
	0430003	BATERIA 700A/h	1
	0430004	BATERIA 760A/h	1
8	0432101	CHASSI PR20i	1
9	0402098	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M8 X 16	1
10	0430140	BUZINA	1
11	0426137	PORCA PARLOCK M8	5
12	0430138	PORCA SEXTAVADA M4	4
13	0426144	ARRUELA LISA M4	4
14	0430136	EXAUSTOR	2
15	0430137	PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA M4 X 40	4
16	0432102	TAMPA DO FECHAMENTO TRASEIRO PR20i	1
17	0432103	ACABAMENTO DA TAMPA DO FECHAMENTO PR20i	1
18	0430134	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M8 X 30	2
19	0402097	ARRUELA LISA M8	3
20	0401277	PORCA SEXTAVADA M6	2
21	0426103	ARRUELA LISA M6	4
22	0432104	MOLA DO PEDAL	1
23	0432105	PROTEÇÃO DO PEDAL DO HOMEM MORTO	1
24	0426109	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M6 X 20	3
25	0432106	ASSOALHO PR20i	1
26	0432107	PEDAL TRAVA DA BATERIA	1
27	0432108	MOLA	1
28	0430131	ASSENTO PR20	1
29	0426105	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M8 X 25	4
30	0430333	MICRO DE POSICIONAMENTO	3
31	0432110	CHAPA DO SENSOR PNP	1
32	0430430	ARRUELA DE PRESSAO M12	6
33	0430429	PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M12 X 50	6
34	0430193	PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M8 X 30	6
35	0401008	ARRUELA DE PRESSÃO M8	6
36	0430431	BUCHA AMORTECEDORA DA UNIDADE HIDRÁULICA PR20	6

This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a piece of furniture or a large electronic device. It shows the main components and their sub-assemblies, with parts numbered 1 through 46. Dashed lines indicate the assembly path and alignment for each part.

Main Components and Sub-assemblies:

- Top Panel (3):** A large rectangular panel at the top, with a sub-assembly (1) consisting of a frame (2) and a mesh (10).
- Side Panel (4):** A vertical panel on the left side, with a sub-assembly (5) consisting of a frame (6) and a mesh (7).
- Base (11):** The main structural base, featuring a central column (12) and a base plate (13).
- Backrest (14):** A curved panel at the back, with a sub-assembly (15) consisting of a frame (16) and a mesh (17).
- Seat (18):** A curved panel at the bottom, with a sub-assembly (19) consisting of a frame (20) and a mesh (21).
- Armrest (22):** A curved panel on the right side, with a sub-assembly (23) consisting of a frame (24) and a mesh (25).
- Control Panel (26):** A small rectangular panel on the right side, with a sub-assembly (27) consisting of a frame (28) and a mesh (29).
- Accessories (30-46):** Various small components, including screws (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46), washers (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100), and other hardware (101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500).

Assembly Instructions:


- Attach the top panel (3) to the base (11) using screws (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46).
- Attach the side panel (4) to the base (11) using screws (47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).
- Attach the backrest (14) to the base (11) using screws (101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,

CHASSIS E COMPONENTES (APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 08300017)


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0430127	GIROFLEX	1
2	0430126	FAROL	2
3	0432234	SUORTE DO PAINEL	1
4	0432235	TRAVA SUPERIOR DA BATERIA	2
5	0428157	PARAFUSO ALLEN M6 X 20	10
6	0426103	ARRUELA LISA M6	25
7	0430016	ARRUELA DE PRESSÃO M6	11
8	0426104	PORCA SEXTAVADA M6	10
9	0430022	ARRUELA DE PRESSAO M16	6
10	0430001	BATERIA 456A/h	1
	0430002	BATERIA 608A/h	1
	0430003	BATERIA 700A/h	1
	0430004	BATERIA 760A/h	1
11	0430136	EXAUSTOR	2
12	0430137	PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA M4 X 40	4
13	0430138	PORCA SEXTAVADA M4	8
14	0426144	ARRUELA LISA M4	4
15	0430284	ARRUELA DE PRESSÃO M5	4
16	0430130	PARAFUSO ALLEN M16 X 25	2
17	0432236	CANALETA	1
18	0430131	ASSENTO	1
19	0432109	SENSOR PNP	3
20	0432110	CHAPA DO SENSOR	1
21	0401059	PARAFUSO ALLEN M6 X 12	3
22	0432237	TAMPA TRASEIRA	1
23	0430134	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M8 X 30	2
24	0402097	ARRUELA LISA M8	2
25	0432238	TAMPA DA TRAÇÃO	1
26	0405194	PARAFUSO ALLEN M12 X 25	4
27	0430431	BUCHA AMORTECEDORA DA UNIDADE HIDRÁULICA	6
28	0401008	ARRUELA DE PRESSÃO M8	8
29	0430140	BUZINA	1
30	0432057	PORCA PARLOCK M10	4
31	0432239	PEDAL DO HOMEM MORTO	1
32	0432104	MOLA DO PEDAL	1
33	0430804	PARAFUSO ALLEN M10 X 40	1
34	0432240	ASSOALHO	1
35	0432241	TAPETE DE BORRACHA	1
36	0430193	PARAFUSO ALLEN M8 X 30	6
37	0432242	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M10 X 25	3
38	0426137	PORCA PARLOCK M8	5

39	0402268	ARRUELA LISA M10	1
40	0430493	APOIO DO BANCO	1
41	0426142	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M10 X 35	1
42	0426109	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M6 X 20	4
43	0426105	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M8 X 25	4
44	0432243	CHASSI SOLDADO PR20i	1
45	0431245	CALÇO DA BASE ANTI-TOMBAMENTO (OPCIONAL)	2
46	0432415	SUPORTE DO MICRO DE STOP DO CARRINHO DE BATERIA	1


ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS

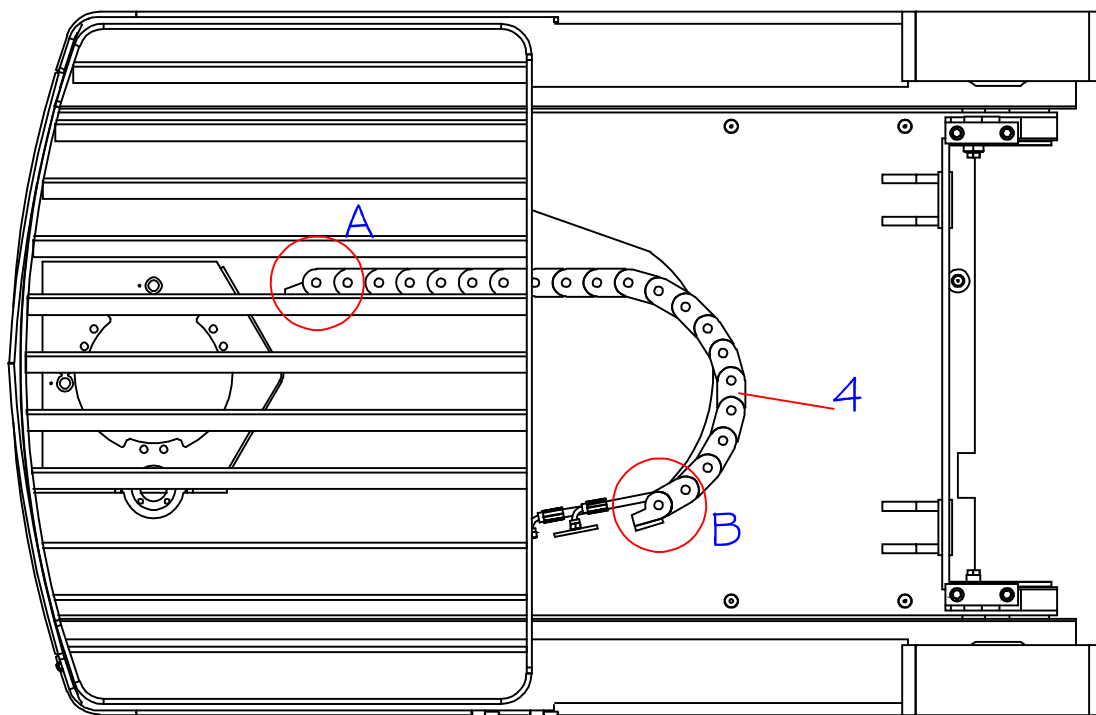

DETALHE A

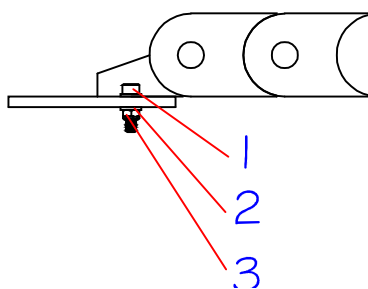


DETALHE B

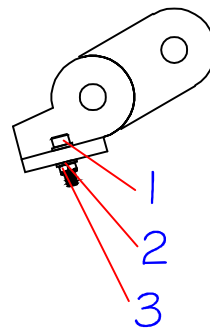


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0430156	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 25	4
2	0403050	ARRUELA LISA M6	8
3	0401133	PORCA SEXTAVADA M6	4
4	0430157	ESTEIRA PORTA MANGUEIRAS	1

SUPORTE DA BATERIA (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 07300016)

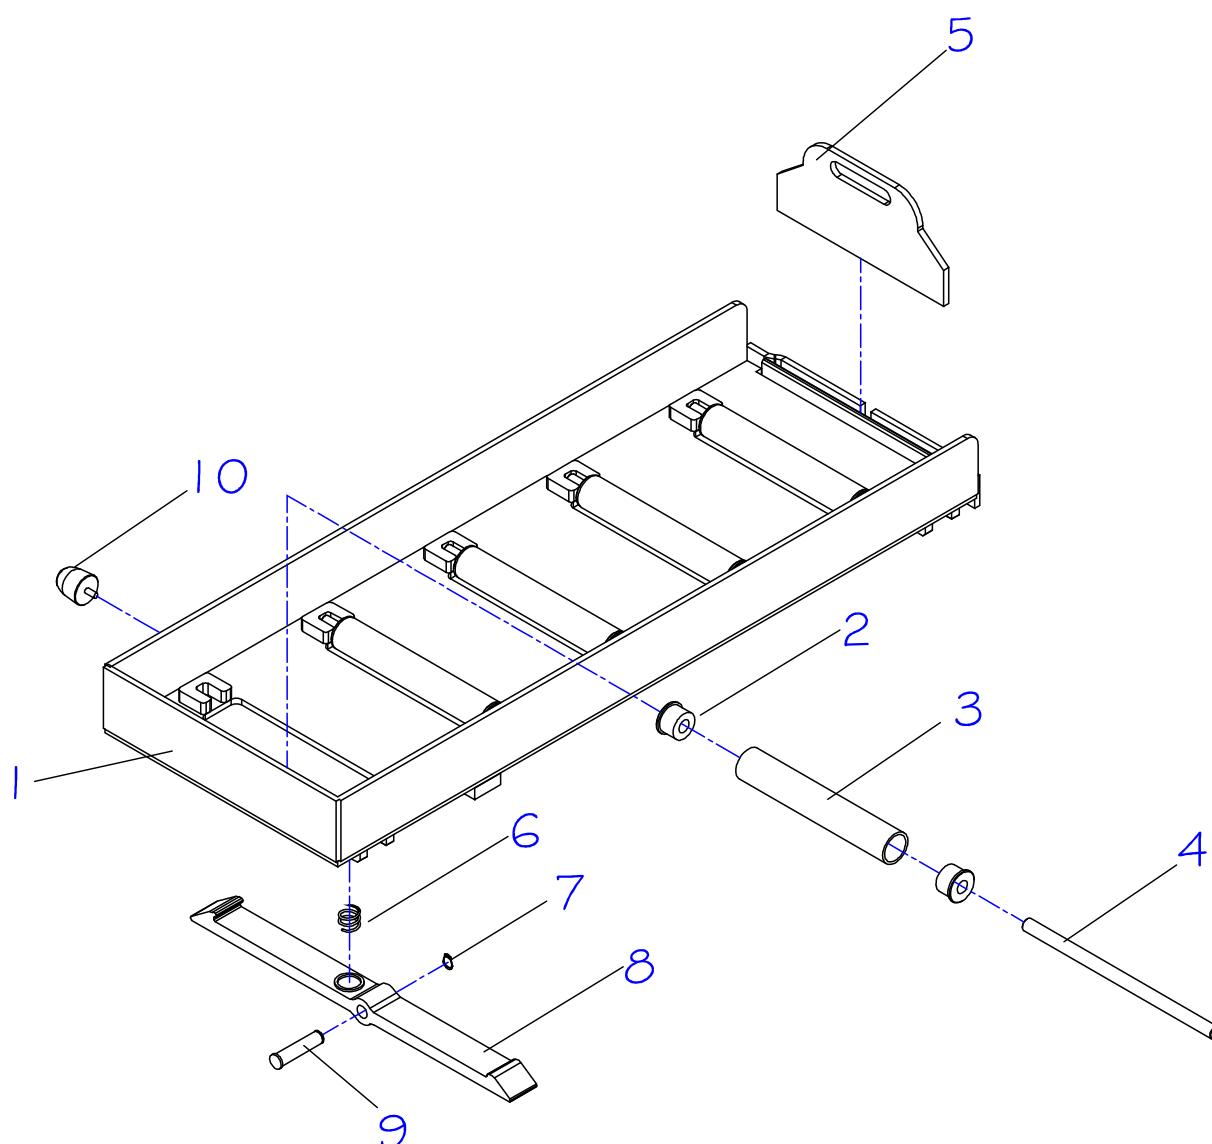


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432191	BERÇO DE BATERIA PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
2	0432002	BUCHA DO SUPORTE DA BATERIA	10
3	0432003	TUBO DO ROLETE	5
4	0432004	EIXO DO ROLETE	5
5	0432192	TRAVA DA BATERIA PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
6	0430488	MOLA DA TRAVA DA BATERIA	1
7	0401071	ANEL ELÁSTICO	1
8	0432006	GARRA DO SUPORTE DA BATERIA	1
9	0432007	PINO DO SUPORTE DA BATERIA	1
10	0432024	BATENTE DE BORRACHA	2

SUPOORTE DA BATERIA (APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 08300017)

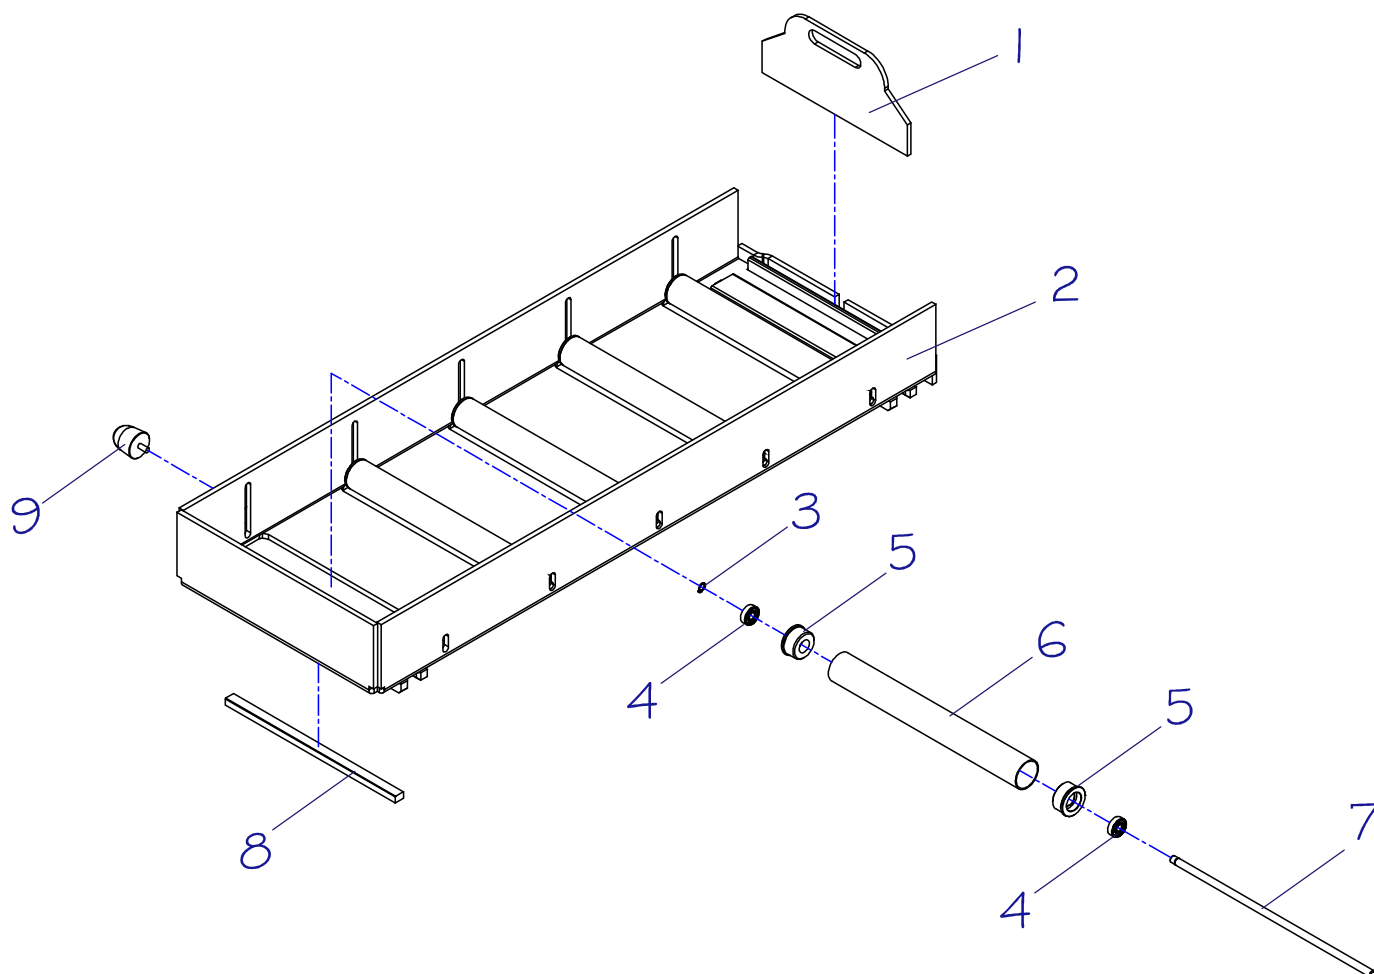


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432192	TRAVA DA BATERIA PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 06300006	1
2	0432244	SUPOORTE DA BATERIA	1
3	0402013	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO DE 12MM	5
4	0432245	ROLAMENTO 6201 2RS	10
5	0432246	BUCHA DO ROLETE	10
6	0432247	TUBO DO ROLETE	5
7	0432248	HASTE DO ROLETE	5
8	0432249	REGUA DE NYLON	2
9	0432024	BATENTE DE BORRACHA	2

LIGAÇÃO DO FREIO

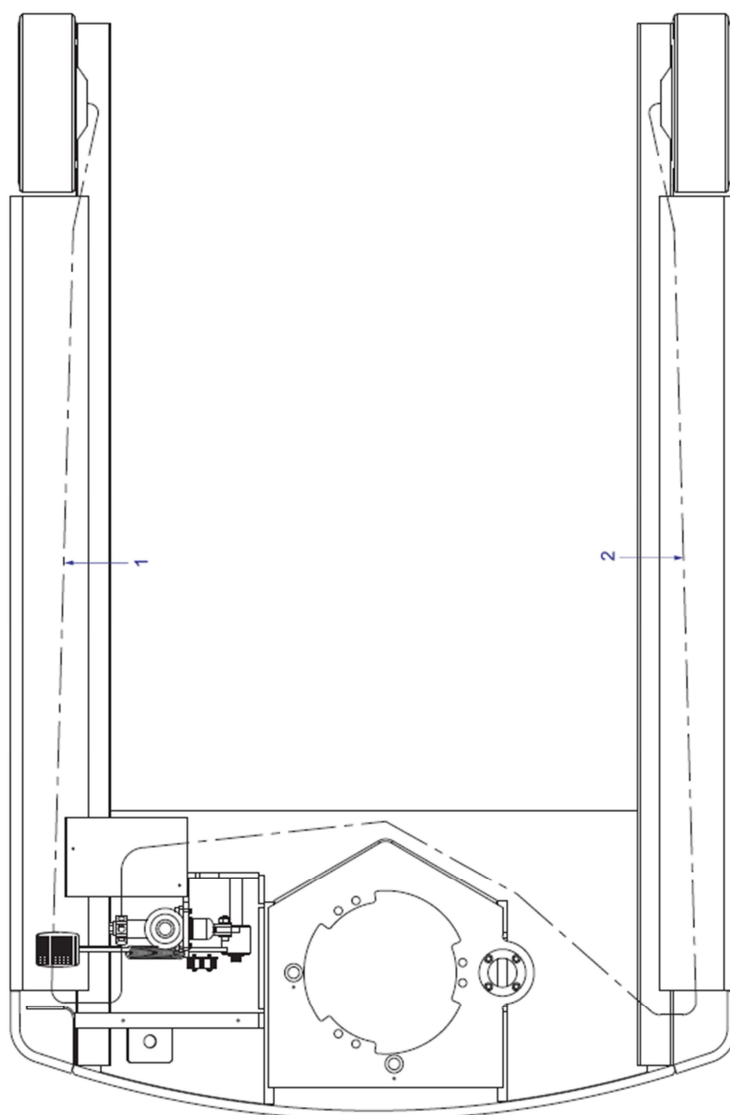


POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0430155	TUBO FREIO MENOR	1
2	0430154	TUBO FREIO MAIOR	1

CONJUNTO DA RODA DE CARGA

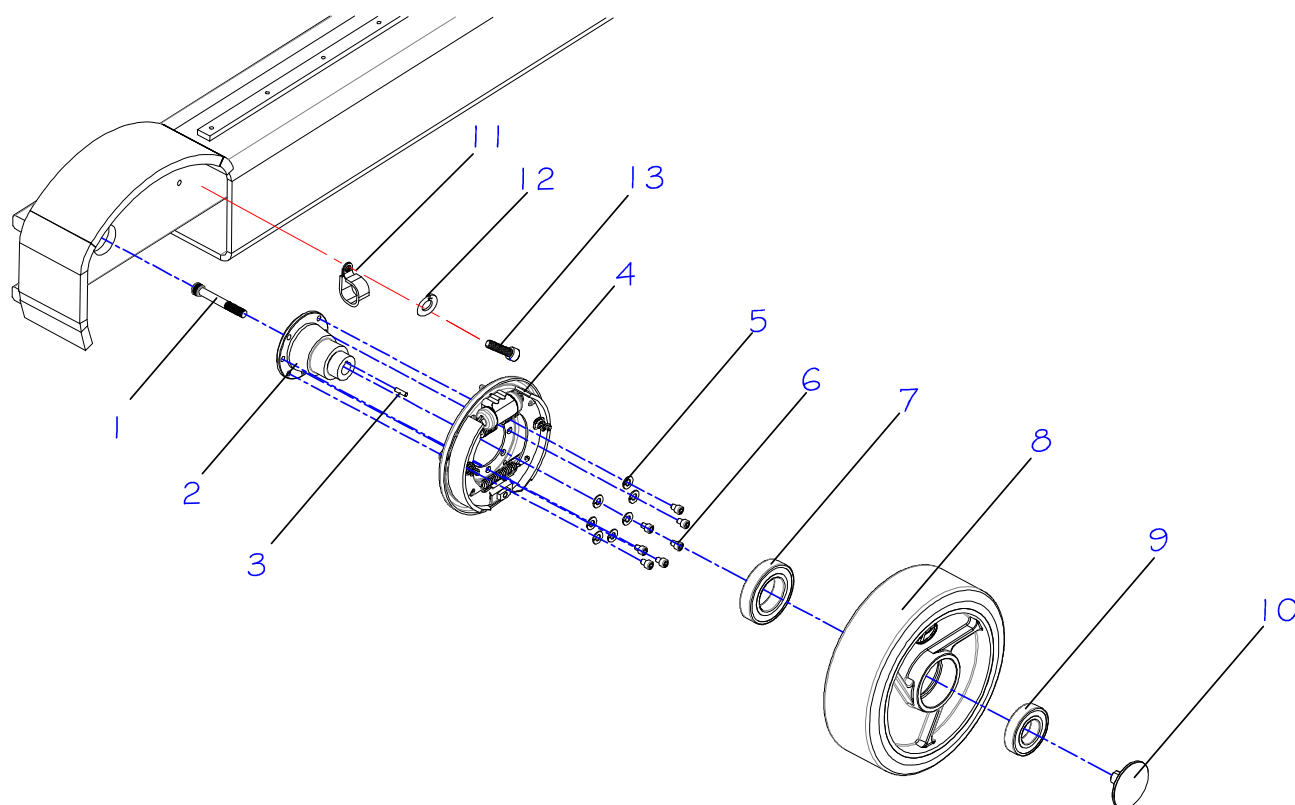

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432008	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M12 X 90	2
2	0432009	EIXO DA RODA DE CARGA	2
3	0432010	PINO TRAVA DA CALOTA	2
4	0432011	FREIO DIREITO DA RODA DE CARGA	1
	0432016	FREIO ESQUERDO DA RODA DE CARGA	1
5	0432012	ARRUELA DE PRESSÃO M10	14
6	0432013	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M10 X 12	14
7	0430165	ROLAMENTO DA RODA DE CARGA (6211)	2
8	0432014	RODA DE CARGA	2
9	0430163	ROLAMENTO DA RODA DE CARGA (6208)	2
10	0432015	CALOTA DA RODA DE CARGA	2
11	0431234	ABRAÇADEIRA COM BORRACHA - (06)	2
12	0430016	ARRUELA DE PRESSÃO M6	2
13	0405235	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 10	2


CONJUNTO DE ACIONAMENTO DO FREIO (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 07300016)

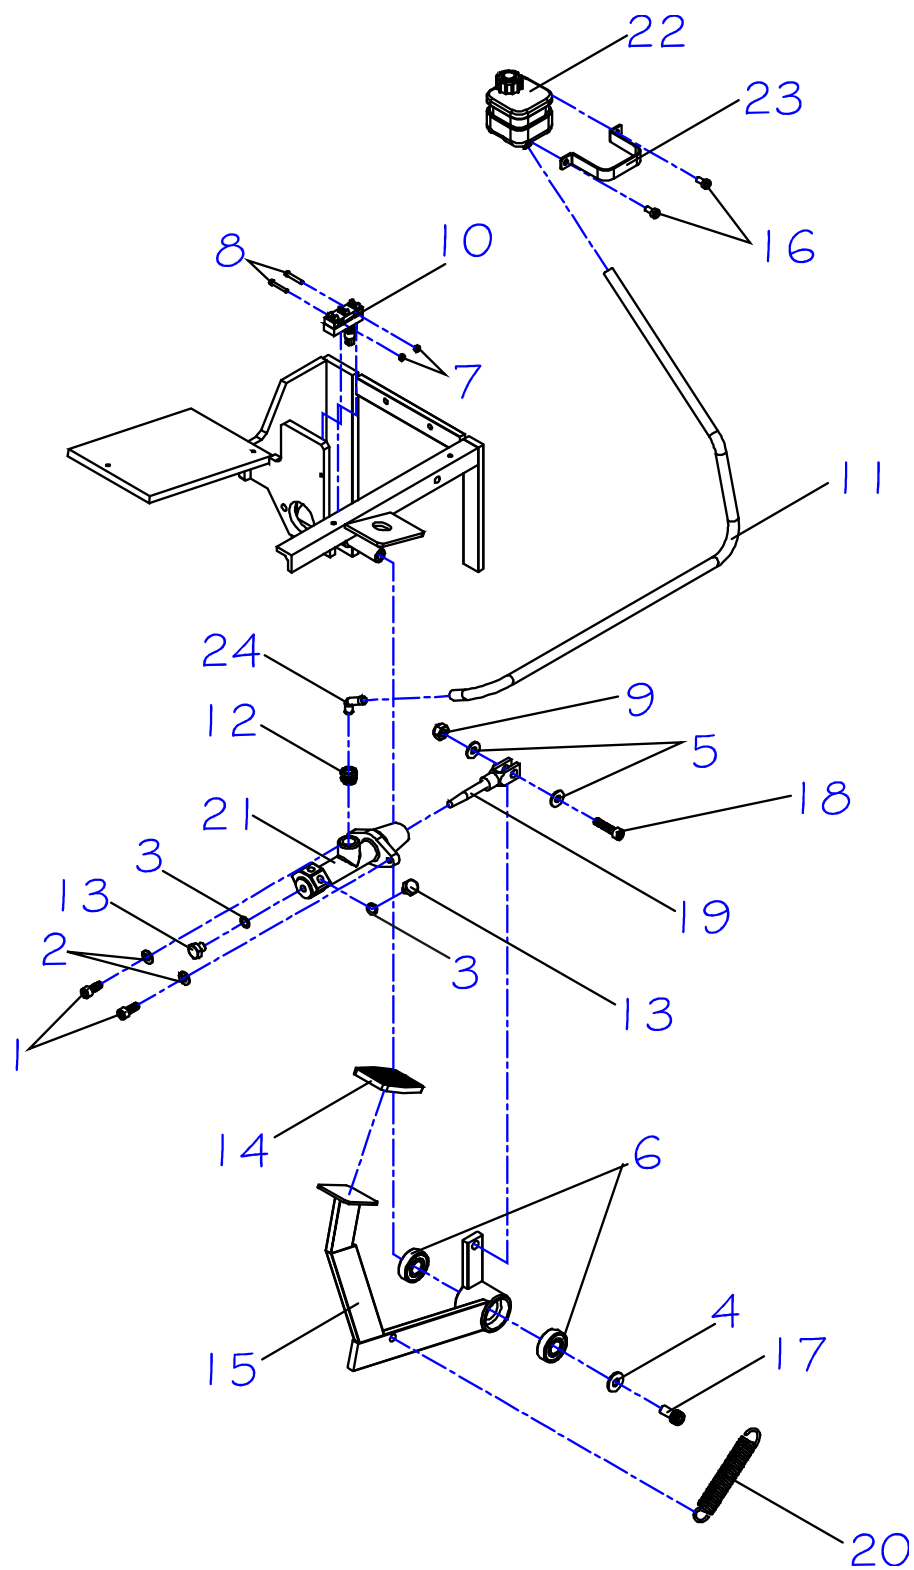

**CONJUNTO DE ACIONAMENTO DO FREIO
(ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 07300016)**

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0401007	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M8 X 20	2
2	0401008	ARRUELA DE PRESSÃO M8	2
3	0401018	ARRUELA DE ALUMÍNIO M10	2
4	0402092	ARRUELA LISA M10	1
5	0402097	ARRUELA LISA M8	2
6	0403005	ROLAMENTO 6203 2Z	2
7	0403009	PORCA SEXTAVADA M3	2
8	0426131	PARAFUSO DE FENDA M3 X 30	2
9	0426137	PORCA C/ INSERTO	1
10	0430141	MICRORUTOR DO FREIO	1
11	0430830	MANGUEIRA LONADA	1
12	0430831	ROLHA DO CILINDRO MESTRE	1
13	0430144	PARAFUSO DO CILINDRO MESTRE	1
14	0430145	CAPA DO PEDAL	1
15	0430627	PEDAL DO FREIO	1
16	0426130	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 12	2
17	0430148	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M10 X 20	1
18	0430149	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M8 X 35	1
19	0430150	GARFO DE ACIONAMENTO DO FREIO	1
20	0430832	MOLA DO FREIO	1
21	0430826	CILINDRO MESTRE	1
22	0430827	RESERVATÓRIO DO FREIO	1
23	0430828	SUORTE DO RESERVATÓRIO	1
24	0430829	CONEXÃO DE LIGAÇÃO DA MANGUEIRA	1


CONJUNTO DE ACIONAMENTO DO FREIO (APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 08300017)

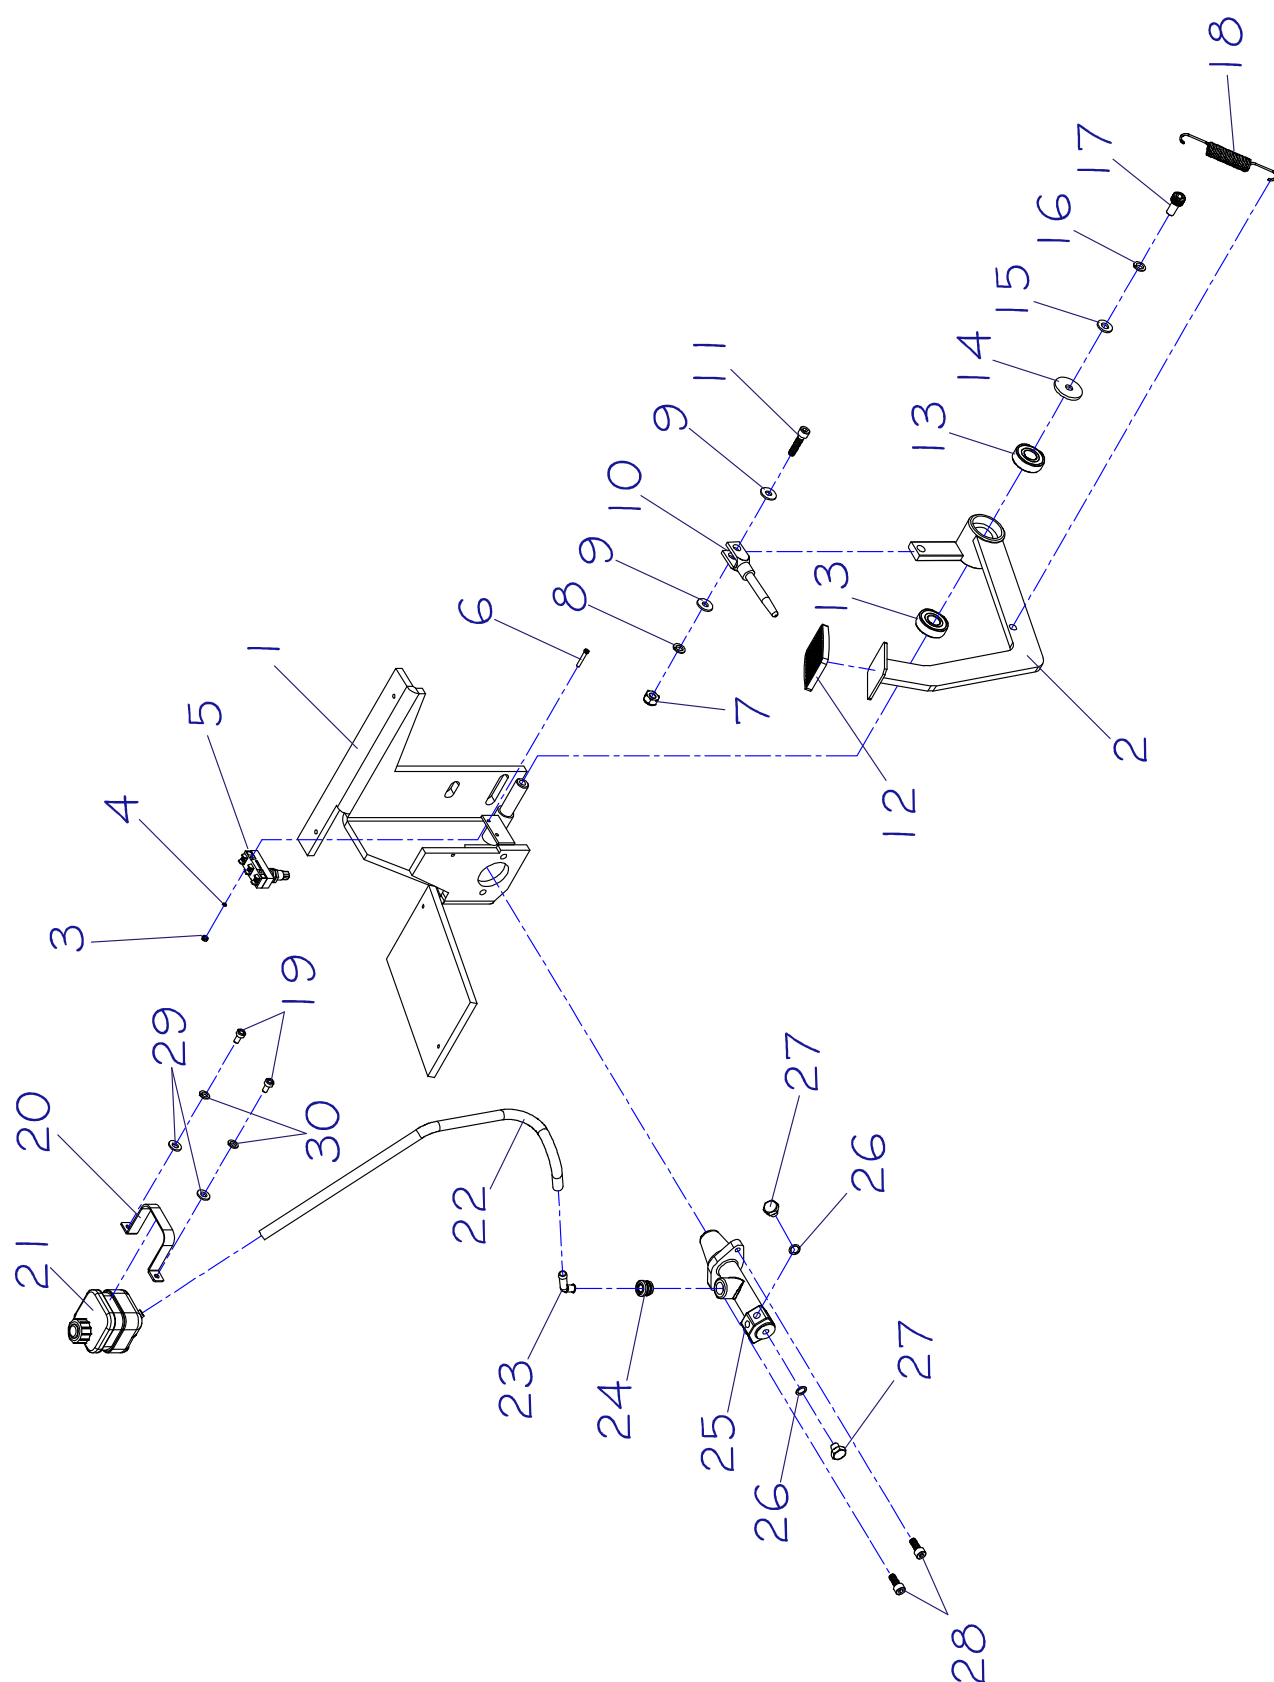

**CONJUNTO DE ACIONAMENTO DO FREIO
(APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 08300017)**

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432250	SUORTE DO PEDAL DO FREIO	1
2	0432251	PEDAL DO FREIO	1
3	0403009	PORCA SEXTAVADA M3	2
4	0436147	ARRUELA DE PRESSÃO M3	2
5	0430141	MICRORUTOR DO FREIO	1
6	0426131	PARAFUSO DE FENDA M3 X 30	2
7	0426137	PORCA C/ INSERTO	1
8	0401008	ARRUELA DE PRESSÃO M8	1
9	0402097	ARRUELA LISA M8	2
10	0432252	GARFO DE ACIONAMENTO DO FREIO	1
11	0430149	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M8 X 35	1
12	0430145	CAPA DO PEDAL	1
13	0403005	ROLAMENTO 6203 2Z	2
14	0432253	ARRUELA LISA M10 EXTERNO Ø38MM	1
15	0402268	ARRUELA LISA M10	1
16	0402092	ARRUELA DE PRESSÃO M10	1
17	0430148	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M10 X 20	1
18	0432254	MOLA DO PEDAL DO FREIO	1
19	0426130	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 12	2
20	0432255	SUORTE DO RESERVATÓRIO	1
21	0430827	RESERVATÓRIO DO FREIO	1
22	0430830	MANGUEIRA LONADA	1
23	0430829	CONEXÃO DE LIGAÇÃO DA MANGUEIRA	1
24	0430831	ROLHA DO CILINDRO MESTRE	1
25	0430826	CILINDRO MESTRE	1
26	0401018	ARRUELA DE ALUMÍNIO M10	2
27	0430144	PARAFUSO DO CILINDRO MESTRE	2
28	0401007	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M8 X 20	2
29	0426103	ARRUELA LISA M6	2
30	0430016	ARRUELA DE PRESSÃO M6	2


SUPORTE DO MASTRO (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 07300016)

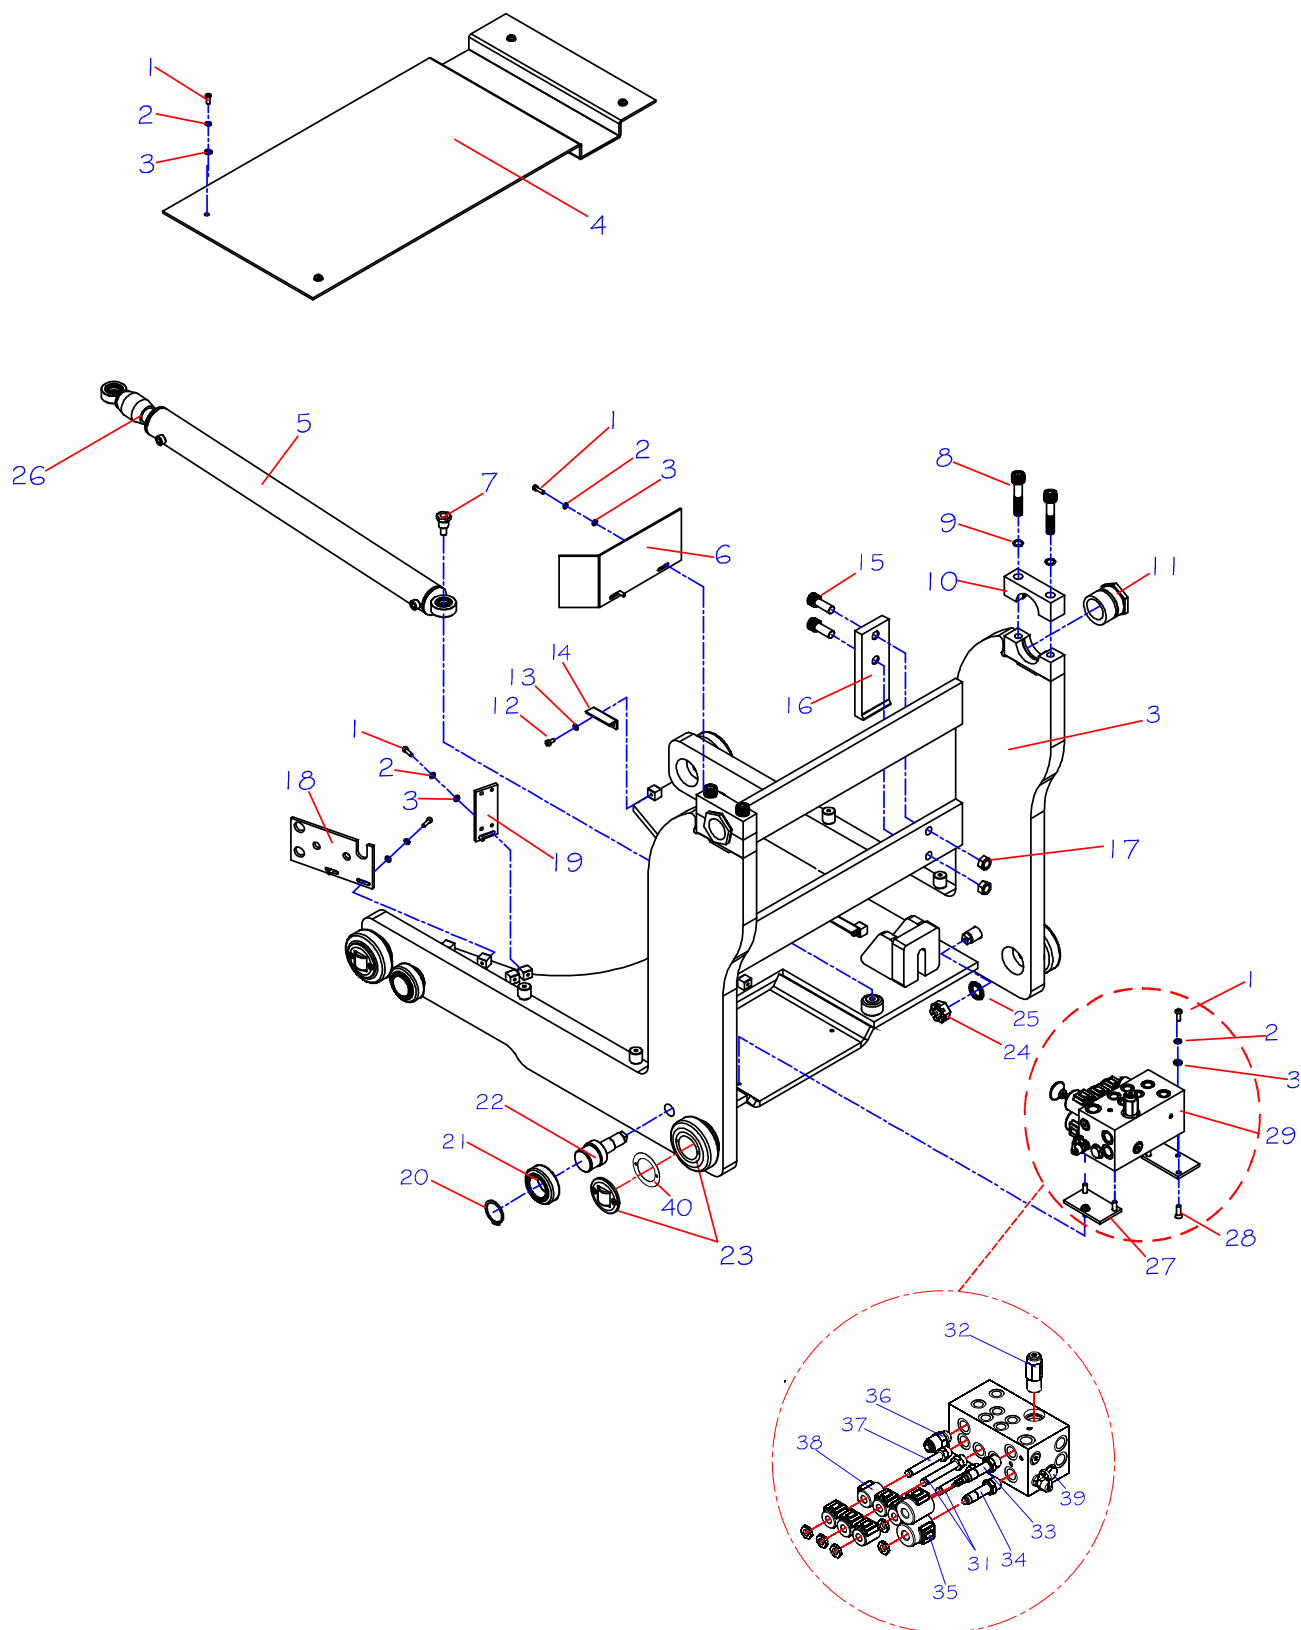

SUPORTE DO MASTRO (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 07300016)

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0430018	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M8 X 20	12
2	0401008	ARRUELA DE PRESSÃO M8	12
3	0402097	ARRUELA LISA M8	12
4	0432017	CHAPA DE PROTEÇÃO DO RETRÁTIL	1
5	0430019	CILINDRO DE AVANÇO E RECUO DO RETRÁTIL	1
6	0432193	CHAPA DE PROTEÇÃO DO COMANDO PR20i – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
7	0432020	PARAFUSO TRAVA DO CILINDRO DO RETRÁTIL	2
8	0430021	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M16 X 75	4
9	0430022	ARRUELA DE PRESSÃO M16	4
10	0430023	FECHAMENTO SUPERIOR DO EIXO DO MUNHÃO	2
11	0432230	EXCÊNTRICO PR20i	2
12	0426130	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 12	2
13	0403050	ARRUELA LISA	2
14	0430025	FINAL DE CURSO DO RETRÁTIL	2
15	0432019	PARAFUSO M16 X 40 SEXTAVADO INTERNO ROSCA PARCIAL	2
16	0432021	PUXADOR DO RETRÁTIL	1
17	0432098	PORCA PARLOCK M16	2
18	0432194	SUPORTE DAS MANGUEIRAS PR20i – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
19	0432195	SUPORTE DA ESTEIRA DO RETRÁTIL PR20i – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
20	0426035	ANEL ELÁSTICO E46	4
21	0426338	ROLAMENTO 77,7	4
22	0432196	EIXO EXCÊNTRICO PR20i – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	4
23	0430030	ROLAMENTO DO SUPORTE DO MASTRO	4
24	0402031	PORCA CASTELO M24	4
25	0430028	ARRUELA DE PRESSÃO M24	4
26	0430040	BUCHA STOP DA PONTA DA HASTE	1
27	0432025	FIXAÇÃO DO BLOCO DE COMANDO	2
28	0426105	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M8 X 25	4
29	0432189	BLOCO DE COMANDO – FLUID POWER	1
30	0432197	SUPORTE DO MASTRO PR20i – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
31	0432180	VÁLVULA SOLENÓIDE 4/3 CENTRO C – PR20i	2
32	0432181	VÁLVULA DE ALÍVIO - PR20i	1
33	0432182	VÁLVULA DIRECIONAL PROPORCIONAL – PR20i	1
34	0432183	VÁLVULA SOLENÓIDE 3/2 TIPO SPOOL – PR20i	1
35	0432184	BOBINA SOLENÓIDE 6352024 – PR20i	2
36	0432185	VÁLVULA DE CONTROLE DE MOVIMENTO – PR20i	1
37	0432186	VÁLVULA SOLENÓIDE 4/3 CENTRO D – PR20i	1
38	0432187	BOBINA SOLENÓIDE 6302024 – PR20i	6
39	0432188	VÁLVULA DE RETENÇÃO – PR20i	1
40	0430859	ESPACADOR 0,3MM P/ ROLAMENTO	
	0430860	ESPACADOR 0,5MM P/ ROLAMENTO	


SUPOORTE DO MASTRO (APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 08300017)

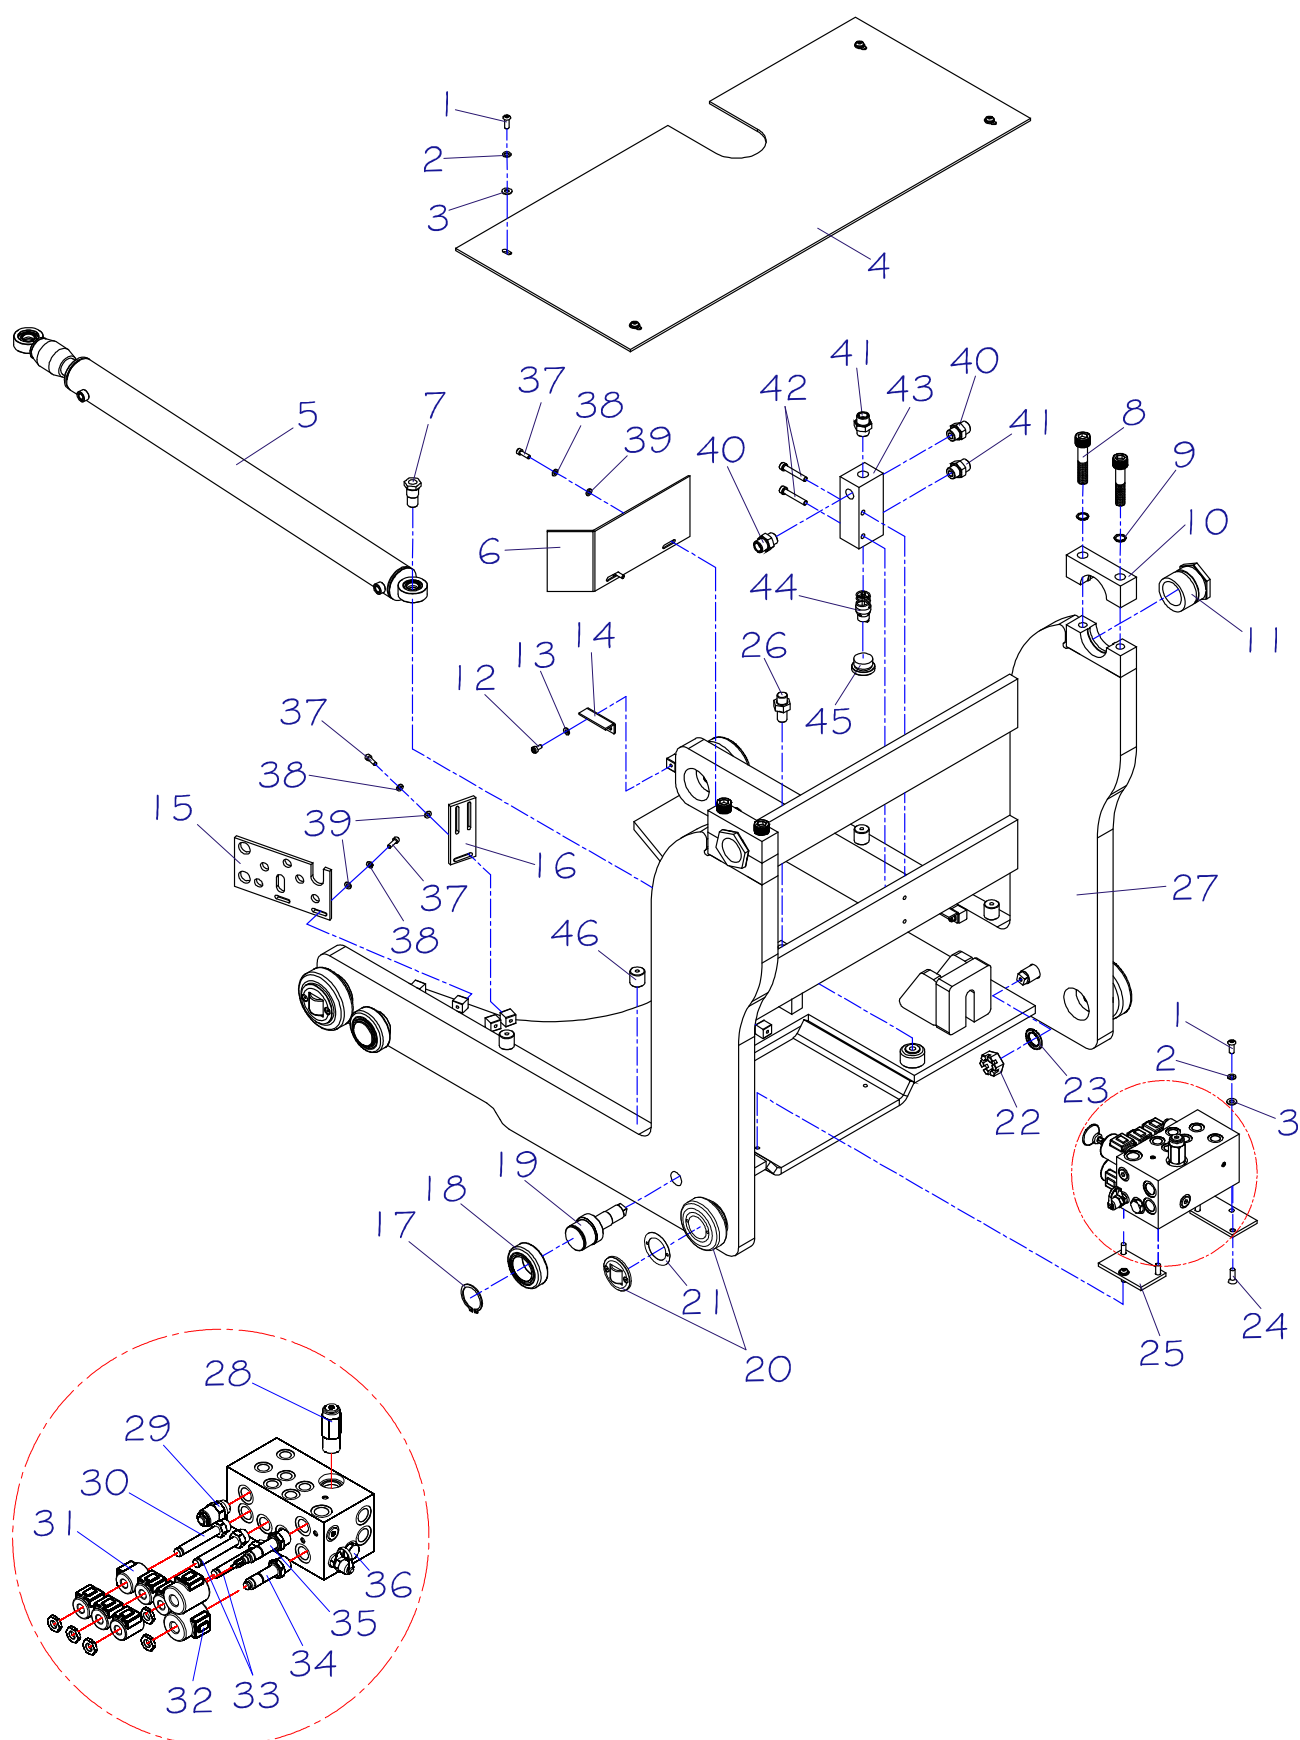

SUPORTE DO MASTRO (APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 08300017)


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0430018	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M8 X 20	6
2	0401008	ARRUELA DE PRESSÃO M8	6
3	0402097	ARRUELA LISA M8	6
4	0432256	TAMPA DE FECHAMENTO DO RETRÁTIL	1
5	0430019	CILINDRO DE AVANÇO E RECUO DO RETRÁTIL	1
6	0432193	CHAPA DE PROTEÇÃO DO COMANDO	1
7	0432399	PARAFUSO TRAVA DO CILINDRO DO RETRÁTIL – PR20i	2
8	0430021	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M16 X 75	4
9	0430022	ARRUELA DE PRESSÃO M16	4
10	0430023	FECHAMENTO SUPERIOR DO EIXO DO MUNHÃO	2
11	0432230	EXCÊNTRICO PR20i	2
12	0426130	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 12	2
13	0403050	ARRUELA LISA M6	2
14	0432416	FINAL DE CURSO DO RETRÁTIL – PR20i	2
15	0432257	SUPORTE DAS MANGUEIRAS	1
16	0432258	SUPORTE DA ESTEIRA SUPORTE DO MASTRO	1
17	0426035	ANEL ELÁSTICO E46	4
18	0426338	ROLAMENTO 77,7	4
19	0432196	EIXO EXCÊNTRICO	4
20	0430030	ROLAMENTO DO SUPORTE DO MASTRO	4
21	0430859	ESPACADOR 0,3MM P/ ROLAMENTO	
	0430860	ESPACADOR 0,5MM P/ ROLAMENTO	
22	0402031	PORCA CASTELO M24	4
23	0430028	ARRUELA DE PRESSÃO M24	4
24	0426105	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M8 X 25	4
25	0432025	FIXAÇÃO DO BLOCO DE COMANDO	2
26	0432259	PINO DE ENGATE DO SUPORTE DA BATERIA	1
27	0432260	SUPORTE DO MASTRO SOLDADO	1
28	0432181	VÁLVULA DE ALÍVIO - PR20i	1
29	0432185	VÁLVULA DE CONTROLE DE MOVIMENTO – PR20i	1
30	0432186	VÁLVULA SOLENÓIDE 4/3 CENTRO D – PR20i	1
31	0432187	BOBINA SOLENÓIDE 6302024 – PR20i	6
32	0432184	BOBINA SOLENÓIDE 6352024 – PR20i	2
33	0432180	VÁLVULA SOLENÓIDE 4/3 CENTRO C – PR20i	2
34	0432183	VÁLVULA SOLENÓIDE 3/2 TIPO SPOOL – PR20i	1
35	0432182	VÁLVULA DIRECIONAL PROPORCIONAL – PR20i	1
36	0432188	VÁLVULA DE RETENÇÃO – PR20i	1
37	0432261	PARAFUSO ALLEN M5 X 12	6
38	0430284	ARRUELA DE PRESSAO M5	6
39	0426145	ARRUELA LISA M5	6
40	0430077	ADAPTADOR	2
41	0432310	ADAPTADOR	2
42	0430876	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M8 X 50	2
43	0432282	SUPORTE DA VÁLVULA DE CONTROLE DE DESCIDA PR20i	1
44	0430220	VÁLVULA DE CONTROLE DE DESCIDA	1
45	0430417	BUJÃO COM SEXTAVADO INTERNO	1
46	0432478	FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO DO RETRÁTIL	4

SISTEMA DE TRAVA DA BATERIA (APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 08300017)

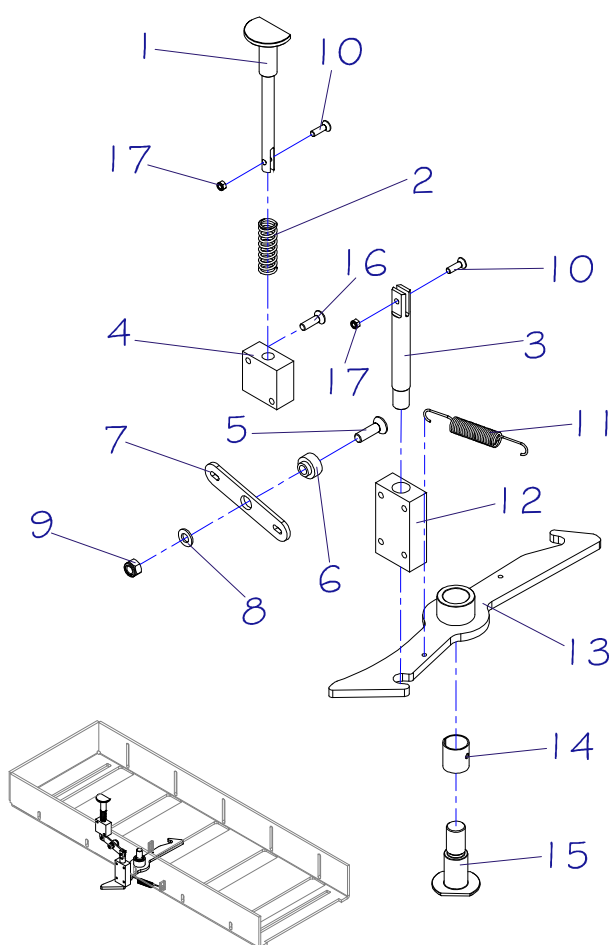


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432272	EIXO DO PEDAL DA TRAVA	1
2	0430070	MOLA DO AMORTECEDOR	1
3	0432274	EIXO DO PEDAL DA BATERIA	1
4	0432275	SUPORE DO PEDAL DA TRAVA	1
5	0426142	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M10 X 35	1
6	0432276	BUCHA GUIA DA TRAVA DA BATERIA	1
7	0432277	ARTICULAÇÃO DO PEDAL DE TRAVA DA BATERIA	1
8	0402268	ARRUELA LISA M10	1
9	0432057	PORCA PARLOCK M10	1
10	0426109	PARAFUSO ALLEN CAEÇA ABAULADA M6 X 20	2
11	0432254	MOLA DO PEDAL DO FREIO	1
12	0432278	SUPORE DO EIXO DO PEDAL DA BATERIA	1
13	0432279	TRAVA DA BATERIA	1
14	0405614	BUCHA SINTERIZADA 30MM	1
15	0432273	EIXO DE FIXAÇÃO DA TRAVA DA BATERIA	1
16	0426105	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M8 X 25	6
17	0432033	PORCA PARLOCK M6	2

SUPORE DAS MANGUEIRAS (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 07300016)

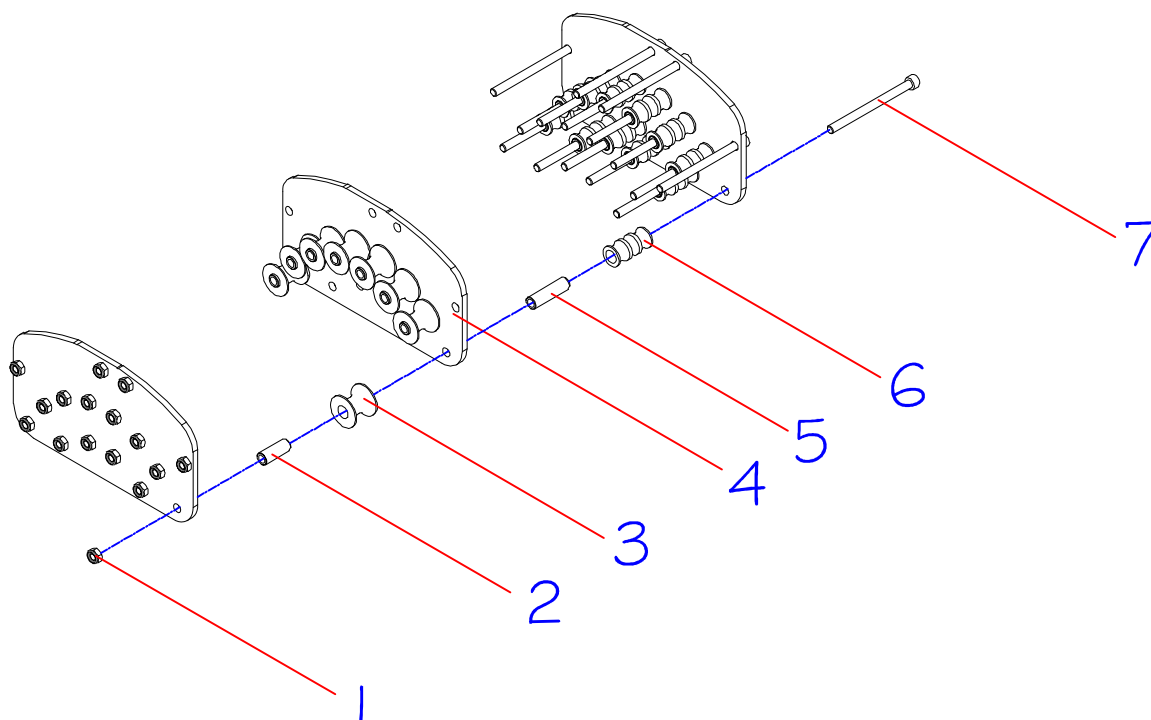


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432033	PORCA PARLOCK M6	16
2	0432039	BUCHA MENOR DAS ROLDANAS	8
3	0432040	CARRETEL DA MANGUEIRA MAIOR	8
4	0432041	CHAPA DAS MANGUEIRAS DA TORRE	3
5	0432034	BUCHA MAIOR DAS ROLDANAS	12
6	0432035	ROLETE DAS MANGUEIRAS DO APOIO HIDRÁULICO	12
7	0432044	PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M6 X 80	16

**SUPORE DAS MANGUEIRAS (APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 08300017;
ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)**

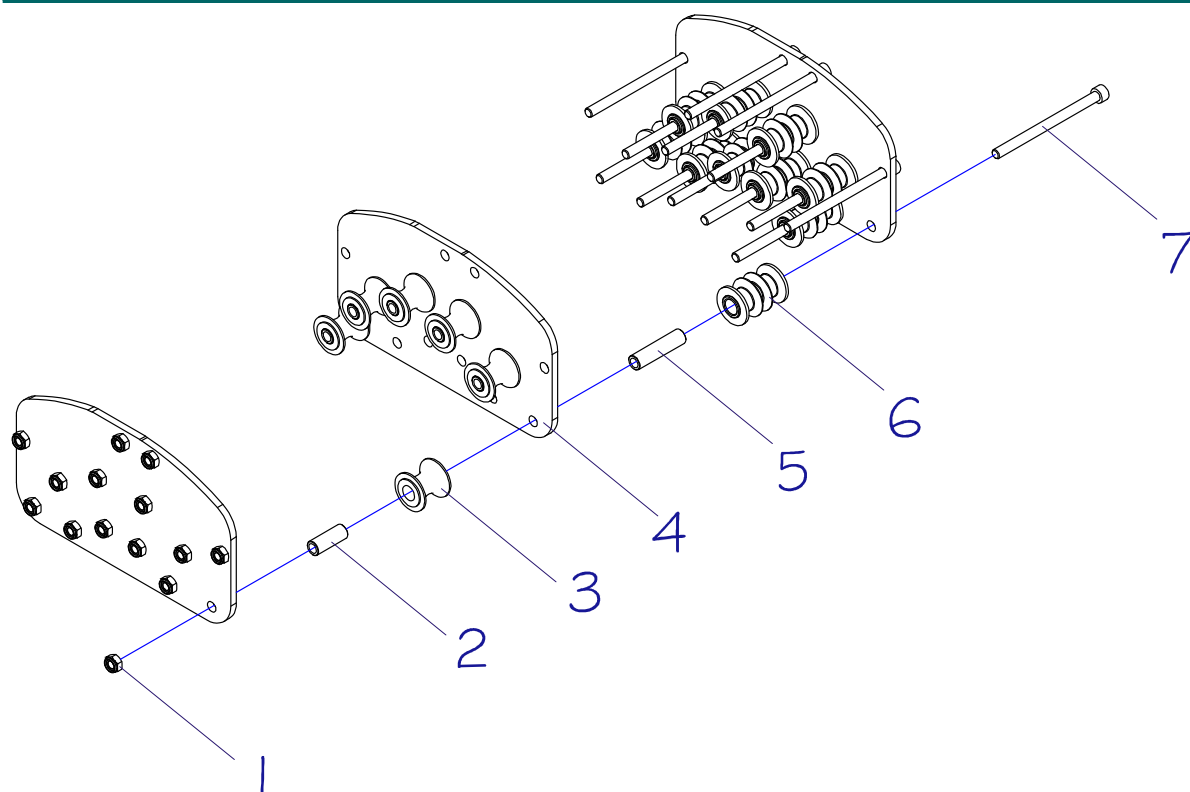


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432033	PORCA PARLOCK M6	14
2	0432039	BUCHA MENOR DAS ROLDANAS	6
3	0432262	CARRETEL DA MANGUEIRA MAIOR	6
4	0432263	CHAPA DAS MANGUEIRAS DA TORRE	3
5	0432264	BUCHA MAIOR DAS ROLDANAS	10
6	0432265	CARRETEL DAS MANGUEIRAS MENORES	10
7	0432044	PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M6 X 80	14

SUPORTE DAS MANGUEIRAS (APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 024100118)

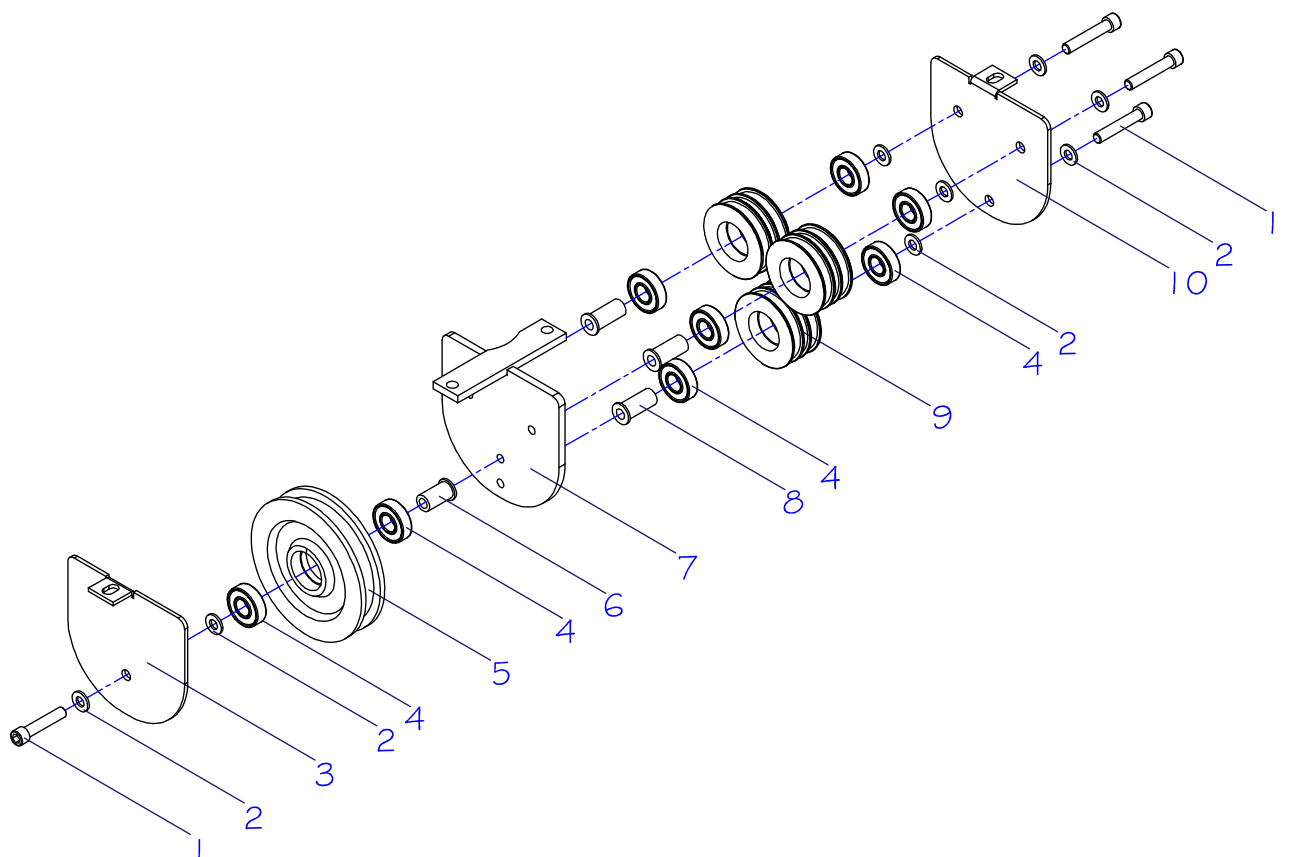


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432370	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M12 X 60	1
2	0431042	ARRUELA LISA M12	8
3	0432356	CHAPA LATERAL ESQUERDA DO SUPORTE SUPERIOR HIDRÁULICO	1
4	0401057	ROLAMENTO 6204 - 2RS	8
5	0432358	ROLDANA MAIOR DO SUPORTE SUPERIOR HIDRÁULICO	1
6	0432359	BUCHA DA ROLDANA MAIOR DO APOIO HIDRÁULICO	1
7	0432364	CONJUNTO SOLDADO DO SUPORTE SUPERIOR DAS MANGUEIRAS	1
8	0432361	BUCHA DA ROLDANA MENOR DO APOIO HIDRÁULICO	3
9	0432360	ROLDANA MENOR DO SUPORTE SUPERIOR HIDRÁULICO	3
10	0432357	CHAPA LATERAL DIREITA DO SUPORTE SUPERIOR HIDRÁULICO	1
11	0432371	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M12 X 65	3

CILINDRO DE AVANÇO E RECUO DO RETRÁTIL

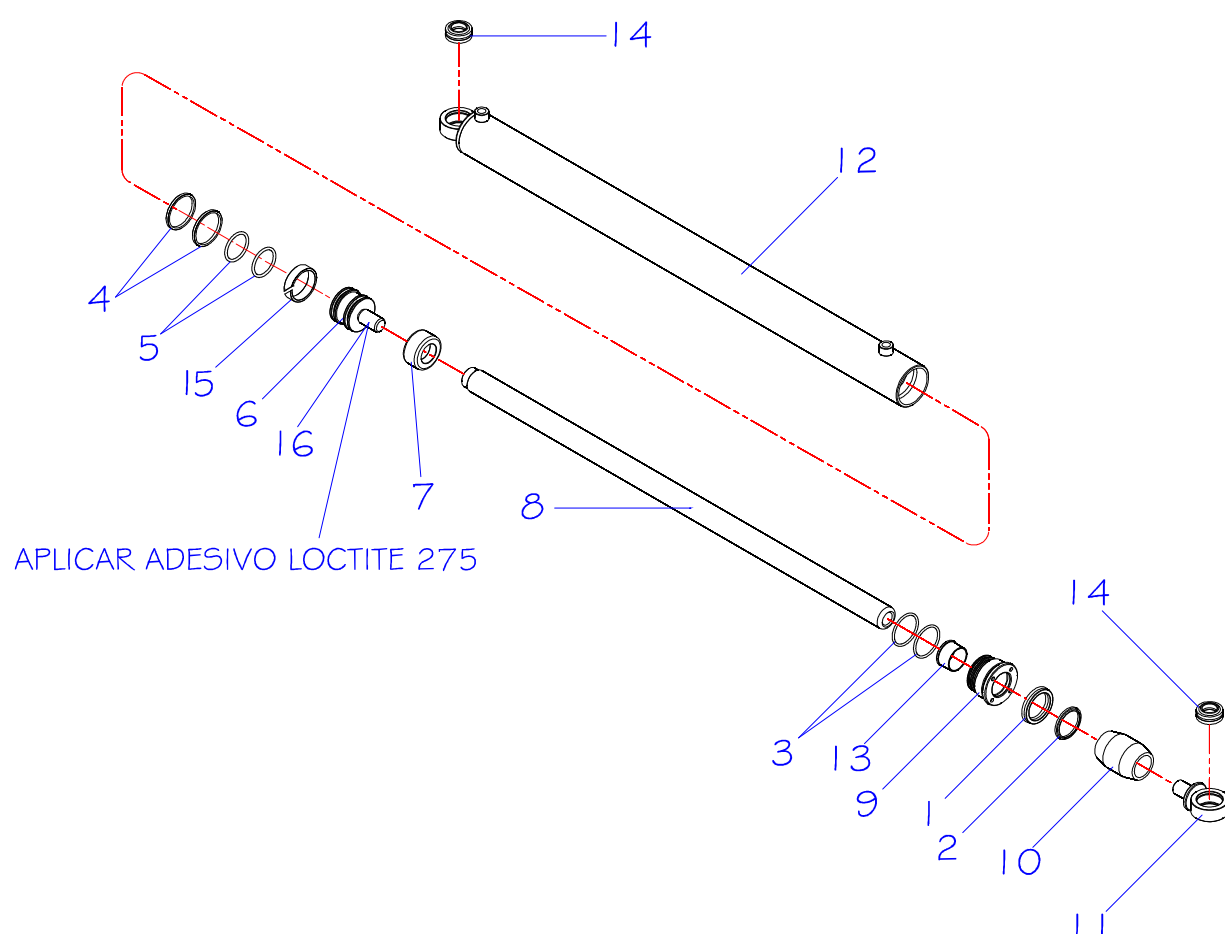

POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0402075	GAXETA	1
2	0402074	ANEL RASPADOR	1
3	0430038	ANEL O'RING	2
4	0430034	ANEL COM TEFLON	2
5	0402041	ANEL O'RING	2
1-5	0430329	CONJUNTO DE VEDAÇÃO DO CILINDRO DO RETRÁTIL	1
6	0430035	SUPORE DOS ANÉIS DO PISTÃO DO RETRÁTIL	1
7	0430036	BUCHA STOP DO PISTÃO DO RETRÁTIL	1
8	0430879	HASTE DO CILÍNDRO DO RETRÁTIL – PR20	1
9	0430039	TAMPA DO CILÍNDRO DO RETRÁTIL	1
10	0430040	BUCHA STOP DA PONTA DA HASTE	1
11	0430041	FIXAÇÃO DA HASTE DO RETRÁTIL	1
12	0430880	CAMISA DO CILINDRO DE AVANÇO E RECUO DO RETRÁTIL – PR20	1
13	0430393	BUCHA GUIA DA TAMPA DO CILINDRO RETRÁTIL	1
1-13	0430019	CILINDRO DE AVANÇO E RECUO DO RETRÁTIL COMPLETO – PR20	1
14	0430033	ROLAMENTO DO CILINDRO DE AVANÇO E RECUO DO RETRÁTIL	2
15	0430594	ANEL GUIA	1
16	0432496	ADESIVO LOCTITE 275	-

CONJUNTO DAS TORRES (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)

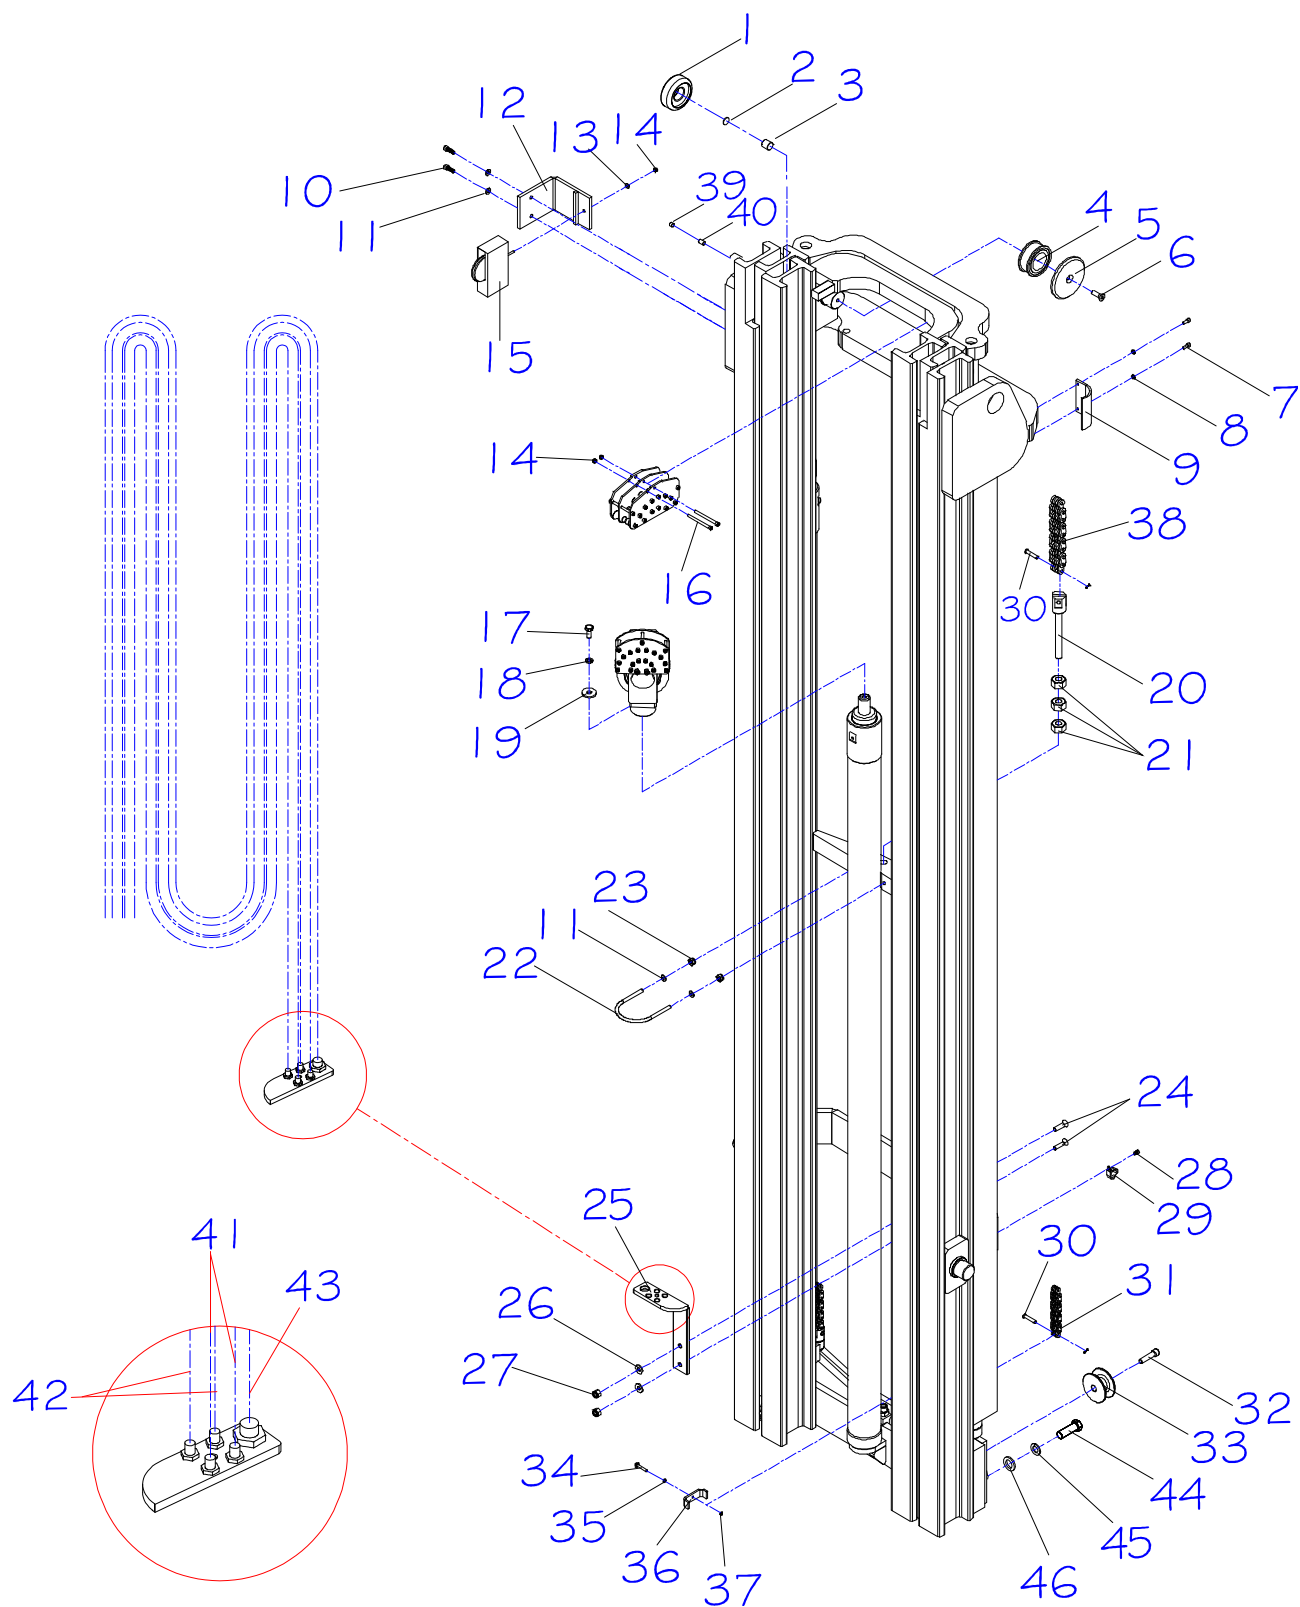


CONJUNTO DAS TORRES (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432216	ROLAMENTO Ø89,25	8
2	0432198	CALÇO DO ESPAÇADOR PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	8
3	0432199	GUIA LATERAL DA TORRE PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	8
4	0430389	ROLDANA MENOR	2
5	0432045	TAMPA DA ROLDANA	2
6	0432046	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M10 X 25	2
7	0426024	PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 16	4
8	0430016	ARRUELA DE PRESSÃO M6	4
9	0432047	ABRAÇADEIRA DOS CILINDROS LATERAIS	2
10	0432048	PARAFUSO ALLEN M8 X 25	2
11	0402097	ARRUELA LISA M8	4
12	0432049	SUORTE DO ALTÍMETRO	1
13	0426103	ARRUELA LISA M6	1
14	0432033	PORCA PARLOCK M6	3
15	0430509	SENSOR DO ALTÍMETRO	1
16	0432044	PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M6 X 80	2
17	0402007	PARAFUSO	1
18	0430430	ARRUELA DE PRESSÃO M12	1
19	0432052	ARRUELA DO APOIO HIDRÁULICO	1
20	0432053	ESTICADOR DA CORRENTE CENTRAL	1
21	0432054	PORCA SEXTAVADA M16	3
22	0430602	ABRAÇADEIRA DO CILINDRO CENTRAL	1
23	0426137	PORCA PARLOCK	2
24	0432055	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M10 X 40	2
25	0432056	FIXADOR DAS MANGUEIRAS DO CILINDRO CENTRAL	1
26	0402268	ARRUELA LISA M10	2
27	0432057	PORCA PARLOCK M10	2
28	0432058	PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M6 X 10	1
29	0432059	ABRAÇADEIRA DE BORRACHA 35	1
30	0430186	PINO DA CORRENTE	3
31	0432060	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2070	2
	0432061	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2080	2
	0432062	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2090	2
	0432063	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2010	2
	0432064	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2011	2
32	0401131	PARAFUSO	1
33	0432065	ROLDANA DAS MANGUEIRAS	1
34	0432066	PARAFUSO SEXTAVADO M5 X 35	1
35	0426145	ARRUELA LISA	1
36	0432067	ABRAÇADEIRA DAS MANGUEIRAS	1
37	0426201	PORCA SEXTAVADA M5	1
38	0432068	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2070	1
	0432069	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2080	1
	0432070	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2090	1
	0432071	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2010	1

38	0432072	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2011	1
39	3100173	PARAFUSO SEM CABEÇA M10 X 8	8
40	3100175	PARAFUSO SEM CABEÇA M10 X 16	8
41	0432220	MANGUEIRA PNY 106 X 7,1 - TORRE 7M	2
	0432222	MANGUEIRA PNY 106 X 7,68 - TORRE 8M	
	0432224	MANGUEIRA PNY 106 X 9,1 - TORRE 9M	
	0432226	MANGUEIRA PNY 106 X 10,9 - TORRE 10M	
	0432228	MANGUEIRA PNY 106 X 13 - TORRE 11,6M	
42	0432221	MANGUEIRA PNY 106 X 6,95 - TORRE 7M	2
	0432223	MANGUEIRA PNY 106 X 7,53 - TORRE 8M	
	0432225	MANGUEIRA PNY 106 X 9 - TORRE 9M	
	0432227	MANGUEIRA PNY 106 X 10,7 - TORRE 10M	
	0432229	MANGUEIRA PNY 106 X 12,8 - TORRE 11,6M	
43	0432160	MANGUEIRA PNY 116 X 4,3 - TORRE 7M	1
	0432161	MANGUEIRA PNY 136 X 4,96 - TORRE 8M	
	0432162	MANGUEIRA PNY 116 X 5,76 - TORRE 9M	
	0432163	MANGUEIRA PNY 116 X 7,03 - TORRE 10M	
	0432164	MANGUEIRA PNY 116 X 8,15 - TORRE 11,6M	
44	0430442	PARAFUSO SEXTAVADO M20 X 60	2
45	0430886	ARRUELA DE PRESSÃO M20	2
46	0430887	ARRUELA LISA M20	2
47	0432400	TORRE INTERNA 2070	1
	0432401	TORRE INTERNA 2080	1
	0432402	TORRE INTERNA 2090	1
	0432403	TORRE INTERNA 2010	1
	0432404	TORRE INTERNA 2011	1
48	0432405	TORRE MÉDIA 2070	1
	0432406	TORRE MÉDIA 2080	1
	0432407	TORRE MÉDIA 2090	1
	0432408	TORRE MÉDIA 2010	1
	0432409	TORRE MÉDIA 2011	1
49	0432410	TORRE EXTERNA 2070	1
	0432411	TORRE EXTERNA 2080	1
	0432412	TORRE EXTERNA 2090	1
	0432413	TORRE EXTERNA 2010	1
	0432414	TORRE EXTERNA 2011	1

CONJUNTO DAS TORRES (A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 024100118)

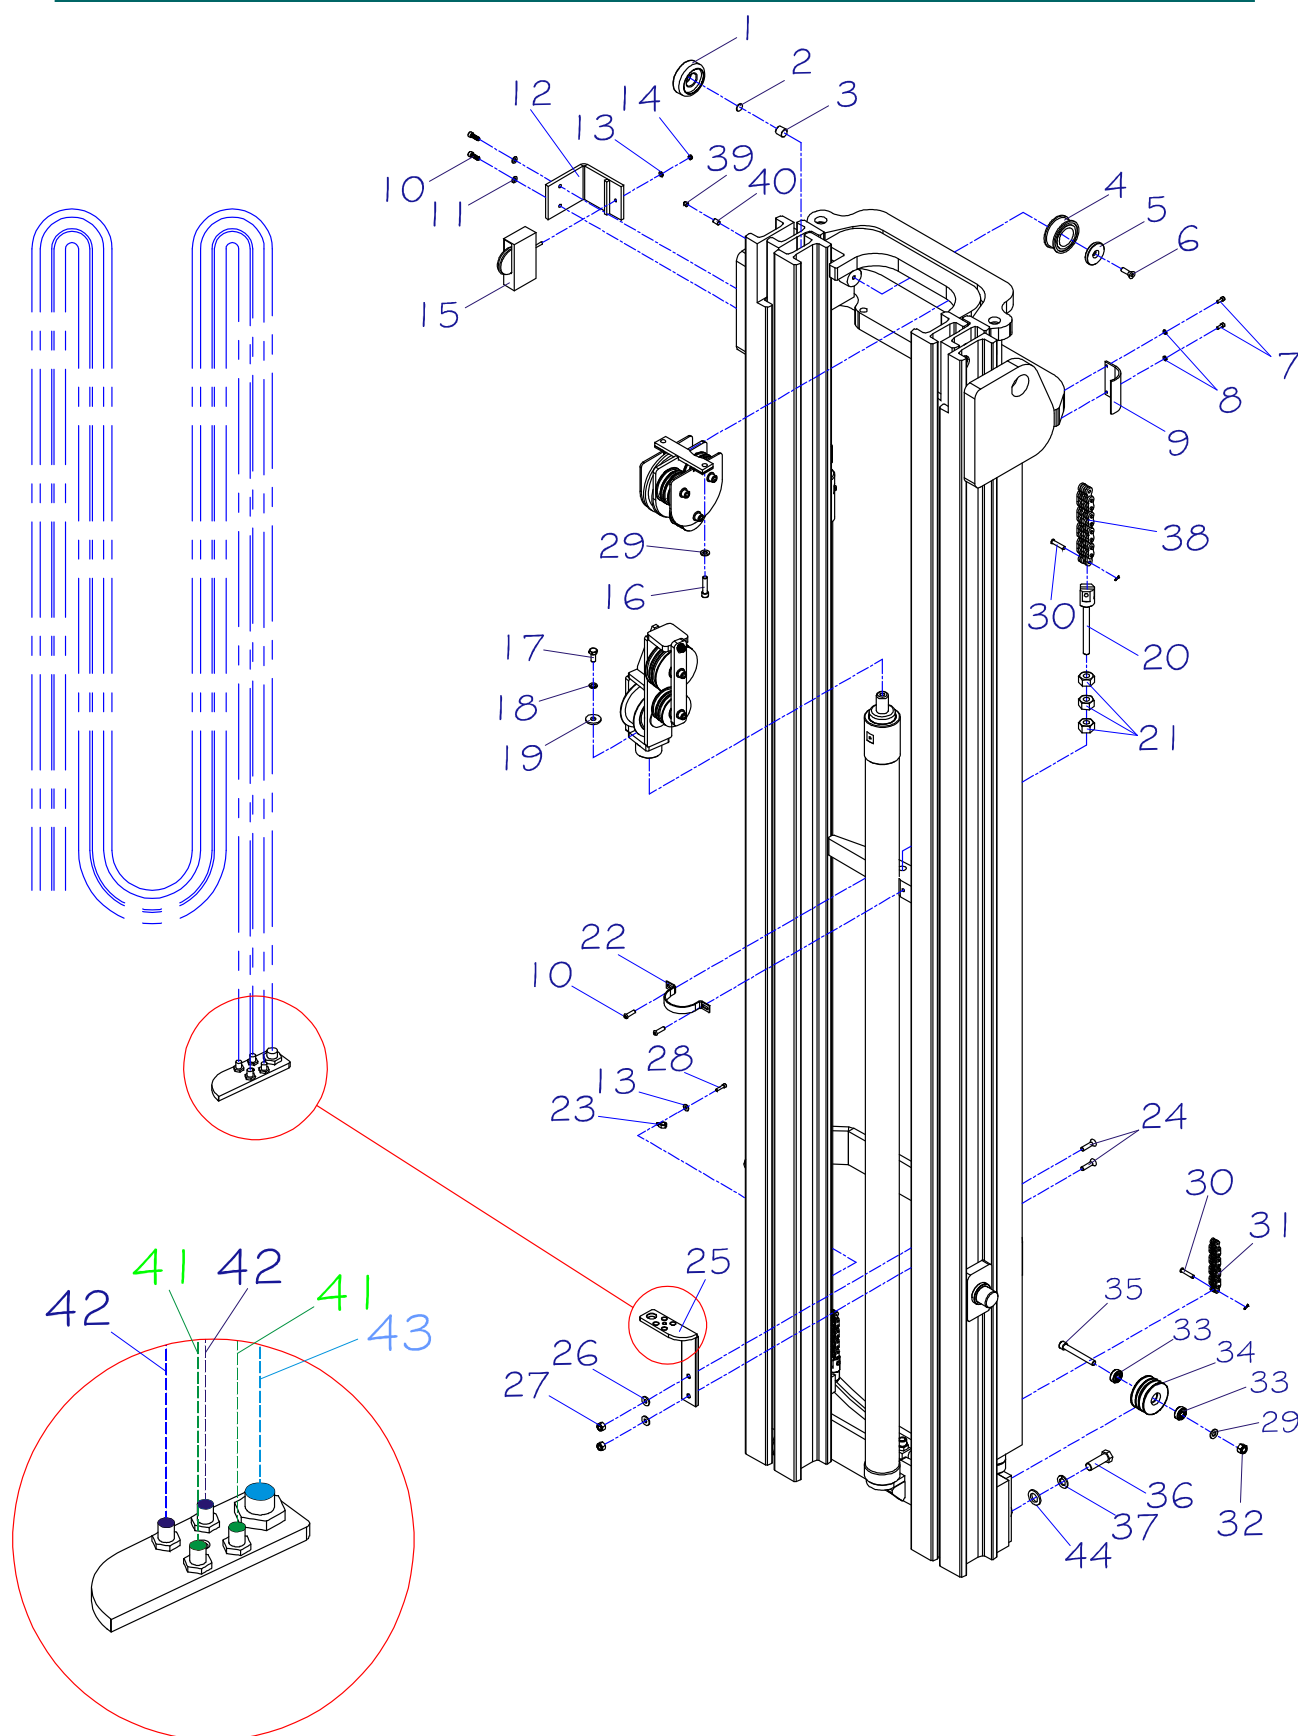


CONJUNTO DAS TORRES (A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 024100118)

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432216	ROLAMENTO Ø89,25	8
2	0432208	CALÇO DO ESPAÇADOR PR20i – A PARTIR DA SÉRIE 024100118	8
3	0432376	GUIA LATERAL DE BRONZE	8
4	0430389	ROLDANA MENOR	2
5	0430196	FLANGE DO ROLAMENTO DA CORRENTE	2
6	0432046	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M10 X 25	2
7	0426024	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 16 – ATÉ A SÉRIE 0148127	4
	0401007	PARAFUSO ALLEN C. CILINDRICA M8 X 20 – A PARTIR DA SÉRIE 024110130	4
8	0430016	ARRUELA DE PRESSÃO M6 – ATÉ A SÉRIE 0148127	4
	0401008	ARRUELA DE PRESSÃO M8 – A PARTIR DA SÉRIE 024110130	4
9	0432047	ABRAÇADEIRA DOS CILINDROS LATERAIS	2
10	0432048	PARAFUSO ALLEN M8 X 25	2
11	0402097	ARRUELA LISA M8	4
12	0432049	SUPORTE DO ALTÍMETRO	1
13	0426103	ARRUELA LISA M6	1
14	0432033	PORCA PARLOCK M6	3
15	0430509	SENSOR DO ALTÍMETRO	1
16	0432373	PARAF. ALLEN CABEÇA CILINDRICA M12 X 50	2
17	0402007	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 25	1
18	0430430	ARRUELA DE PRESSÃO M12	1
19	0432052	ARRUELA DO APOIO HIDRÁULICO	1
20	0432053	ESTICADOR DA CORRENTE CENTRAL	1
21	0432054	PORCA SEXTAVADA M16	3
22	0432417	ABRAÇADEIRA DO CILINDRO CENTRAL - PR20i	1
23	0431234	ABRAÇADEIRA DE BORRACHA Ø6	2
24	0432055	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M10 X 40	2
25	0432056	FIXADOR DAS MANGUEIRAS DO CILINDRO CENTRAL	1
26	0402268	ARRUELA LISA M10	2
27	0432057	PORCA PARLOCK M10	2
28	0432058	PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M6 X 10	1
29	0431042	ARRUELA LISA M12	3
30	0430186	PINO DA CORRENTE	3
31	0432060	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2070	2
	0432061	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2080	2
	0432062	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2090	2
	0432063	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2010	2
	0432064	CORRENTE LATERAL (BL844) - 2011	2
32	0431043	PORCA PARLOCK M12	1
33	0401057	ROLAMENTO 6204 - 2RS	2
34	0432367	ROLDANA DO APOIO HIDRÁULICO INFERIOR	1
35	0432372	PARAF. ALLEN CABEÇA CILINDRICA ROSCA PARCIAL M12 X 100	1
36	0430442	PARAFUSO SEXTAVADO M20 X 60	2
37	0430886	ARRUELA DE PRESSÃO M20	2
38	0432068	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2070	1
	0432069	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2080	1

38	0432070	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2090	1
	0432071	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2010	1
	0432072	CORRENTE CENTRAL (BL846) - 2011	1
39	0432433	PARAFUSO SEM CABEÇA M10 X 8	8
40	0432434	PARAFUSO SEM CABEÇA M10 X 16	8
41	0432392	MANGUEIRA PNY 106 X 6,750 - TORRE 7M	2
	0432393	MANGUEIRA PNY 106 X 7,780 - TORRE 8M	
	0432394	MANGUEIRA PNY 106 X 9,000 - TORRE 9M	
	0432395	MANGUEIRA PNY 106 X 10,830 - TORRE 10M	
	0432396	MANGUEIRA PNY 106 X 12,700 - TORRE 11,6M	
42	0432380	MANGUEIRA PNY 106 X 7,350 - TORRE 7M	2
	0432381	MANGUEIRA PNY 106 X 8,335 - TORRE 8M	
	0432382	MANGUEIRA PNY 106 X 9,500 - TORRE 9M	
	0432383	MANGUEIRA PNY 106 X 11,400 - TORRE 10M	
	0432384	MANGUEIRA PNY 106 X 13,200 - TORRE 11,6M	
43	0432385	MANGUEIRA PNY 116 X 4,300 - TORRE 7M	1
	0432386	MANGUEIRA PNY 116 X 5,000 - TORRE 8M	
	0432387	MANGUEIRA PNY 116 X 5,750 - TORRE 9M	
	0432388	MANGUEIRA PNY 116 X 7,000 - TORRE 10M	
	0432389	MANGUEIRA PNY 116 X 8,300 - TORRE 11,6M	
44	0430887	ARRUELA LISA M20	2
45	0432418	TORRE INTERNA 2070	1
	0432419	TORRE INTERNA 2080	1
	0432420	TORRE INTERNA 2090	1
	0432421	TORRE INTERNA 2010	1
	0432422	TORRE INTERNA 2011	1
46	0432423	TORRE MÉDIA 2070	1
	0432424	TORRE MÉDIA 2080	1
	0432425	TORRE MÉDIA 2090	1
	0432426	TORRE MÉDIA 2010	1
	0432427	TORRE MÉDIA 2011	1
47	0432428	TORRE EXTERNA 2070	1
	0432429	TORRE EXTERNA 2080	1
	0432430	TORRE EXTERNA 2090	1
	0432431	TORRE EXTERNA 2010	1
	0432432	TORRE EXTERNA 2011	1
1-47	0432304	TORRE COMPLETA 2070	1
	0432305	TORRE COMPLETA 2080	1
	0432306	TORRE COMPLETA 2090	1
	0432307	TORRE COMPLETA 2010	1
	0432308	TORRE COMPLETA 2011	1


CILINDRO CENTRAL COMPLETO (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)

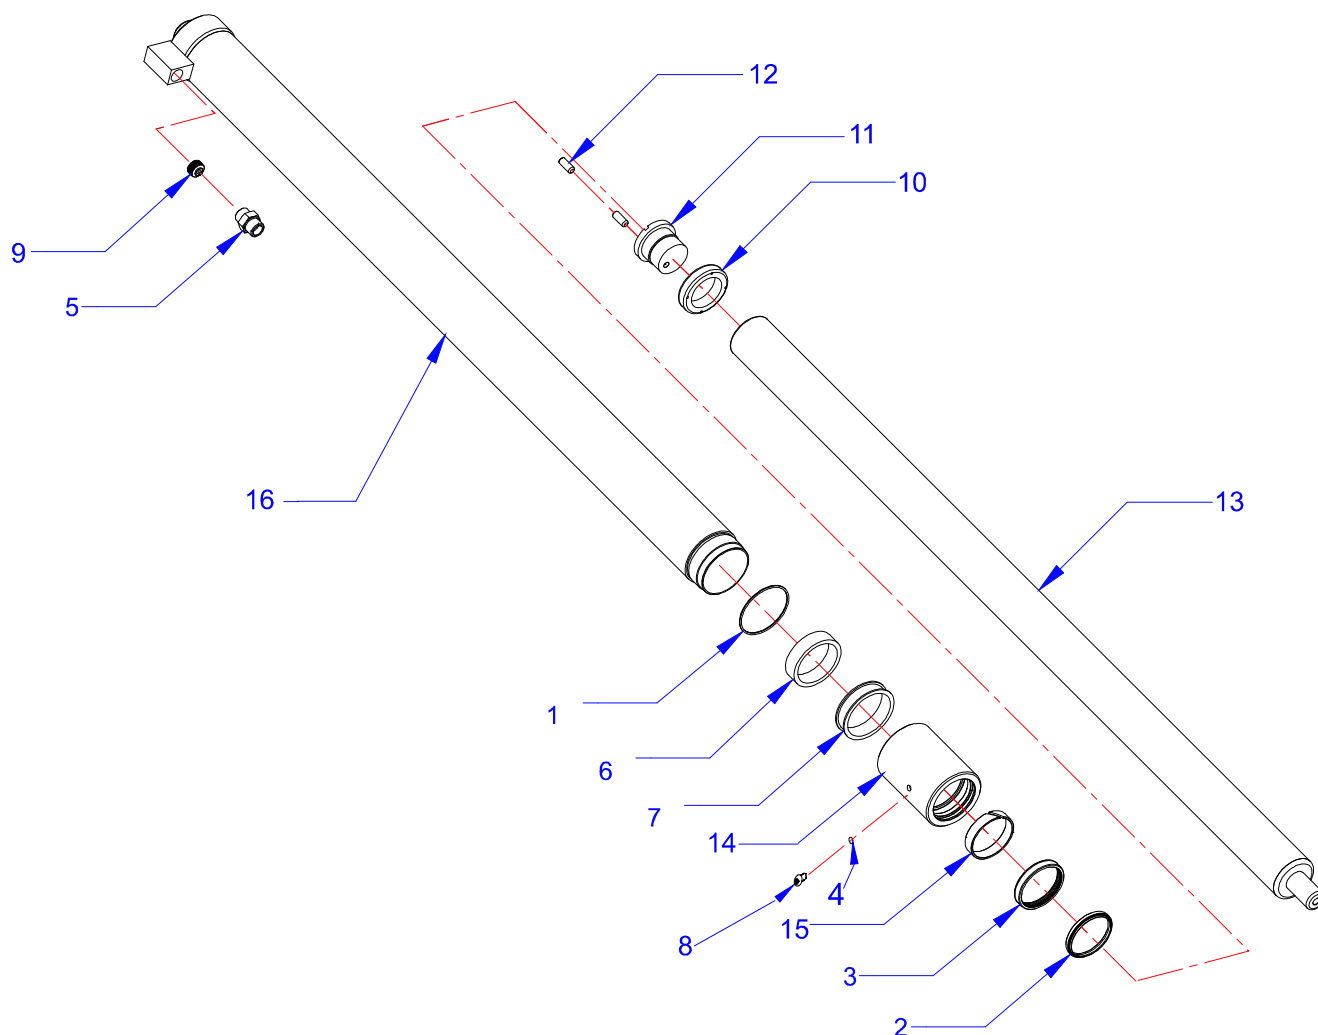

CILINDRO CENTRAL COMPLETO (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)

POS.	CÓDIGO	NOME	QTD.
1	0430050	ANEL O'RING DA TAMPA DO CILINDRO CENTRAL	1
2	0430052	ANEL RASPADOR DA TAMPA DO CILINDRO CENTRAL	1
3	0430051	GAXETA DA TAMPA DO CILINDRO CENTRAL	1
4	0430064	ANEL 8 X 12	1
1-4	0431012	CONJUNTO DE VEDAÇÃO	1
5	0430077	ADAPTADOR NIPLE	1
6	0430055	BATENTE DO STOP DA HASTE CENTRAL	1
7	0430056	BUCHA AMORTECEDORA DA HASTE CENTRAL	1
8	0430063	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M8 X 8	1
9	0430080	VÁLVULA DE SEGURANÇA	1
10	0430808	GUIA DE BRONZE DO CILINDRO CENTRAL	1
11	0430809	STOP DA HASTE CENTRAL	1
12	0405465	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M10 X 25 - PONTA RECARTILHADA	2
13	0430810	HASTE CENTRAL - PR 2067	1
	0430811	HASTE CENTRAL - PR 2070	1
	0430812	HASTE CENTRAL - PR 2078	1
	0430813	HASTE CENTRAL - PR 2080	1
	0430814	HASTE CENTRAL - PR 2090	1
	0430815	HASTE CENTRAL - PR 2010	1
	0430816	HASTE CENTRAL - PR 2011	1
14	0430817	TAMPA DO CILINDRO CENTRAL	1
15	0430818	FITA GUIA 65 X 65 X 2,5mm	1
16	0430851	CILINDRO CENTRAL COMPLETO - PR 2070 - 10190809	1
	0430852	CILINDRO CENTRAL COMPLETO - PR 2080 - 10190809	1
	0430853	CILINDRO CENTRAL COMPLETO - PR 2090 - 10190809	1
	0430854	CILINDRO CENTRAL COMPLETO - PR 2010 - 10190809	1
	0430855	CILINDRO CENTRAL COMPLETO - PR 2011 - 10190809	1


CILINDRO CENTRAL COMPLETO (A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 024100118)

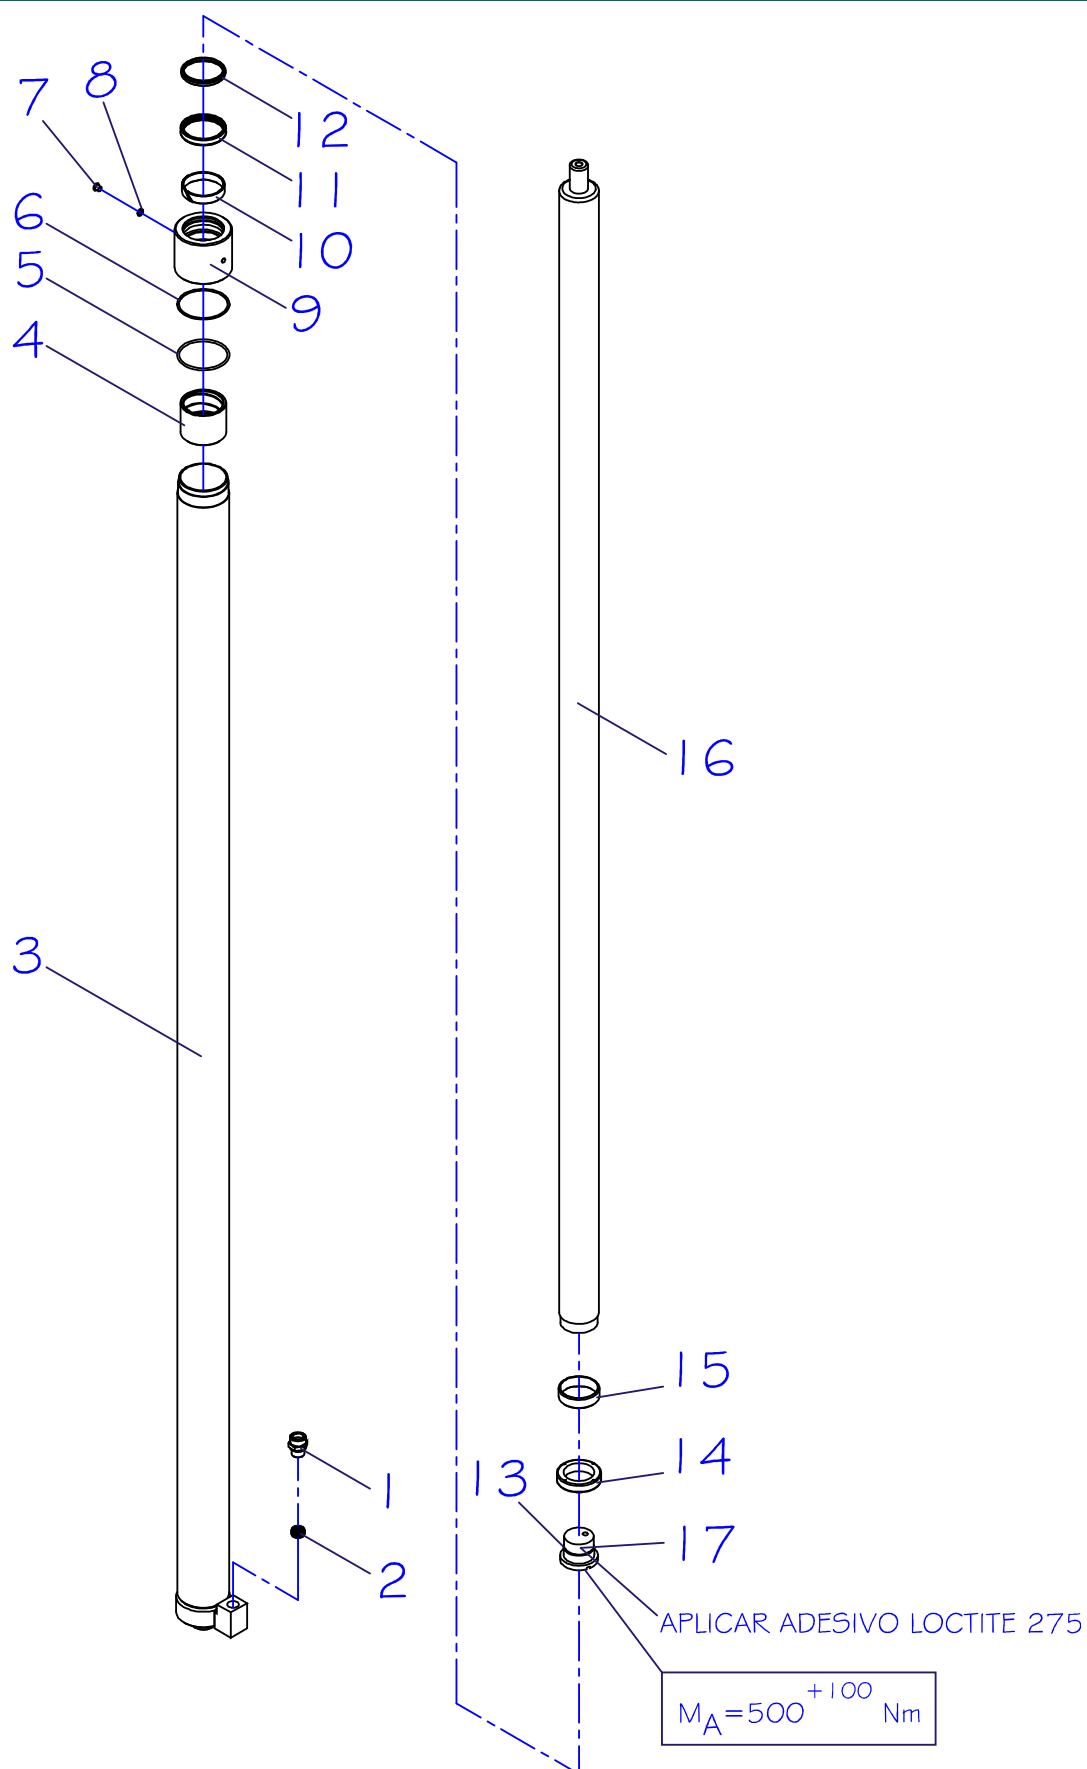

CILINDRO CENTRAL COMPLETO (A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 024100118)

POS.	CÓDIGO	NOME	QTD.
1	0430077	ADAPTADOR NIPLE	1
2	0430080	VÁLVULA DE SEGURANÇA	1
3	0432435	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2070 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432436	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2080 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432437	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2090 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432438	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2010 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432439	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2011 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432480	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2070 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
	0432482	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2080 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
	0432483	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2090 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
	0432484	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2010 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
	0432485	CAMISA DO CILINDRO CENTRAL - 2011 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
4	0432440	BATENTE DO STOP DA HASTE CENTRAL	1
5	0432441	ANEL O-RING DA TAMPA DO CILINDRO CENTRAL	1
6	0432442	ANEL BACK-UP DA TAMPA DO CILINDRO CENTRAL	1
7	0430063	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M8 X 8	1
8	0430064	ANEL 8 X 12	1
9	0432443	TAMPA SUPERIOR DO CILINDRO CENTRAL	1
10	0430818	FITA GUIA 65 X 65 X 2,5mm	1
11	0430051	GAXETA DA TAMPA DO CILINDRO CENTRAL	1
12	0430052	ANEL RASPADOR DA TAMPA DO CILINDRO CENTRAL	1
13	0432444	STOP DO PISTÃO CENTRAL	1
14	0432445	BUCHA DE BRONZE DO STOP DO CILINDRO CENTRAL	1
15	0432446	AMORTECEDOR DO CILINDRO CENTRAL PR20i	1
16	0432447	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2070 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432448	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2080 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432449	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2090 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432450	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2010 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432451	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2011 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	1
	0432486	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2070 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
	0432487	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2080 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
	0432488	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2090 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
	0432489	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2010 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
	0432490	HASTE DO CILINDRO CENTRAL - 2011 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	1
17	0432496	ADESIVO LOCTITE 275	-


CILINDROS LATERAIS COMPLETOS (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)

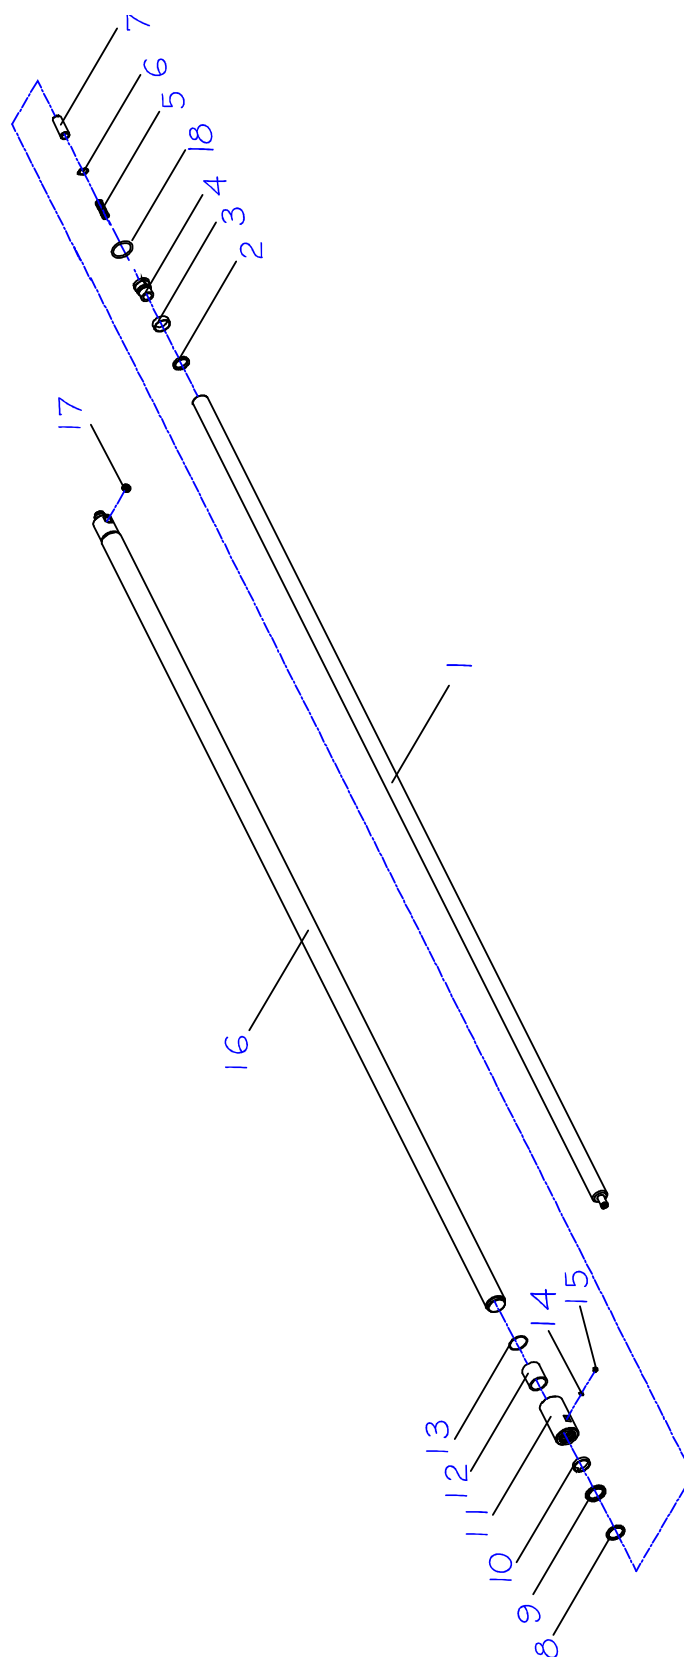

CILINDROS LATERAIS COMPLETOS (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0430098	HASTE MACIÇA - PR2070i	2
	0430099	HASTE MACIÇA - PR2080i	2
	0430100	HASTE MACIÇA - PR2090i	2
	0430101	HASTE MACIÇA - PR2010i	2
	0430102	HASTE MACIÇA - PR2011i	2
2	0430622	CALÇO DO STOP LATERAL	2
3	0432082	GUIA DO STOP DAS HASTES LATERAIS	2
4	0432200	STOP DAS HASTES LATERAISPR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	2
5	0430070	MOLA DO AMORTECEDOR	2
6	0402105	ANEL ELÁSTICO E24	2
7	0430103	HASTE DO AMORTECEDOR	2
8	0430091	ANEL RASPADOR DO CILINDRO	2
9	0430090	GAXETA DO CILINDRO	2
10	0430079	FITA GUIA DA TAMPA	2
11	0430624	TAMPA DO CILINDRO	2
12	0430097	BATENTE DO STOP DAS HASTES LATERAIS	2
13	0430089	ANEL O'RING DO CILINDRO	2
14	0430064	ANEL O'RING 8 X 12	2
15	0430063	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M8 X 8	2
16	0432073	CAMISA DO CILINDRO LATERAL - PR2070i	2
	0432074	CAMISA DO CILINDRO LATERAL - PR2080i	2
	0432075	CAMISA DO CILINDRO LATERAL - PR2090i	2
	0432076	CAMISA DO CILINDRO LATERAL - PR2010i	2
	0432077	CAMISA DO CILINDRO LATERAL - PR2011i	2
17	0430080	VÁLVULA DE SEGURANÇA	2
18	0432190	ANEL O'RING Ø INT 25 X 2,5	2
1 - 18	0432341	CILINDRO LATERAL COMPLETO - PR 2070i	2
	0432342	CILINDRO LATERAL COMPLETO - PR 2080i	2
	0432343	CILINDRO LATERAL COMPLETO - PR 2090i	2
	0432344	CILINDRO LATERAL COMPLETO - PR 2010i	2
	0432345	CILINDRO LATERAL COMPLETO - PR 2011i	2


CILINDROS LATERAIS COMPLETOS (A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 024100118)

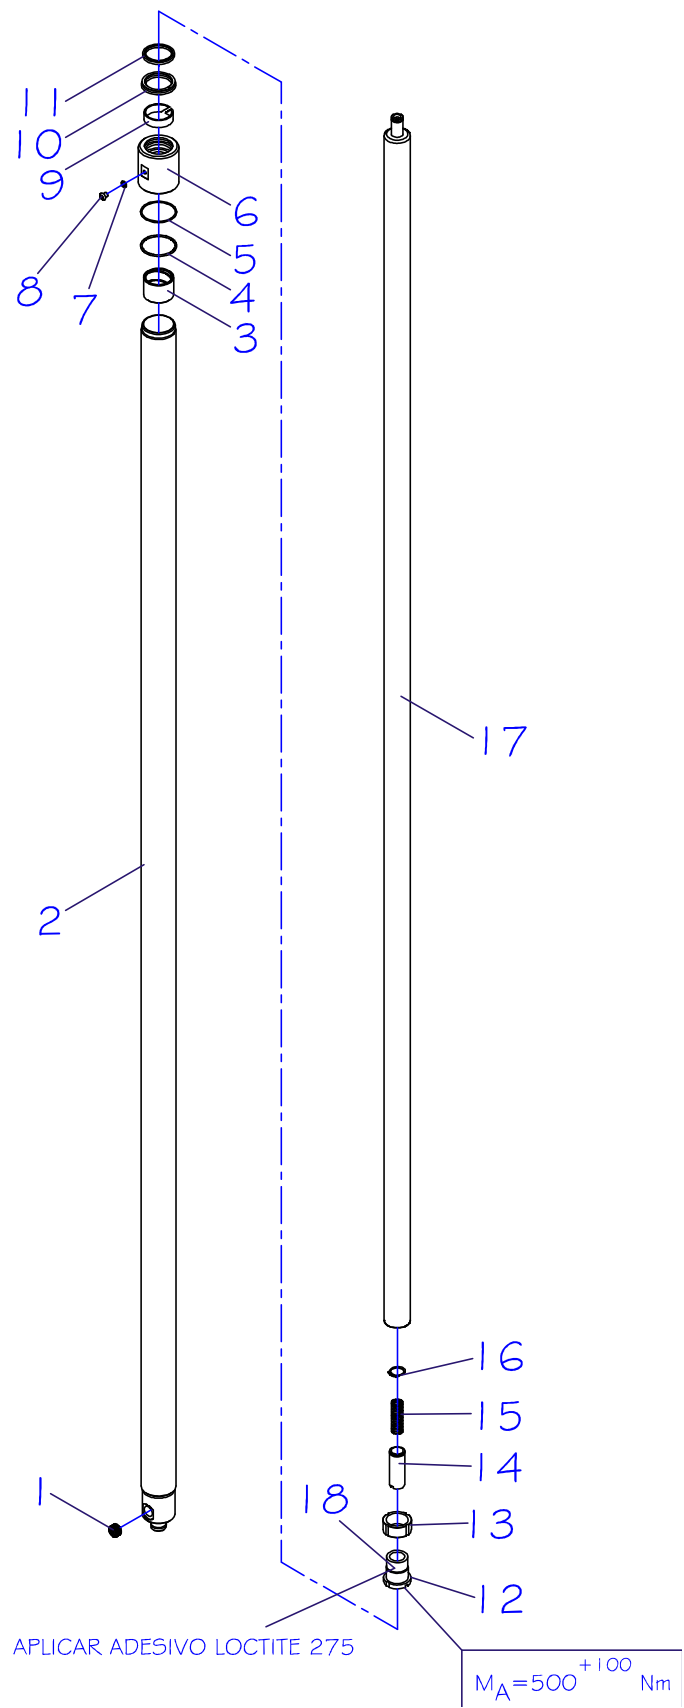

CILINDROS LATERAIS COMPLETOS (A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 024100118)

POS.	CÓDIGO	NOME	QTD.
1	0430080	VÁLVULA DE SEGURANÇA	2
2	0432452	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2070 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	2
	0432453	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2080 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	2
	0432454	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2090 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	2
	0432455	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2010 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	2
	0432456	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2011 – ATÉ A SÉRIE 0542011227	2
	0432491	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2070 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	2
	0432492	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2080 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	2
	0432493	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2090 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	2
	0432494	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2010 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	2
	0432495	CAMISA DOS CILINDROS LATERAIS - 2011 – A PARTIR DA SÉRIE 0542090226	2
3	0432457	BATENTE DO STOP DAS HASTES LATERAIS	2
4	0432458	ANEL O-RING DA TAMPA DO CILINDRO LATERAL	2
5	0432459	ANEL BACK-UP DA TAMPA DO CILINDRO LATERAL	2
6	0432460	TAMPA SUPERIOR DO CILINDRO LATERAL	2
7	0430064	ANEL O'RING 8 X 12	2
8	0430063	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M8 X 8	2
9	0430079	FITA GUIA DA TAMPA	2
10	0430090	GAXETA DO CILINDRO	2
11	0430091	ANEL RASPADOR DO CILINDRO	2
12	0432461	STOP DOS PISTÕES LATERAIS PR20i	2
13	0432462	GUIA DE BRONZE DO STOP DO CILINDRO LATERAL	2
14	0430103	HASTE DO AMORTECEDOR	2
15	0430070	MOLA DO AMORTECEDOR	2
16	0402105	ANEL ELÁSTICO	2
17	0432463	HASTE DOS CILINDROS LATERAIS - 2070	2
	0432464	HASTE DOS CILINDROS LATERAIS - 2080	2
	0432465	HASTE DOS CILINDROS LATERAIS - 2090	2
	0432466	HASTE DOS CILINDROS LATERAIS - 2010	2
	0432467	HASTE DOS CILINDROS LATERAIS - 2011	2
18	0432496	ADESIVO LOCTITE 275	-


SUPORTE DOS GARFOS

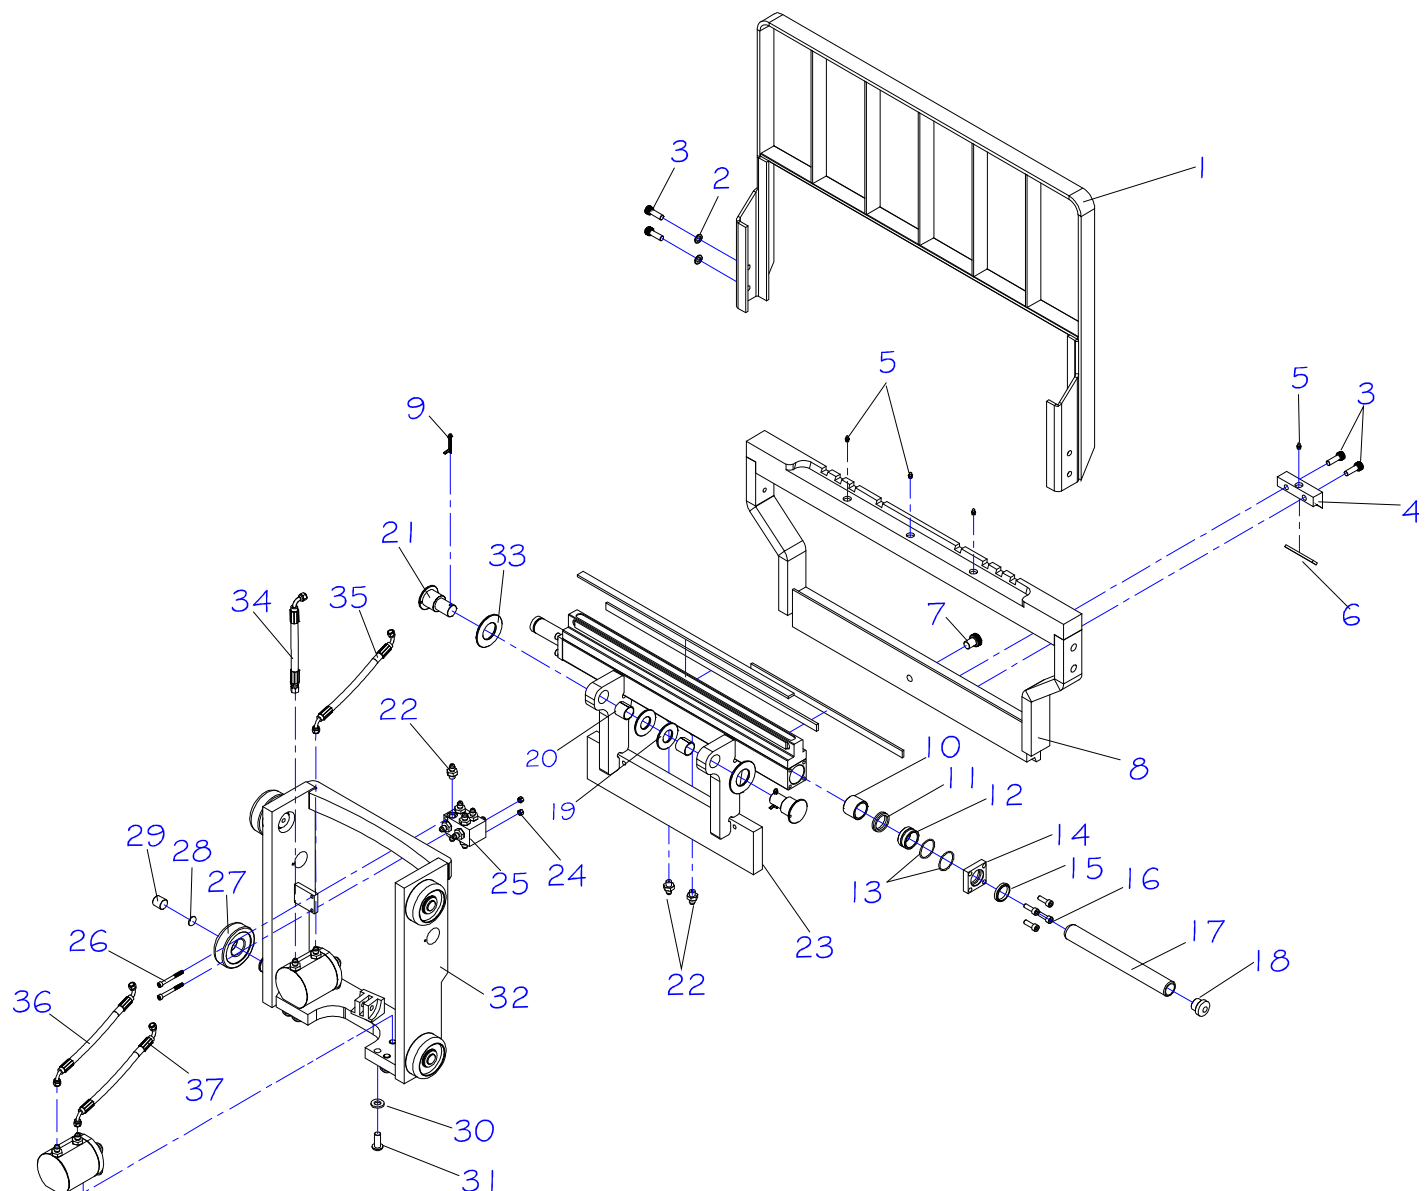

SUPORTE DOS GARFOS


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432201	GRADE DE PROTEÇÃO – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
2	0402092	ARRUELA DE PRESSÃO M10	4
3	0432079	PARAFUSO ALLEN M10 X 30	8
4	0432080	TRAVA INFERIOR DO SUPORTE DOS GARFOS	2
5	0405107	BICO GRAXEIRO	5
6	0432203	PASTILHA MENOR DO SUPORTE DOS GARFOS	2
7	0430130	PARAFUSO ALLEN M16 X 20	1
8	0432083	SUPORTE DOS GARFOS	1
9	0412008	CUPILHA 3/16 X 2	2
10	0432085	BUCHA	2
11	0401035	GAXETA DO PISTÃO DE ELEVAÇÃO	2
12	0432202	GUIA DE BRONZE DO CORRETOR PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	2
13	0401034	ANEL O'RING	4
14	0432087	STOP DO CORRETOR LATERAL	2
15	0430592	ANEL RASPADOR	2
16	0432088	PARAFUSO ALLEN M8 X 25	8
17	0432089	HASTE DO CORRETOR	2
18	0432204	PINO DA HASTE DO CORRETOR PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	2
19	0432205	ARRUELA DO EIXO ARTICULADOR PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	2
20	0432092	BUCHA	2
21	0432093	EIXO DO ARTICULADOR DO GARFO	2
22	0432217	ADAPTADOR ¼" X 3/8" BSP DKO	12
23	0432206	SUPORTE DE INCLINAÇÃO DO GARFO PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
24	0432095	PORCA SEXTAVADA M6	2
25	0432207	VÁLVULA DAS MANGUEIRAS PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
26	0432097	PARAFUSO ALLEN M6 X 60	2
27	0432216	ROLAMENTO Ø89,25	4
28	0432208	CALÇO DO ESPAÇADOR DO ROLAMENTO	4
29	0432209	GUIA LATERAL DO SUPORTE DO GARFO - ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117	4
	0432376	GUIA LATERAL DE BRONZE- A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 024100118	4
30	0431042	ARRUELA LISA M12	8
31	0432099	PARAFUSO ALLEN CAB. ABAULADA M12 X 30	8
32	0432210	SUPORTE DOS ROLAMENTOS DO GARFO PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
33	0432309	ESPAÇADOR DO ARTICULADOR	2
34	0432330	MANGUEIRA MH29	1
35	0432329	MANGUEIRA MH28	1
36	0432328	MANGUEIRA MH25	1
37	0432327	MANGUEIRA MH24	1

CILINDRO DE INCLINAÇÃO

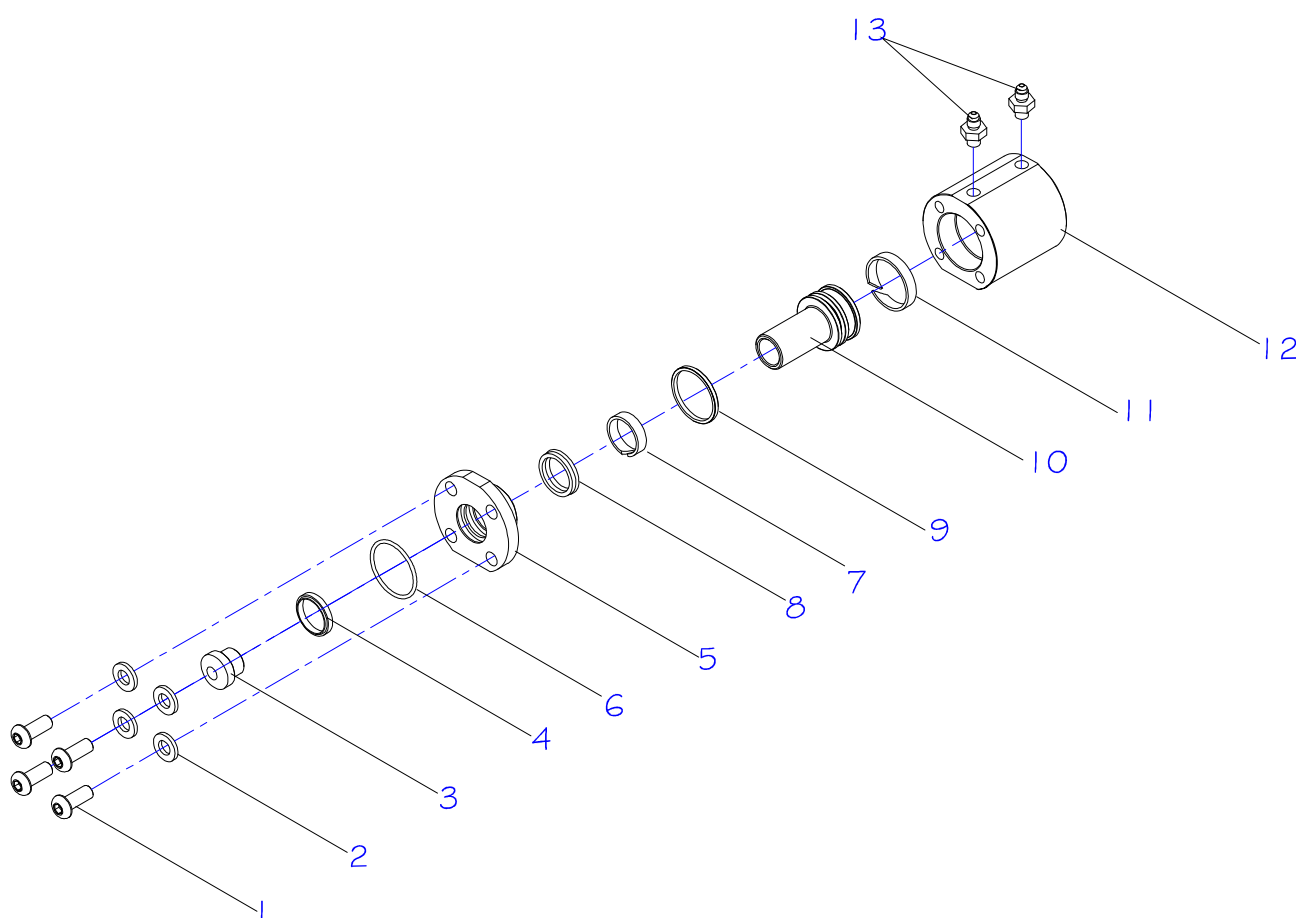

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432099	PARAFUSO ALLEN CAB. ABAULADA M12 X 30	8
2	0431042	ARRUELA LISA M12	8
3	0432211	PINO DA HASTE DO CORRETOR LATERAL PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	2
4	0430162	RASPADOR	2
5	0432212	TAMPA DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	2
6	0401034	ANEL O'RING	2
7	0430578	ANEL GUIA	2
8	0401035	GAXETA	2
9	0430599	ANEL DE VEDAÇÃO	2
10	0432133	HASTE DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO	2
11	0430595	FITA GUIA	2
12	0432213	CAMISA CILINDRO INCLINAÇÃO PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	2
13	0432217	ADAPTADOR ¼" X 3/8" BSP DKO	4
1 - 13	0432280	CILINDRO DE INCLINAÇÃO COMPLETO	2

GARFO

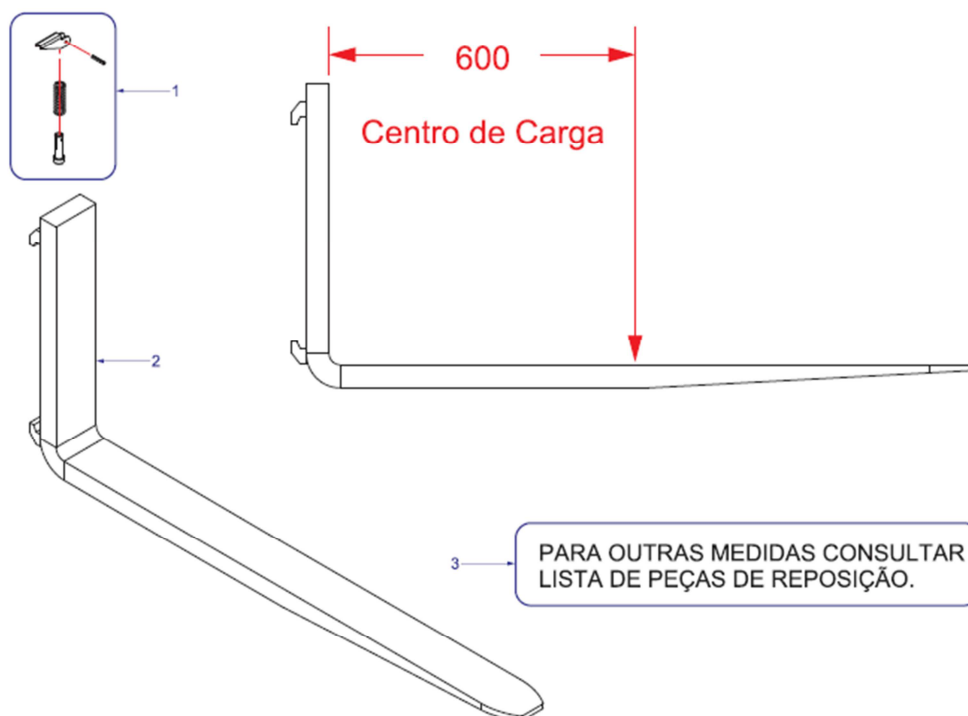


POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0430265	CONJUNTO TRAVA DO GARFO	1
2	0430270	*GARFO COMPLETO SEÇÃO 40 X 10 (L=1150)	1
3	0430373	GARFO COMPLETO SEÇÃO 40 X 10 (L=1100)	1
	0430271	GARFO COMPLETO SEÇÃO 40 X 10 (L=1200)	1
	0430272	GARFO COMPLETO SEÇÃO 40 X 10 (L=1400)	1
	0430273	GARFO COMPLETO SEÇÃO 40 X 10 (L=1500)	1
	0430274	GARFO COMPLETO SEÇÃO 40 X 10 (L=1800)	1
	0430275	GARFO COMPLETO SEÇÃO 40 X 10 (L=2400)	1

*** Garfo padrão da Empilhadeira Retrátil.**

As opções de medidas de garfo contidas na tabela acima poderão ser obtidas mediante consulta aos representantes.


SISTEMA HIDRÁULICO (MANGUEIRAS) (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)

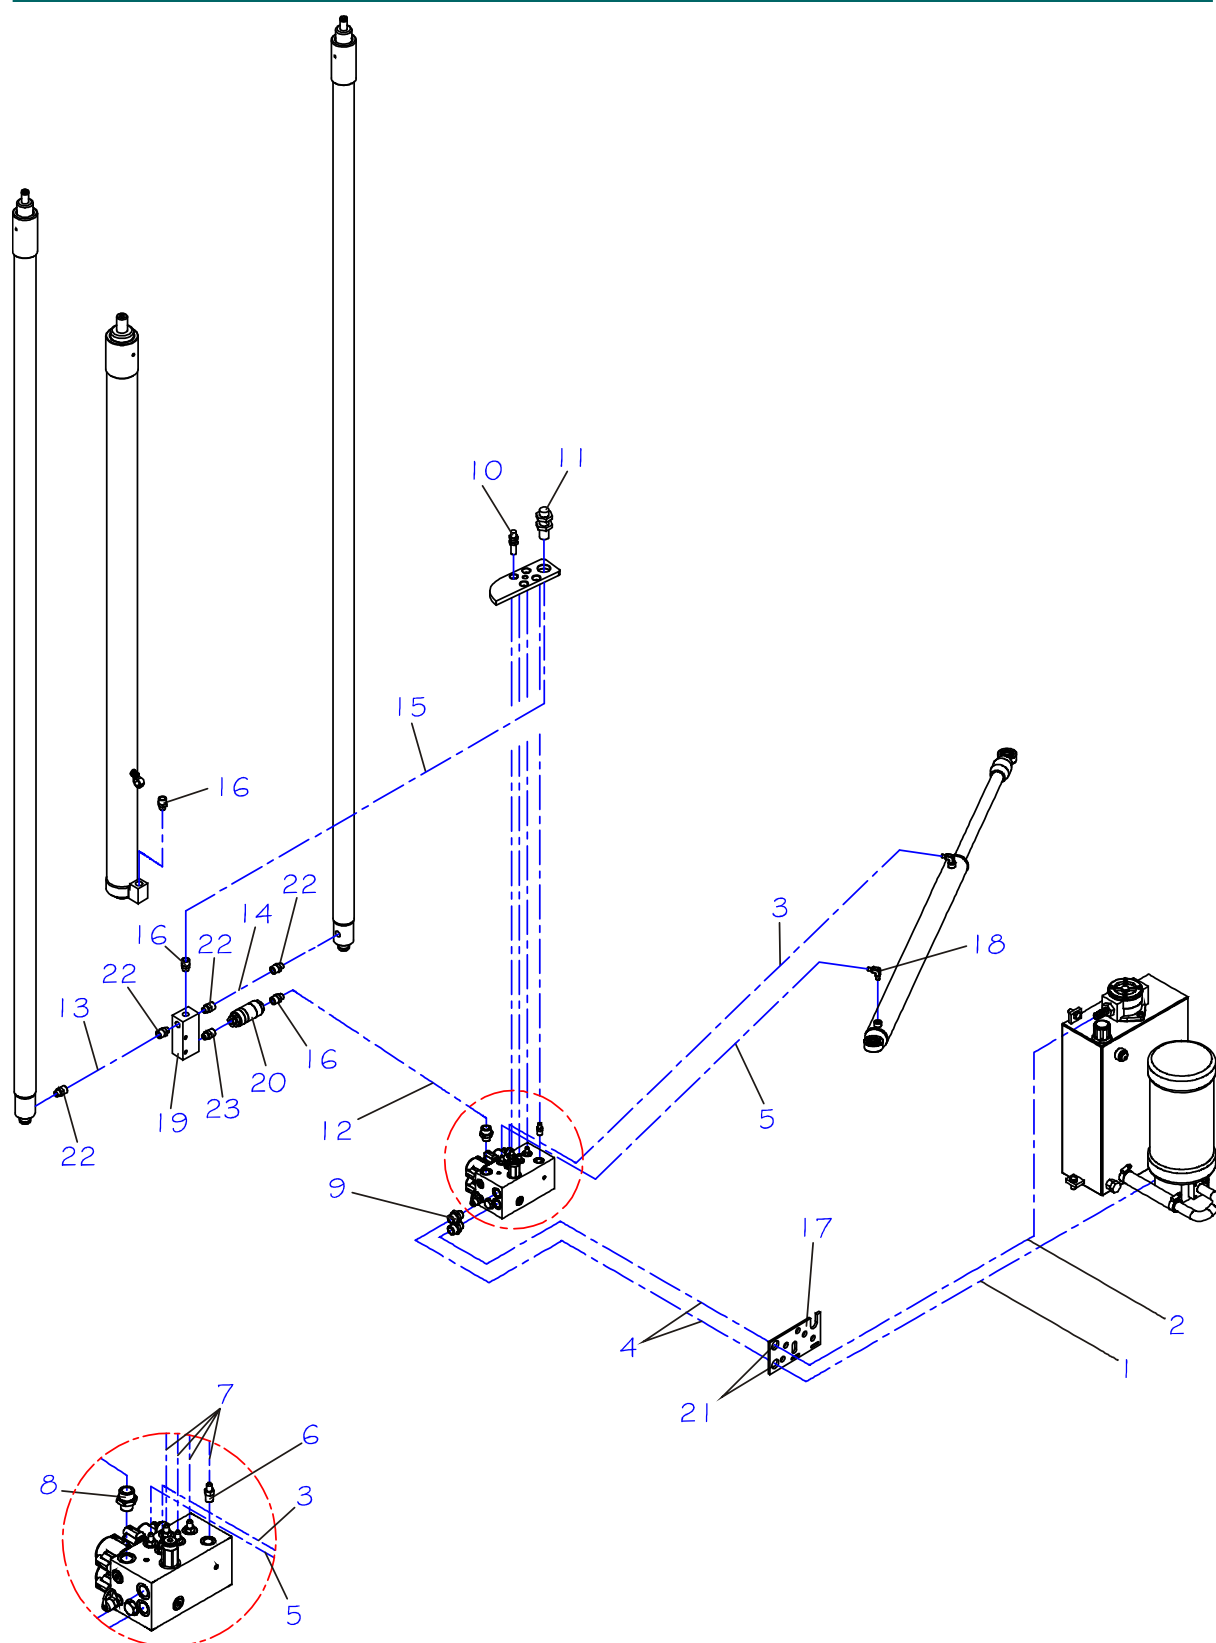

SISTEMA HIDRÁULICO (MANGUEIRAS) (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0430292	MANGUEIRA MH012 – ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 113110087	1
	0432331	MANGUEIRA MH50 – A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 11370088	1
2	0430256	MANGUEIRA MH15 – ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 113110087	1
	0432332	MANGUEIRA MH51 – A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 11370088	1
3	0432158	MANGUEIRA MH37 – ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 113110087	1
	0432334	MANGUEIRA MH31 – A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 11370088	1
4	0431082	MANGUEIRA MH1601 – ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 113110087	2
	0432335	MANGUEIRA MH48 – A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 11370088	2
5	0432159	MANGUEIRA MH36 – ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 113110087	1
	0432333	MANGUEIRA MH30 – A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 11370088	1
6	0430315	CONEXÃO CUMA 8 X 3/8" BSPQ	6
7	0432157	MANGUEIRA MH35	4
8	0430314	CONEXÃO CUMA 15 X 1/2" BSP	1
9	0431148	CONEXÃO CUMA 15 X 1/2" NPT	2
10	0432218	CONEXÃO UCA08L	4
11	0432219	CONEXÃO UCA15L	1
	432340	ADAPTADOR UCA 18-L	1
12	0431145	MANGUEIRA MH1606 – ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 113110087	1
	0432336	MANGUEIRA MH49 – A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 11370088	1
13	0432318	MANGUEIRA MH34	1
14	0432319	MANGUEIRA MH33	1
15	0432154	MANGUEIRA MH32	1
16	0432339	ADAPTADOR CUMA18LX1/2BSP	5
17	0432162	SUORTE DAS MANGUEIRAS	1
18	0430858	CONEXÃO JOA 8 X 7/16"	2
19	0432084	BLOCO DA VÁLVULA CONTRABALANÇO	1
20	0432129	FILTRO DA VÁLVULA CONTRABALANÇO	1
21	0430311	CONEXÃO COTOVELO CJMA 8 X 1/4" NPT	2
	0430328	CONTRA-PORCA C10 M22 X 1,5	2
22	0432337	ADAPTADOR CUMA15LX1/2BSP	4
23	0432338	ADAPTADOR IMBMB-08-08	1


SISTEMA HIDRÁULICO (MANGUEIRAS) (A PARTIR DA SÉRIE 024100118)

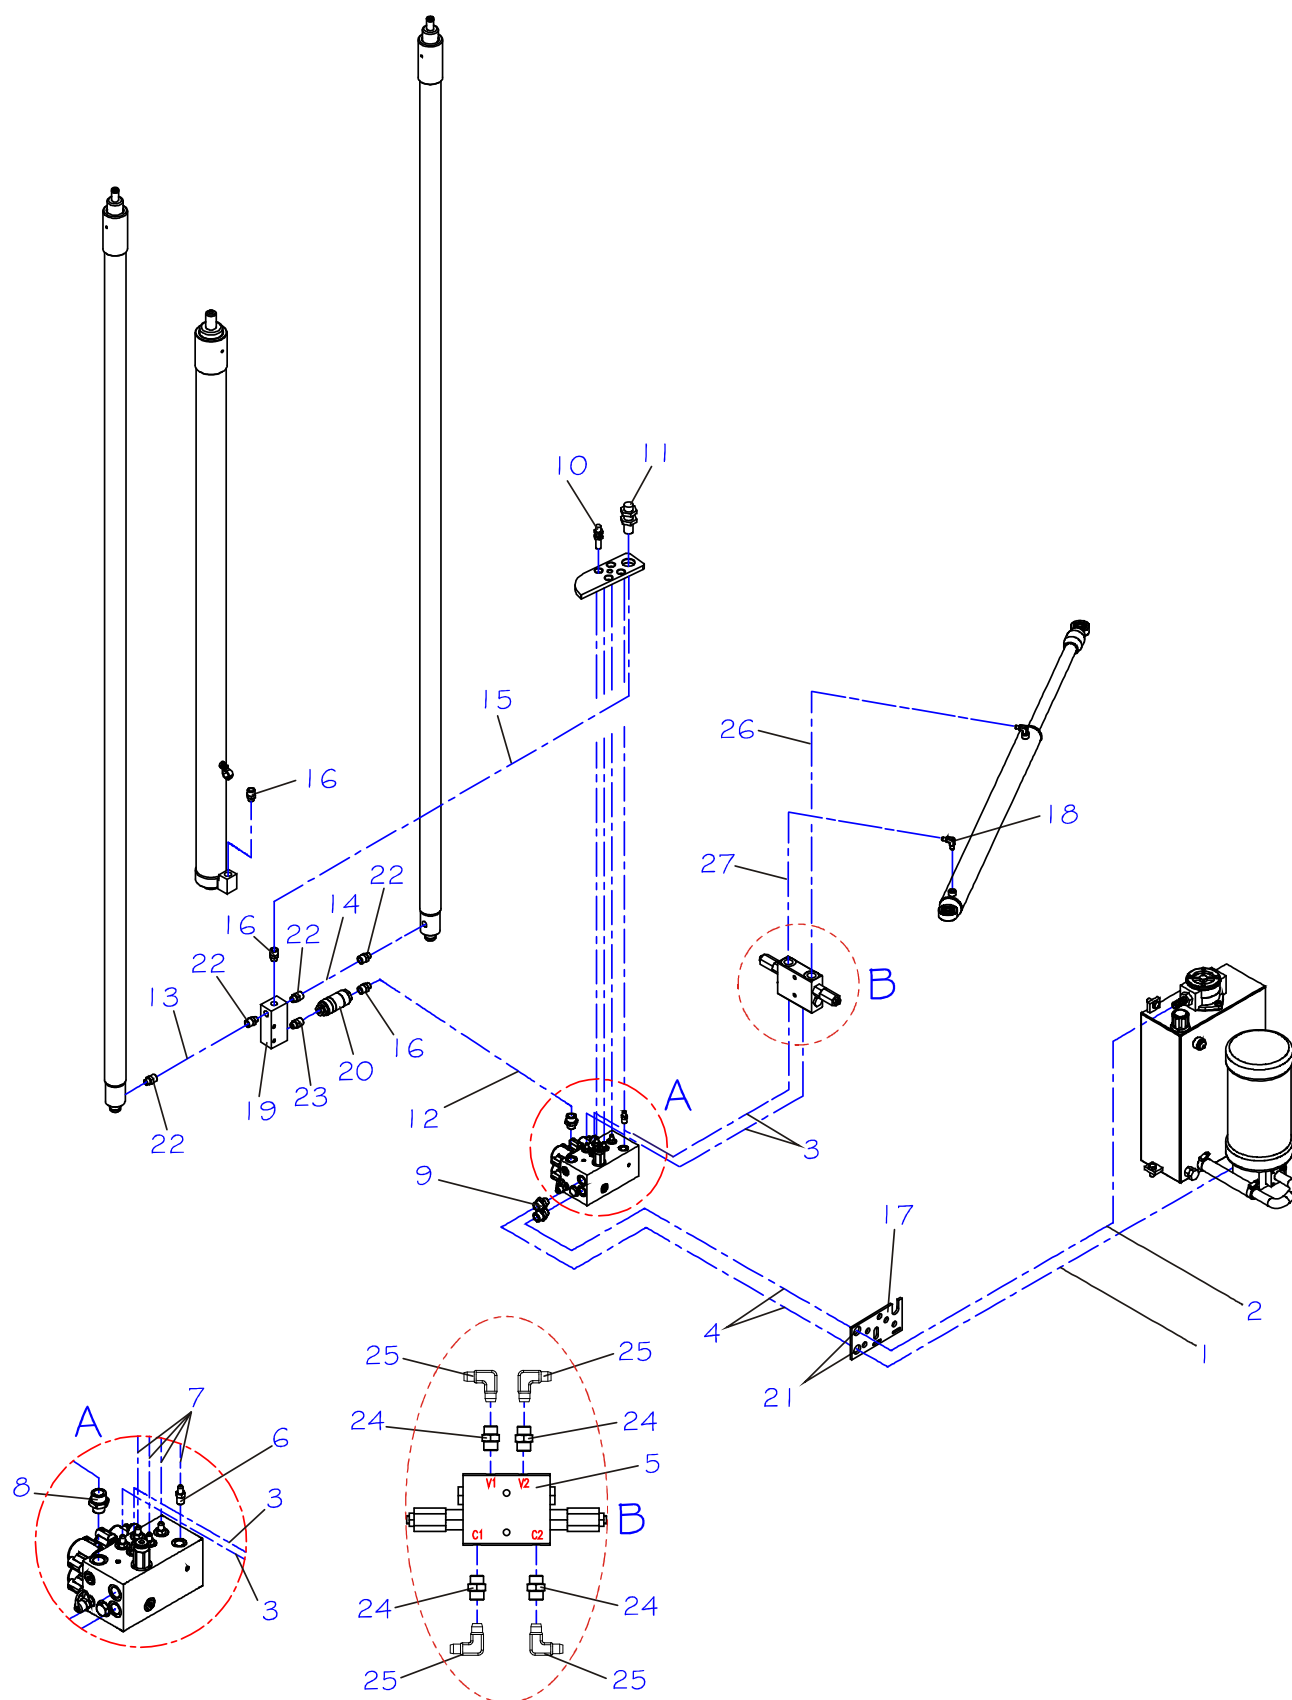

SISTEMA HIDRÁULICO (MANGUEIRAS) (A PARTIR DA SÉRIE 024100118)


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432331	MANGUEIRA MH50	1
2	0432332	MANGUEIRA MH51	1
3	0432469	MANGUEIRA MH53	2
4	0432335	MANGUEIRA MH48	2
5	0430875	VÁLVULA CONTRA BALANÇO DUPLA	1
6	0430315	CONEXÃO CUMA 8 X 3/8" BSPQ	6
7	0432157	MANGUEIRA MH35	4
8	0430314	CONEXÃO CUMA 15 X 1/2" BSP	1
9	0431148	CONEXÃO CUMA 15 X 1/2" NPT	2
10	0432218	CONEXÃO UCA08L	4
11	0432219	CONEXÃO UCA15L	1
	0432340	ADAPTADOR UCA 18-L	1
12	0432336	MANGUEIRA MH49	1
13	0432318	MANGUEIRA MH34	1
14	0432319	MANGUEIRA MH33	1
15	0432154	MANGUEIRA MH32	1
16	0432339	ADAPTADOR CUMA18LX1/2BSP	5
17	0432162	SUORTE DAS MANGUEIRAS	1
18	0430858	CONEXÃO JOA 8 X 7/16"	2
19	0432084	BLOCO DA VÁLVULA CONTRABALANÇO	1
20	0432129	FILTRO DA VÁLVULA CONTRABALANÇO	1
21	0430311	CONEXÃO COTOVELO CJMA 8 X 1/4" NPT	2
	0430328	CONTRA-PORCA C10 M22 X 1,5	2
22	0432337	ADAPTADOR CUMA15LX1/2BSP	4
23	0432338	ADAPTADOR IMBMB-08-08	1
24	0432473	CONEXÃO - UMA 12X7/8 UNF-S	4
25	0432472	CONEXÃO - MJLA 12-S	4
26	0432470	MANGUEIRA MH54	1
27	0432471	MANGUEIRA MH55	1

COMANDO POR FINGERS

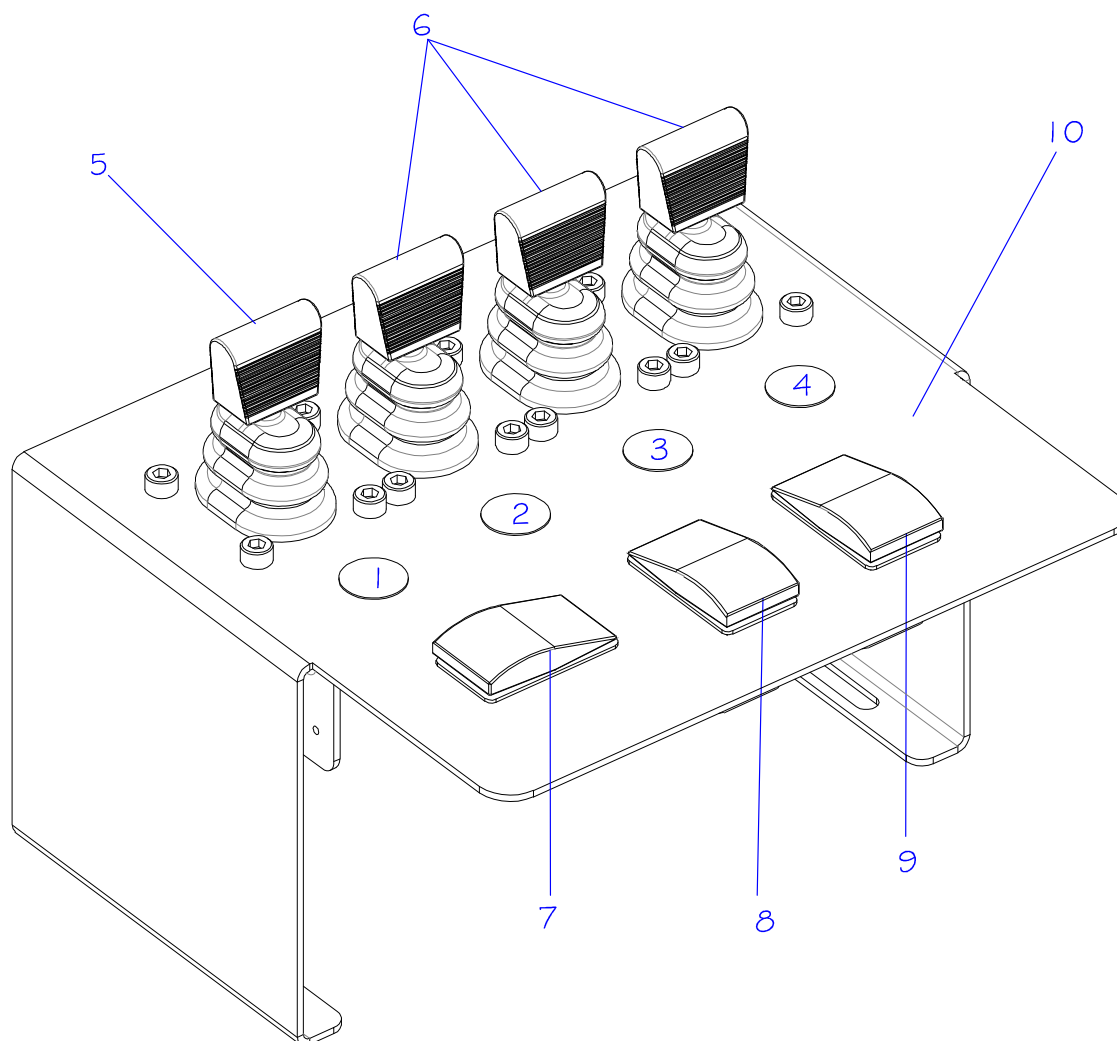


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0430322	ADESIVO DO COMANDO DE ELEVAÇÃO	1
2	0430323	ADESIVO DO COMANDO DO AVANÇO E RECUO DO RETRÁTIL	1
3	0430324	ADESIVO DO COMANDO DA INCLINAÇÃO DO GARFO	1
4	0430325	ADESIVO DO COMANDO DO CORRETOR LATERAL	1
5	0431002	FINGER COM POTENCIÔMETRO	1
6	0431001	FINGER SEM POTENCIÔMETRO	3
7	0432128	BOTÃO DA DIREÇÃO	1
8	0432135	BOTÃO DE VELOCIDADE	1
9	0432136	ATUADOR DA BUZINA	1
10	0432137	CHAPA SUPORTE DOS BOTÕES	1

RESERVATÓRIO

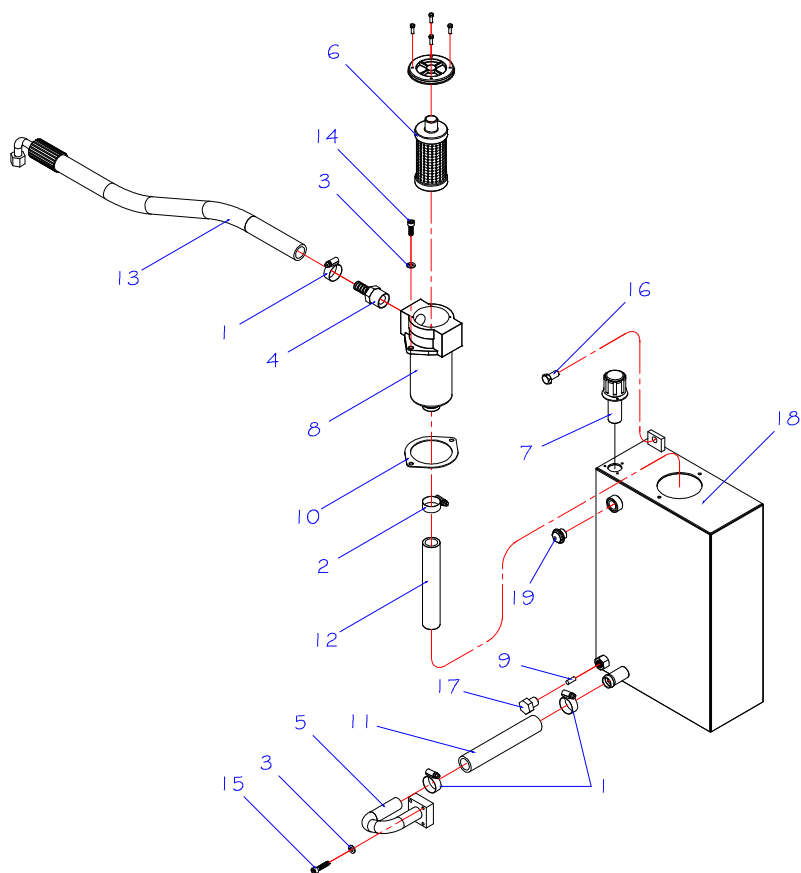

POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0430363	ABRAÇADEIRA	3
2	0430369	ABRAÇADEIRA	1
3	0401008	ARRUELA DE PRESSÃO M8	6
4	0430364	CONEXÃO 15 X 3/8 BSPQ	1
5	0431083	CONEXÃO CURVA	1
6	0430564	ELEMENTO PARA FILTRO	1
7	0430390	FILTRO ABSOLUTO	1
8	0430563	FILTRO DE RETORNO	1
9	0430424	IMÃ DO RESERVATÓRIO	1
10	0430365	JUNTA DO FILTRO DE RETORNO	1
11	0430370	MANGUEIRA DE LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO	1
12	0430366	MANGUEIRA DO FILTRO DE RETORNO	1
13	0430256	MANGUEIRA MH 15	1
14	0430367	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M8 X 25	2
15	0430149	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M8 X 35	4
16	0402007	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 25	2
17	0430267	PARAFUSO SEXTAVADO M18 X 25	1
18	0430269	TANQUE	1
19	0430266	VISOR DE ÓLEO	1


CONJUNTO DE DIREÇÃO

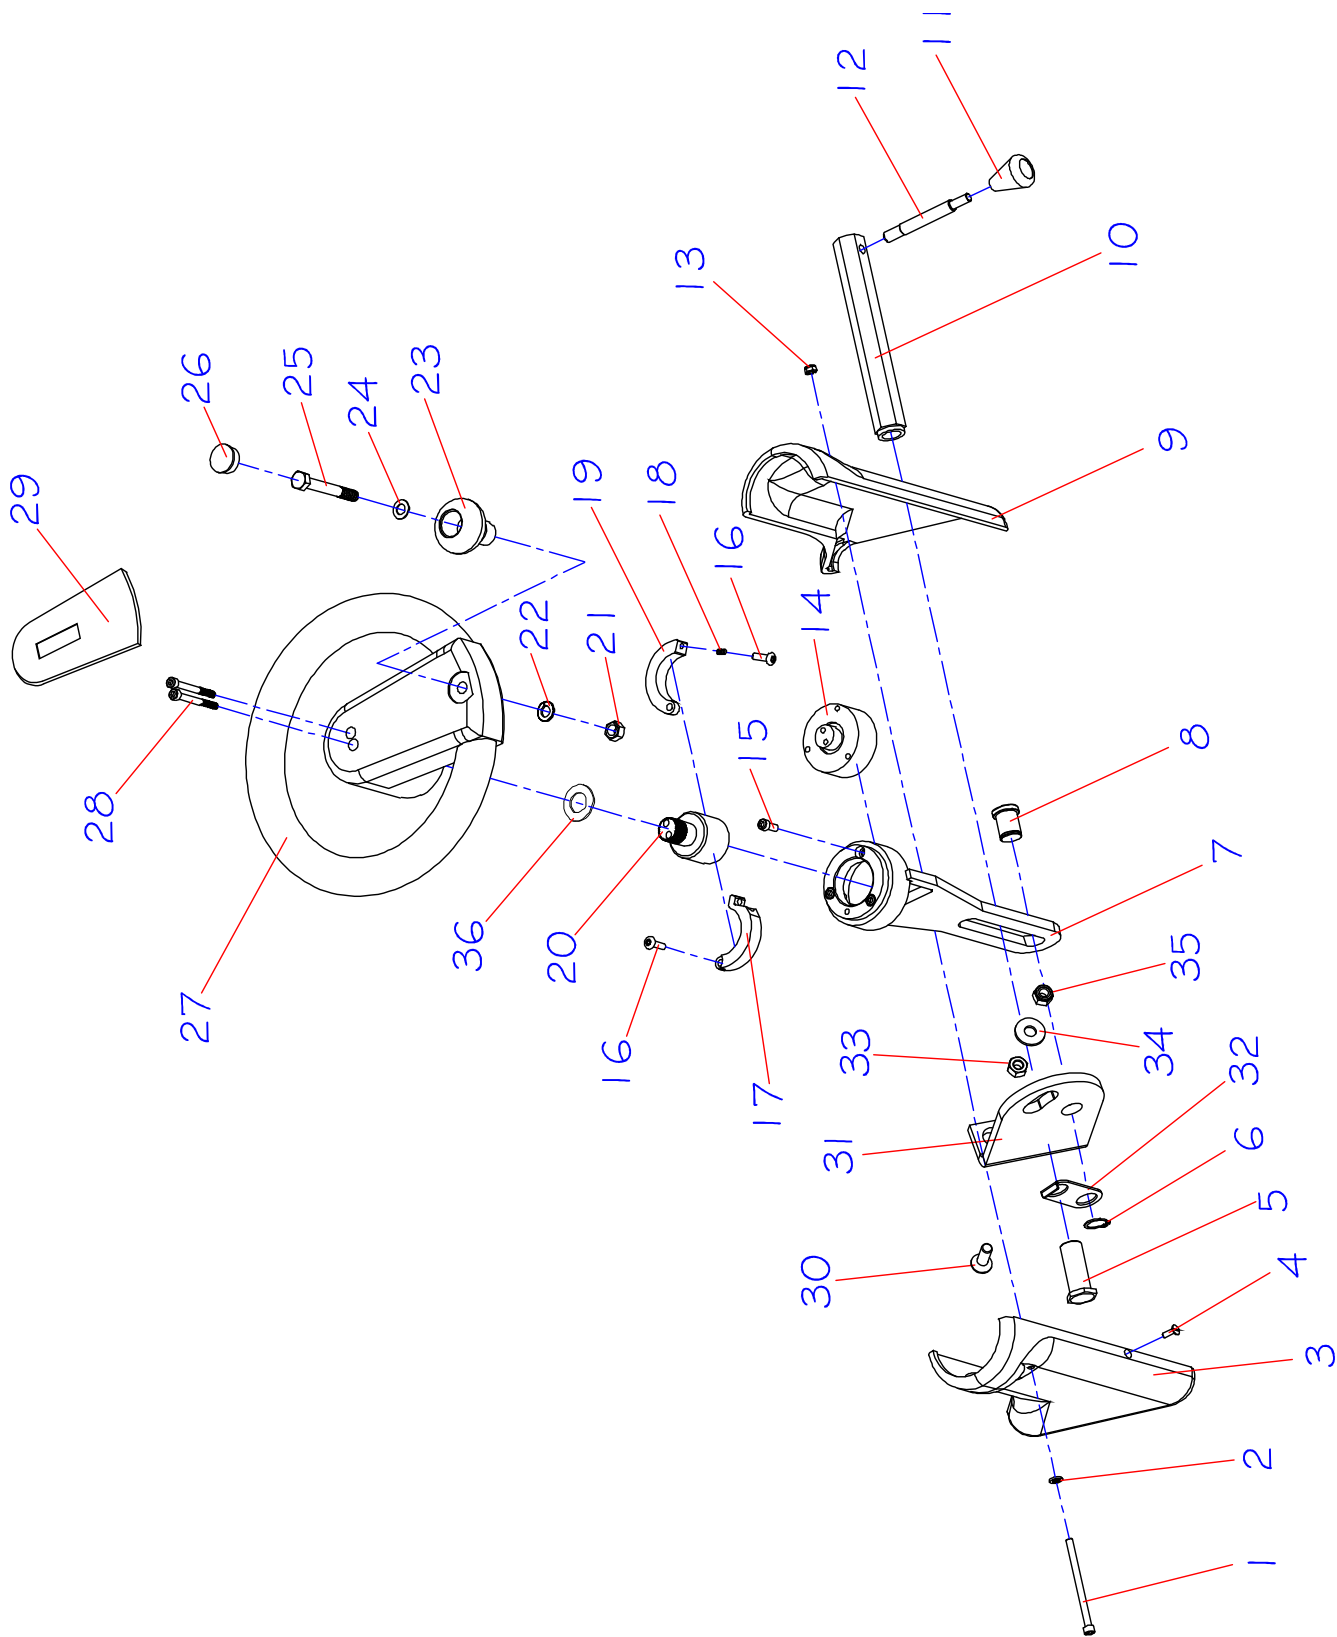

CONJUNTO DE DIREÇÃO


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432166	PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M6 X 90	1
2	0426103	ARRUELA LISA M6	1
3	0432167	FECHAMENTO ESQUERDO DA DIREÇÃO	1
4	0432168	PARAFUSO FENDA CAB. CHATA M5 X 12	1
5	0431086	PARAFUSO TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO	1
6	0401057	ANEL ELÁSTICO	1
7	0432169	COLUNA DE DIREÇÃO	1
8	0431088	ALAVANCA DA TRAVA COLUNA DE DIREÇÃO	1
9	0432170	FECHAMENTO DIREITO DA DIREÇÃO	1
10	0432171	TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO	1
11	0432172	MANOPLA DA ALAVANCA DA COLUNA DE DIREÇÃO	1
12	0432173	EIXO DA COLUNA DE DIREÇÃO	1
13	0426104	PORCA SEXTAVADA M6	1
14	0432174	ACOPLAMENTO DO SENSOR DE DIREÇÃO	1
15	0426024	PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M6 X 16	3
16	0426109	PARAFUSO ALLEN CAB. ABAULADA M6 X 20	2
17	0432175	TRAVA ESQUERDA DA DIREÇÃO	1
18	0432176	MOLA TRAVA DA DIREÇÃO	1
19	0432177	TRAVA DIREITA DA DIREÇÃO	1
20	0432178	EIXO DE DIREÇÃO	1
21	0402028	PORCA SEXTAVADA M10	1
22	0402092	ARRUELA DE PRESSÃO M10	1
23	0432042	MANOPLA DO VOLANTE PR20i	1
24	0402268	ARRUELA LISA M10	1
25	0432043	PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 80	1
26	0432038	TAMPA DA MANOPLA DO VOLANTE PR20i	1
27	0432179	VOLANTE PR20i	1
28	0432051	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M6 X 60	2
29	0432050	TAMPA DO VOLANTE PR20i	1
30	0432268	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M10 X 30 – APÓS NÚMERO DE SÉRIE 08300017	2
31	0432269	CHAPA DE FIXAÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO – APÓS NÚMERO DE SÉRIE 08300017	1
32	0432270	TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO – APÓS NÚMERO DE SÉRIE 08300017	1
33	0402028	PORCA SEXTAVADA M10 – APÓS NÚMERO DE SÉRIE 08300017	2
34	0432271	ARRUELA LISA M10 – APÓS NÚMERO DE SÉRIE 08300017	2
35	0432057	PORCA PARLOCK M10 – APÓS NÚMERO DE SÉRIE 08300017	2
36	0430887	ARRUELA LISA M20	1

APOIO HIDRÁULICO (ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 07300016)

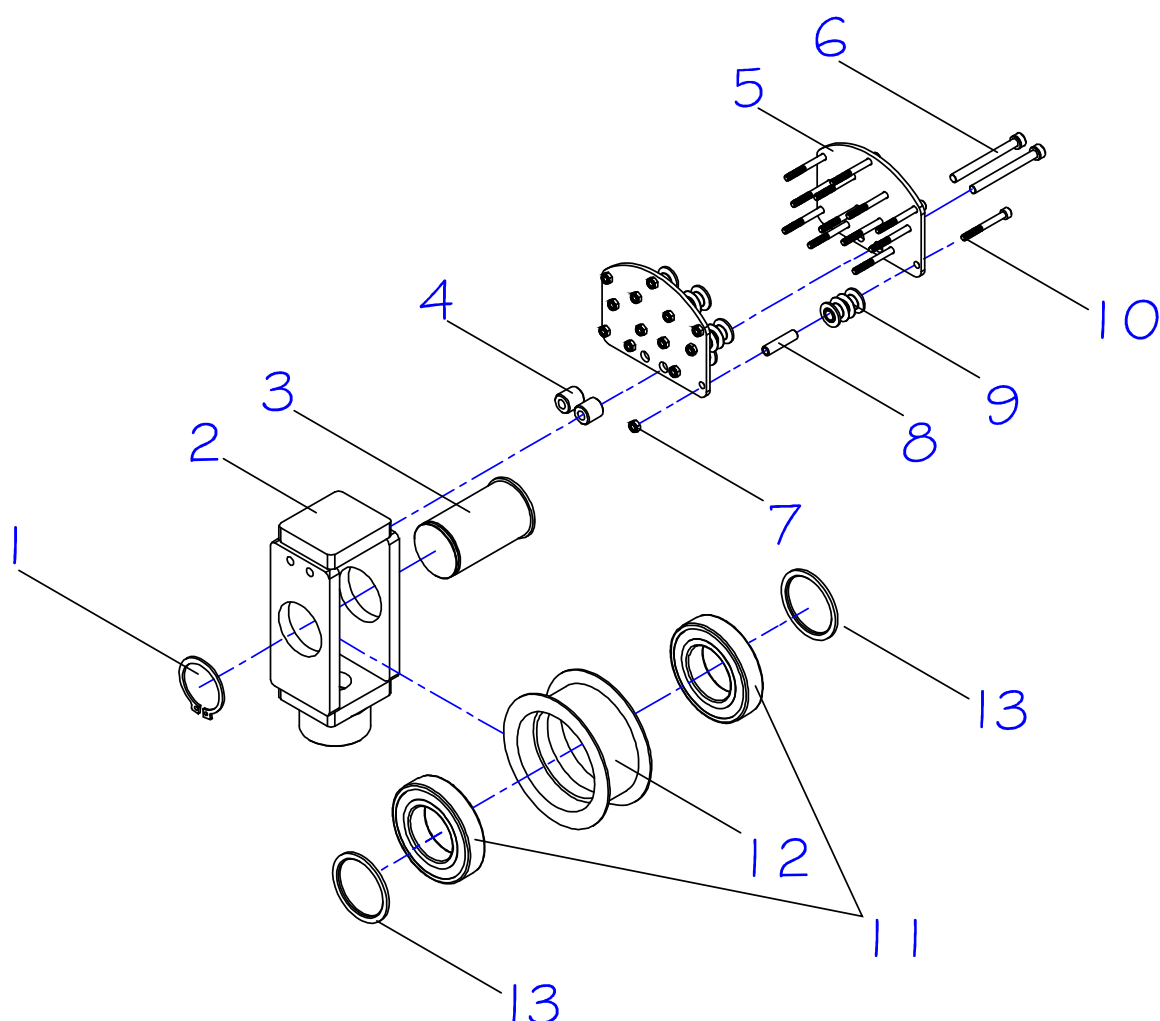


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432027	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO 55mm	1
2	0432214	SUORTE DA ROLDANA PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 0630006	1
3	0432029	EIXO DA ROLDANA	1
4	0432030	ESPAÇADOR DO GUIA DAS MANGUEIRAS	2
5	0432266	CHAPA DAS MANGUEIRAS DO APOIO HIDRÁULICO	2
6	0432032	PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M8 X 80	2
7	0432033	PORCA PARLOCK M6	13
8	0432264	BUCHA MAIOR DAS ROLDANAS DE NYLON	10
9	0432265	CARRETEL DAS MANGUEIRAS MENORES	10
10	0432267	PARAFUSO ALLEN M6 X 55	13
11	0430165	ROLAMENTO 6211 2RS	2
12	0432037	ROLAMENTO MAIOR DO APOIO HIDRÁULICO	1
13	0432215	ESPAÇADOR DO APOIO HIDRÁULICO	2

**APOIO HIDRÁULICO (APÓS O NÚMERO DE SÉRIE 08300017;
ATÉ O NÚMERO DE SÉRIE 024100117)**

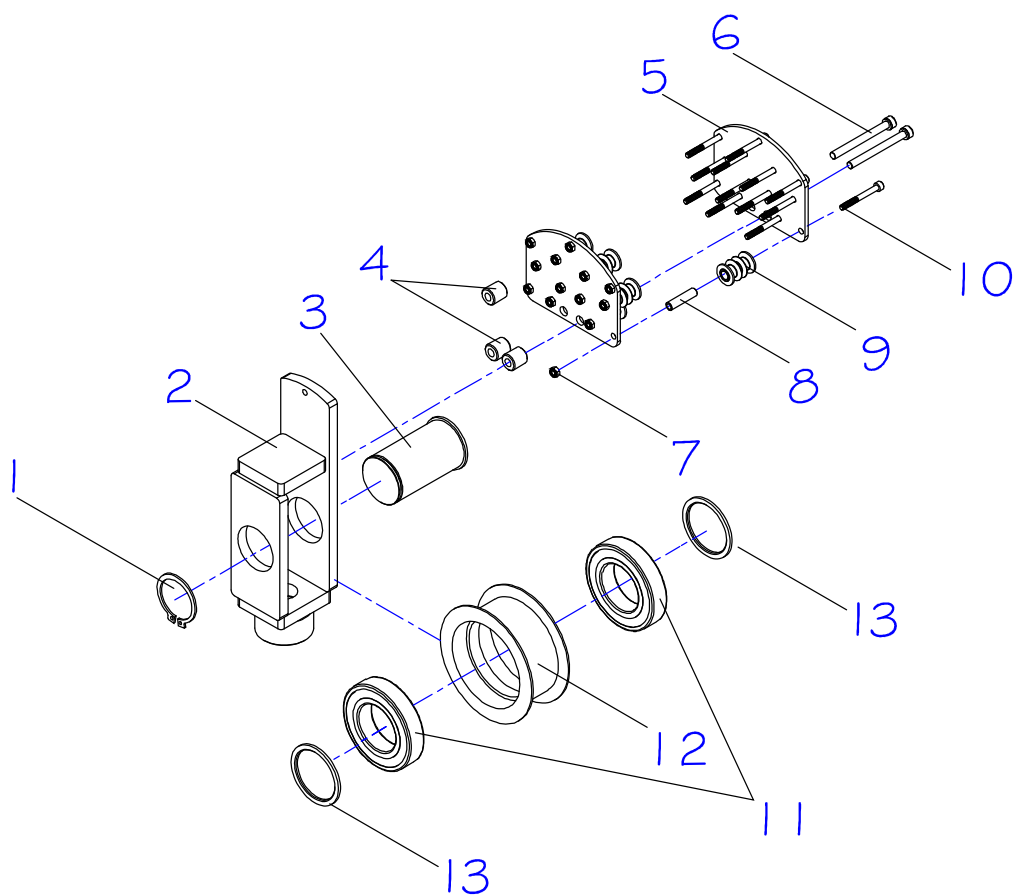


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432027	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO 55mm	1
2	0432214	SUORTE DA ROLDANA PR20I – A PARTIR DA SÉRIE 10370062	1
3	0432029	EIXO DA ROLDANA	1
4	0432030	ESPAÇADOR DO GUIA DAS MANGUEIRAS	3
5	0432031	CHAPA DAS MANGUEIRAS DO APOIO HIDRÁULICO	2
6	0432032	PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M8 X 80	2
7	0432033	PORCA PARLOCK M6	19
8	0432034	BUCHA MAIOR DAS ROLDANAS	10
9	0432035	ROLETE DAS MANGUEIRAS DO APOIO HIDRÁULICO	10
10	0432036	PARAFUSO ALLEN CAB. CILÍNDRICA M6 X 50	12
11	0430165	ROLAMENTO 6211 2RS	2
12	0432037	ROLAMENTO MAIOR DO APOIO HIDRÁULICO	1
13	0432215	ESPAÇADOR DO APOIO HIDRÁULICO	2

APOIO HIDRÁULICO (A PARTIR DO NÚMERO DE SÉRIE 024100118)

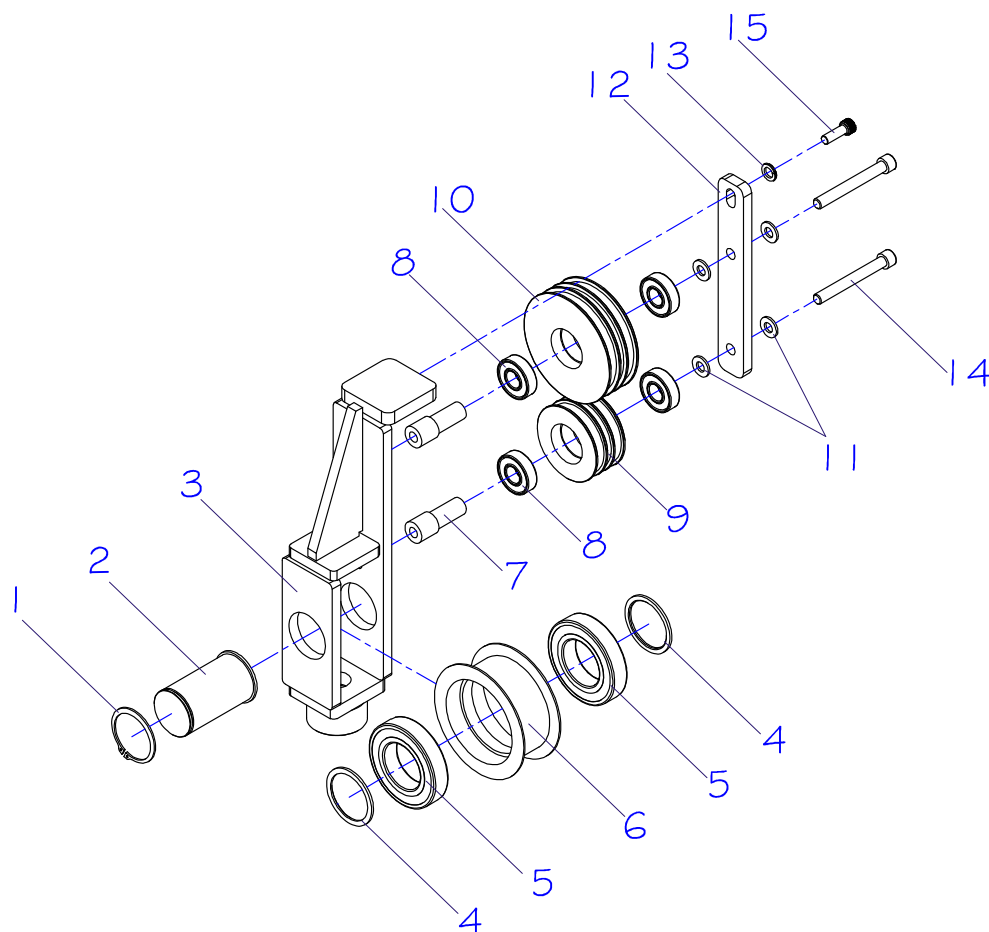


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432027	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO 55mm	1
2	0432029	EIXO DA ROLDANA	1
3	0432362	APOIO HIDRAULICO SOLDADO	1
4	0432215	ESPAÇADOR DO APOIO HIDRÁULICO	2
5	0430165	ROLAMENTO 6211 - 2RS	2
6	0432037	ROLAMENTO MAIOR DO APOIO HIDRÁULICO	1
7	0432366	BUCHA DA ROLDANA DO APOIO HIDRAULICO	2
8	0401056	ROLAMENTO 6204 - 2RS	4
9	0432360	ROLDANA MENOR DO SUPORTE SUPERIOR HIDRAULICO	1
10	0432358	ROLDANA MAIOR DO SUPORTE SUPERIOR HIDRAULICO	1
11	0431042	ARRUELA LISA M12	4
12	0432365	CHAPA DO REFORÇO DO APOIO HIDRAULICO	1
13	0430430	ARRUELA DE PRESSÃO M12	1
14	0432372	PARAF. ALLEN CABECA CILINDRICA ROSCA PARCIAL M12 X 100	2
15	0432374	PARAF. ALLEN CABECA CILINDRICA M10 X 30	1

PEDAL DO ACELERADOR

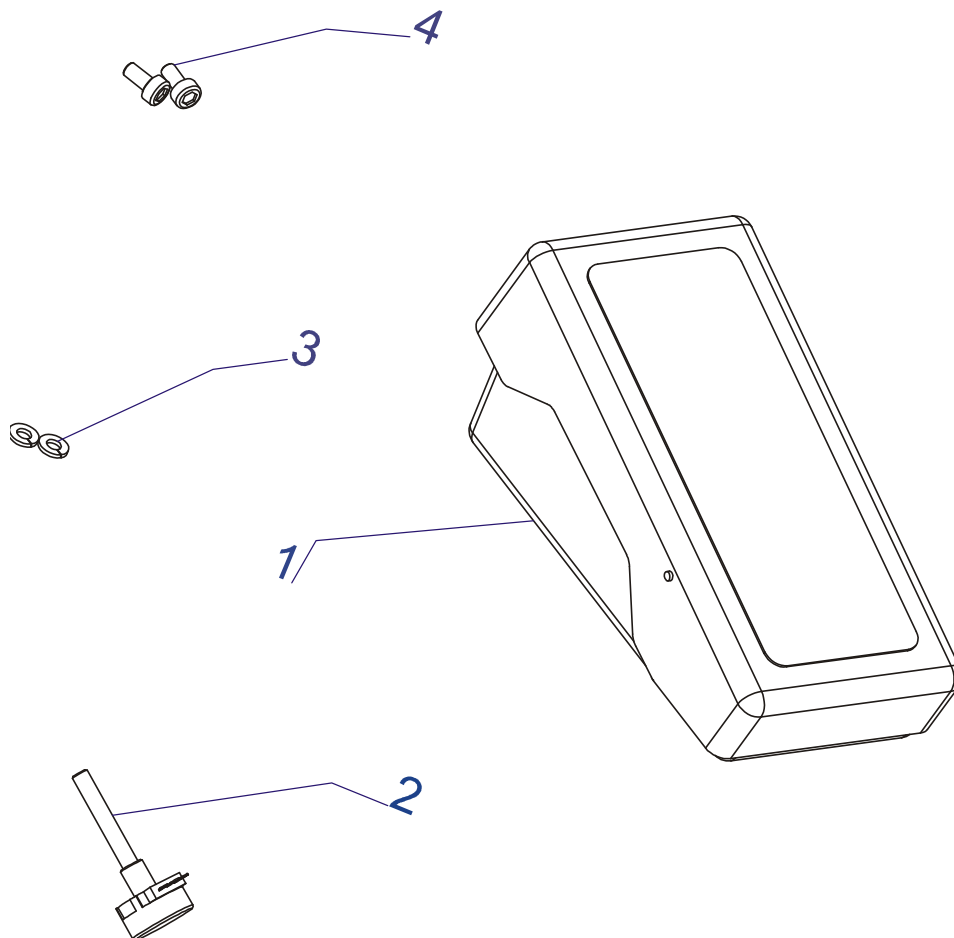


POS.	CÓDIGO	NOME	QTD.
1	0430588	PEDAL DO ACELERADOR	1
2	0430581	POTENCIÔMETRO DO PEDAL DO ACELERADOR	1
3	0430016	ARRUELA DE PRESSÃO M6	2
4	0426130	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 12	2


CONJUNTO DA TRAÇÃO

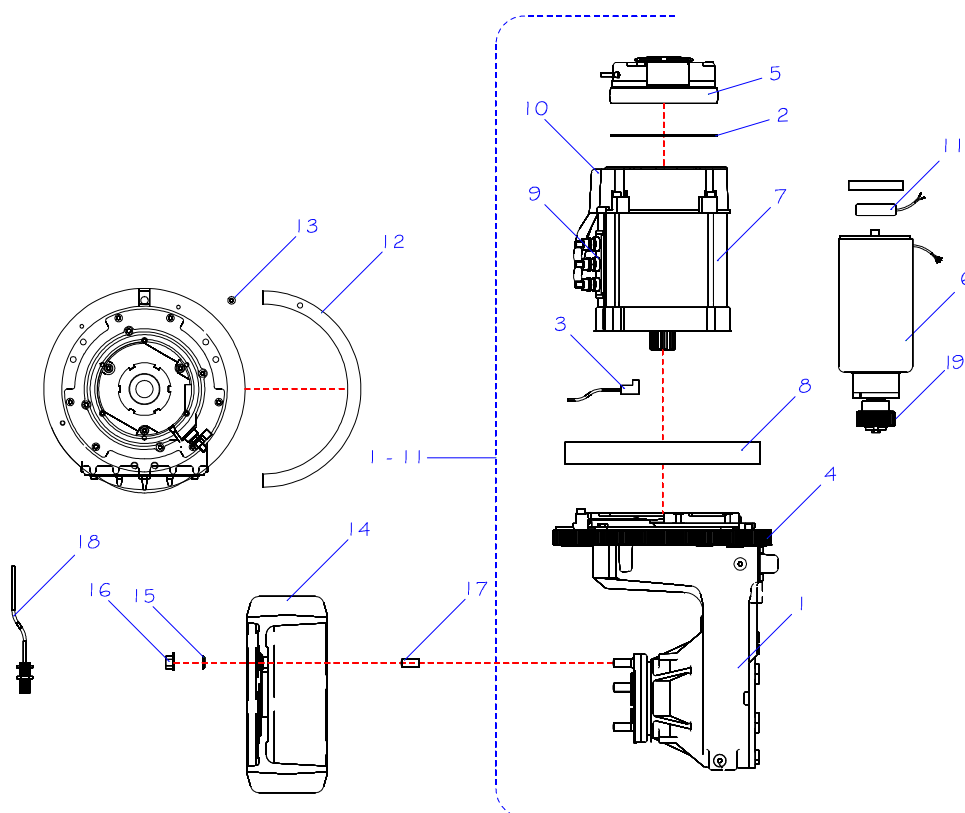

POS.	CÓDIGO	NOME	QTD.
1	0430258	CAIXA DE ENGRENAGEM COMPLETA	1
2	0430628	DISCO DO FREIO DO MOTOR DE TRAÇÃO	1
3	0430437	ENCODER DO MOTOR DE TRAÇÃO	1
4	0431194	ENGRENAGEM DO MOTOR DE TRAÇÃO	1
5	0430259	FREIO MAGNÉTICO	1
6	0432231	MOTOR DA DIREÇÃO ELÉTRICA PR20I	1
7	0430257	MOTOR DE TRAÇÃO	1
8	0430433	ROLAMENTO PRINCIPAL DE GIRO DA TRANSMISSÃO	1
9	0430562	SUORTE DOS CABOS DE POTÊNCIA	1
10	0430629	TAMPA DO MOTOR DE TRAÇÃO	1
11	0431199	ENCODER DO MOTOR DE DIREÇÃO	1
1-11	0430262	MOTOR REDUTOR COMPLETO	1
12	0430264	CHAPA DE POSICIONAMENTO DE DIREÇÃO	1
13	0426105	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M8 X 25	1
14	0400055	RODA DE TRAÇÃO	1
15	0430261	ARRUELA CÔNICA M14	5
16	0430260	PORCA SEXTAVADA CÔNICA M14 MB	5
17	0430436	PRISIONEIRO DA RODA DE TRAÇÃO	7
18	0431003	SENSOR DO POSICIONAMENTO DO MOTOR DE TRAÇÃO	2
19	0430570	ENGRENAGEM DA DIREÇÃO P/ TRANSMISSÃO GK25 - PR20	1


77

PAINEL DE FIBRA

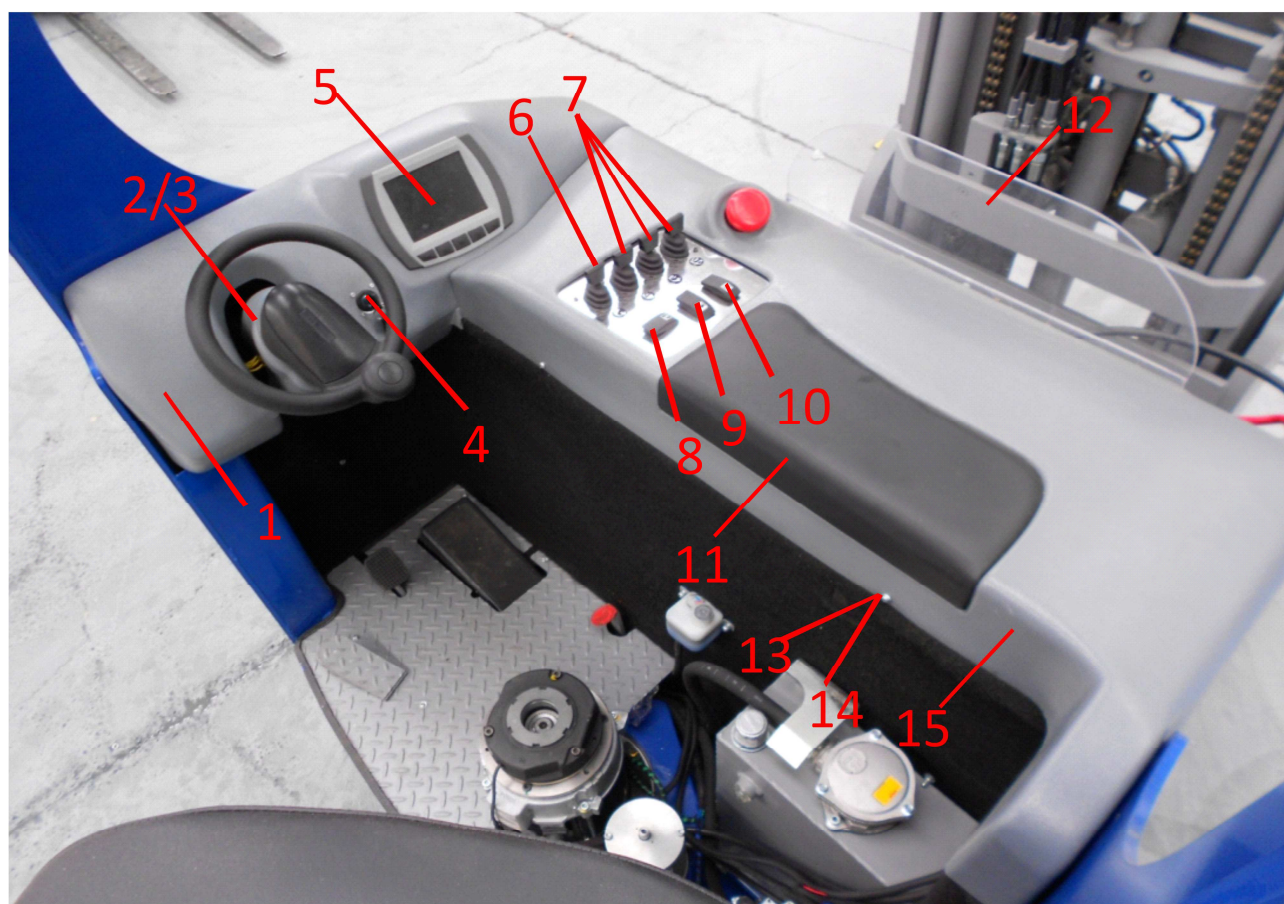


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432111	PAINEL DO VOLANTE	1
2	0432112	CAPA ESQUERDA DO VOLANTE	1
3	0432113	CAPA DIREITA DO VOLANTE	1
4	0430152	CHAVE DE CONTAO	1
5	0432114	DISPLAY	1
6	0431002	FINGERTIP COM POTENCIÔMETRO	1
7	0431001	FINGERTIP SEM POTENCIÔMETRO	3
8	0430354	BOTÃO DA DIREÇÃO	1
9	0430353	BOTÃO DA VELOCIDADE	1
10	0430355	BOTÃO DA BUZINA	1
11	0432115	APOIO DO BRAÇO DO PERADOR	1
12	0432116	ACRÍLICO PROTETOR PR20i	1
13	0430604	PARAFUSO ALLEN CABECA ABAULADA M5 X 20	2
14	0426145	ARRUELA LISA M5	2
15	0432117	PAINEL LATERAL	1

PAINEL ELÉTRICO

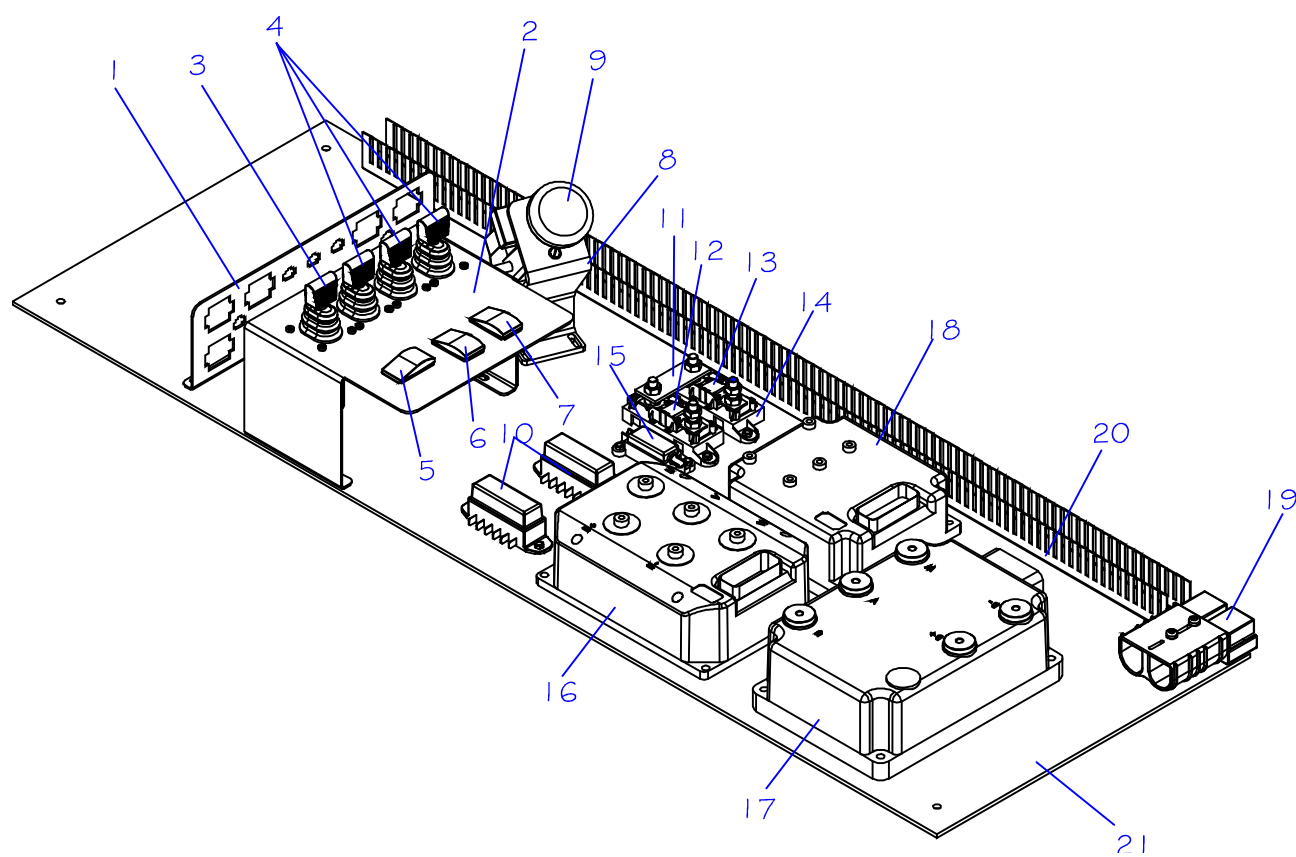


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0432118	CHAPA DE FIXAÇÃO DOS CONECTORES	1
2	0432119	CHAPA DE FIXAÇÃO DOS FINGERS	1
3	0431002	FINGER COM POTENCIÔMETRO	1
4	0431001	FINGER SEM POTENCIÔMETRO	3
5	0430354	BOTÃO DA DIREÇÃO	1
6	0430353	BOTÃO DA VELOCIDADE	1
7	0430355	BOTÃO DA BUZINA	1
8	0432120	CHAPA DE FIX. DO BOTÃO DA PARADA DE EMERGÊNCIA	1
9	0431108	BOTÃO DA PARADA DE EMERGÊNCIA	1
10	0432121	PORTA FUSÍVEL 6 PÓLOS	2
11	0430613	BARRA DE COBRE DOS FUSÍVEIS	1
12	0432122	FUSÍVEL 500A	1
13	0405210	FUSÍVEL 250A	1
14	0431115	PORTA FUSÍVEL PLÁSTICO	2
15	0430461	PORTA FUSÍVEL 1 VIA	1
16	0432123	CONTROLADOR DA TRAÇÃO - 1234	1
17	0432124	CONTROLADOR DA ELEVÇÃO - 1236	1
18	0432125	CONTROLADOR DA DIREÇÃO - 1222	1
19	0430359	CONECTOR DE BATERIA E CARREGADOR	1
20	0432126	CANALETA	1
21	0432127	CHAPA DOS CONTROLADORES	1

CABOS DA BATERIA

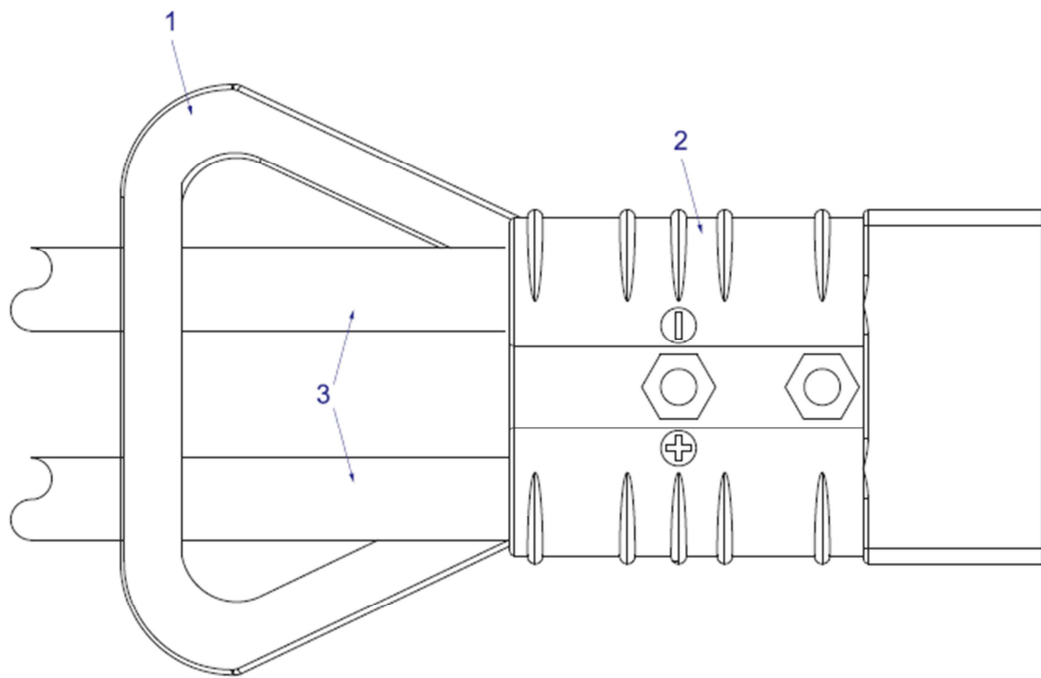


POS.	CÓDIGO	NOME	QTD.
1	0430371	PUXADOR DO CONECTOR E CARREGADOR DA BATERIA	1
2	0430359	CONECTOR DA BATERIA E CARREGADOR	2
3	0430245	CABOS DA BATERIA (NEGATIVO E POSITIVO COM TERMINAL)	1

ACESSÓRIOS

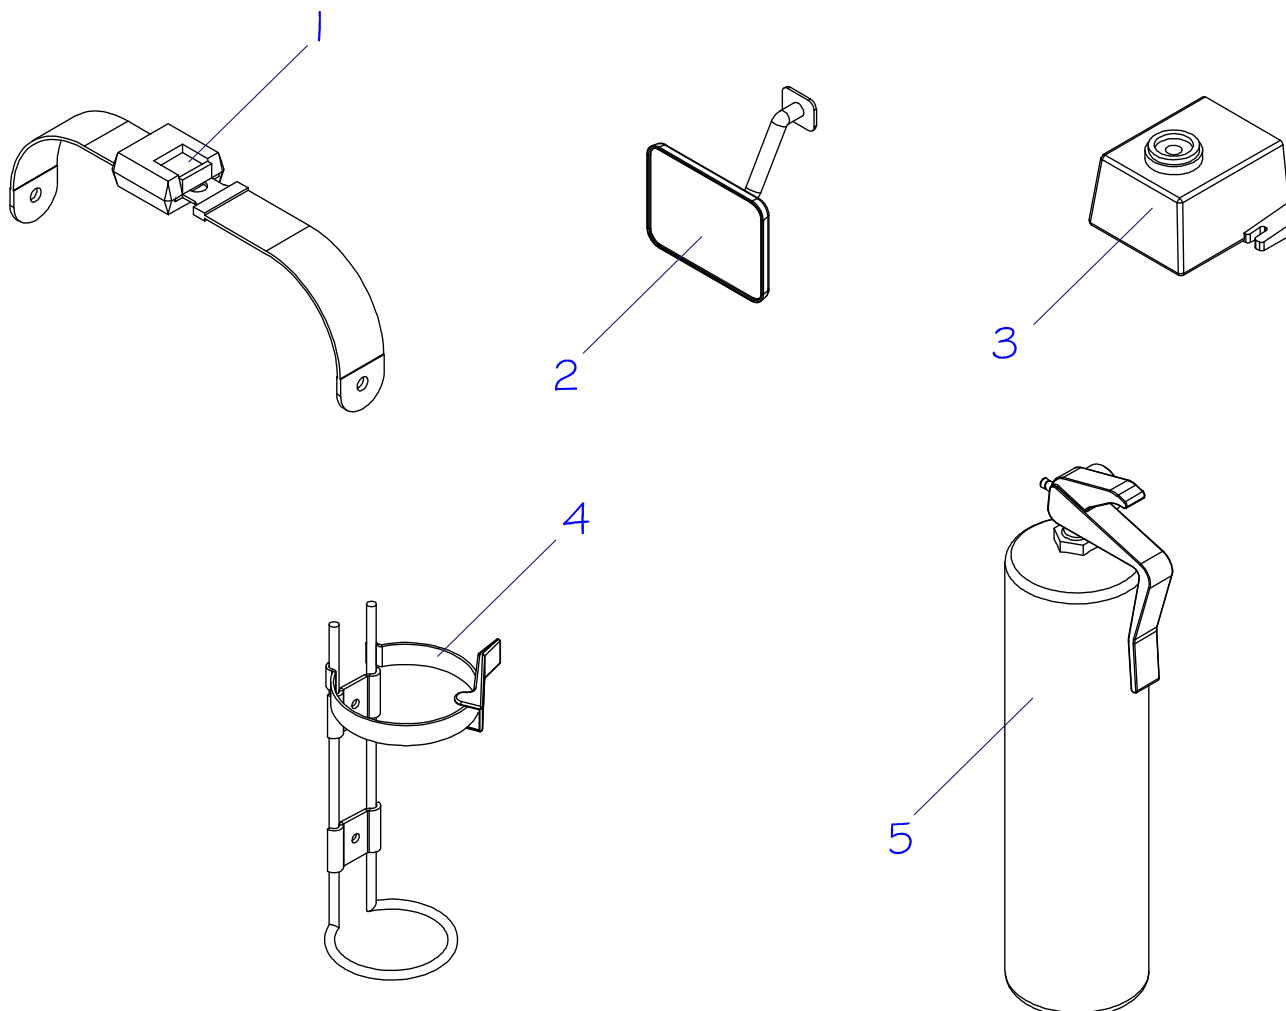

POS.	CÓDIGO	NOME	QTD.
1	0430550	CINTO DE SEGURANÇA	1
2	0430551	ESPELHO RETROVISOR	2
3	0430440	ALARME INDICADOR DE RÉ	1
4	0430549	SUORTE PARA EXTINTOR	1
5	0430548	EXTINTOR	1


RODA DE APOIO LATERAL

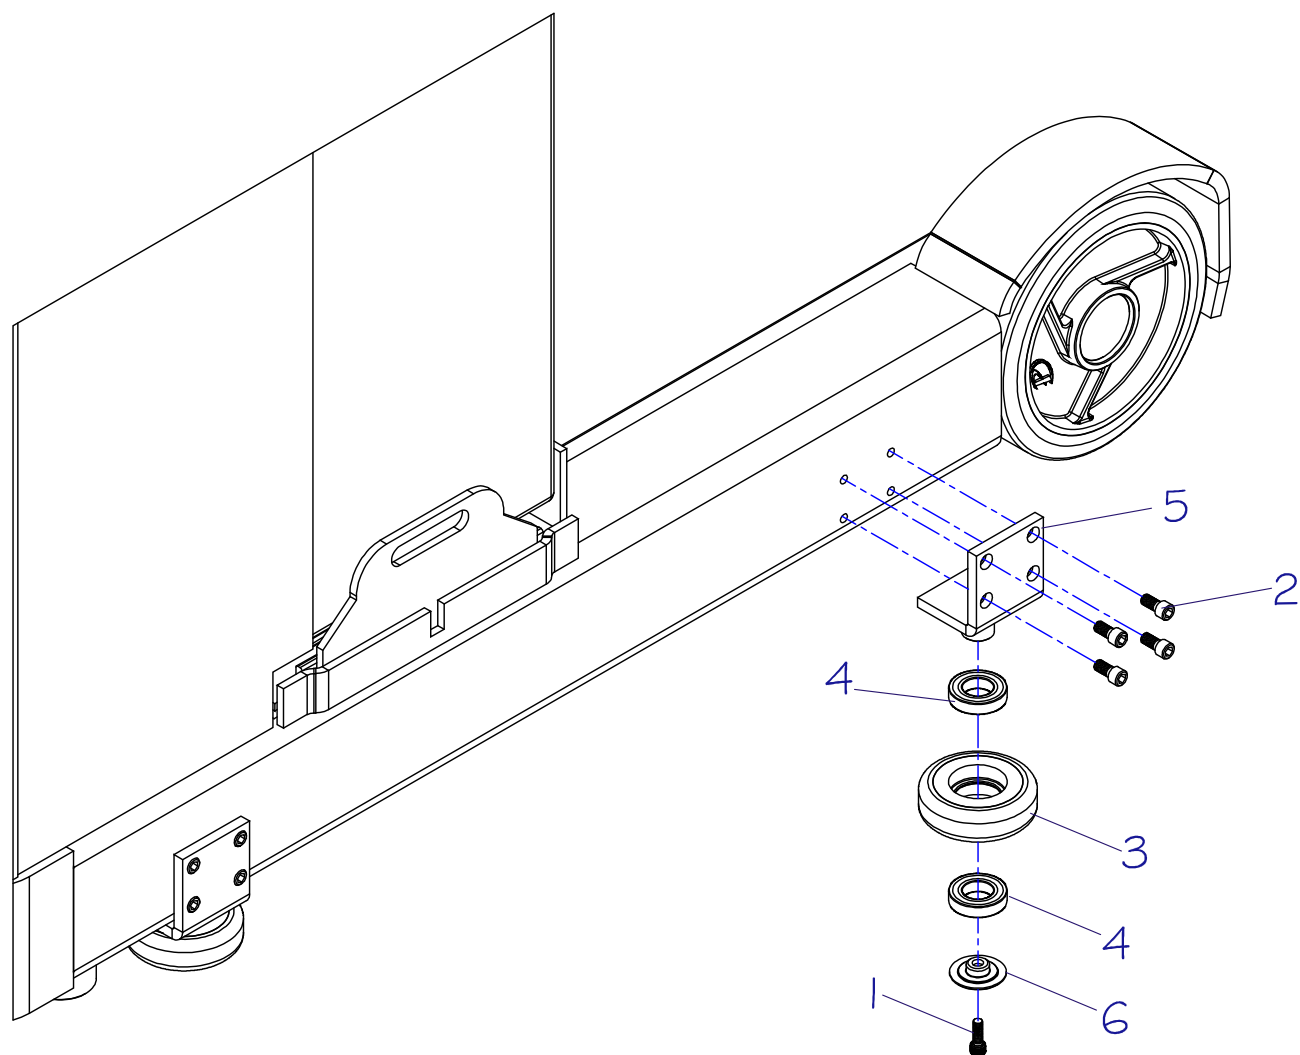


POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0430804	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M10 X 40	4
2	0430803	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M12 X 25	16
3	0430805	RODA DE APOIO LATERAL	4
4	0426251	ROLAMENTO 6700 2RS	8
5	0430806	SUORTE DA RODA DE APOIO LATERAL	4
6	0430807	TRAVA DA RODA DE APOIO LATERAL	4
1-6	0430802	CONJUNTO DA RODA DE APOIO LATERAL	4



ESQUEMA ELÉTRICO DA DIREÇÃO

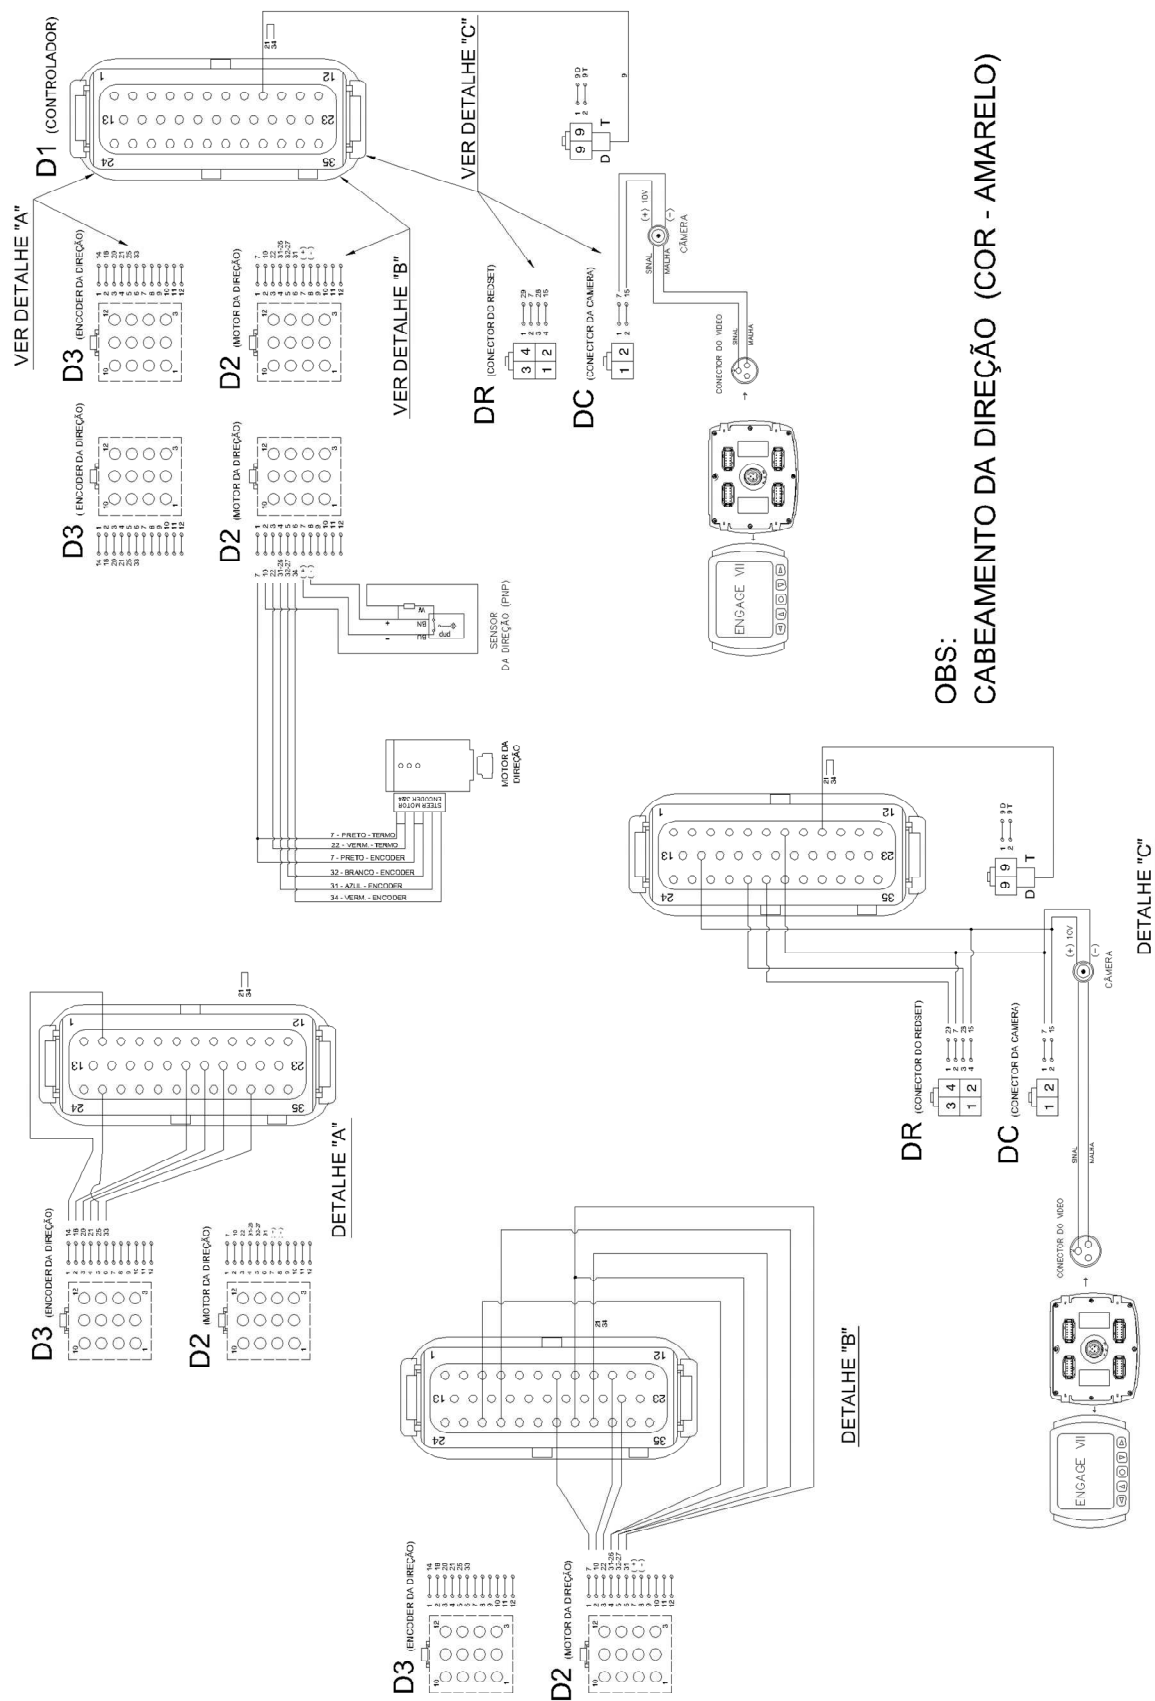


ESQUEMA ELÉTRICO DA TRAÇÃO


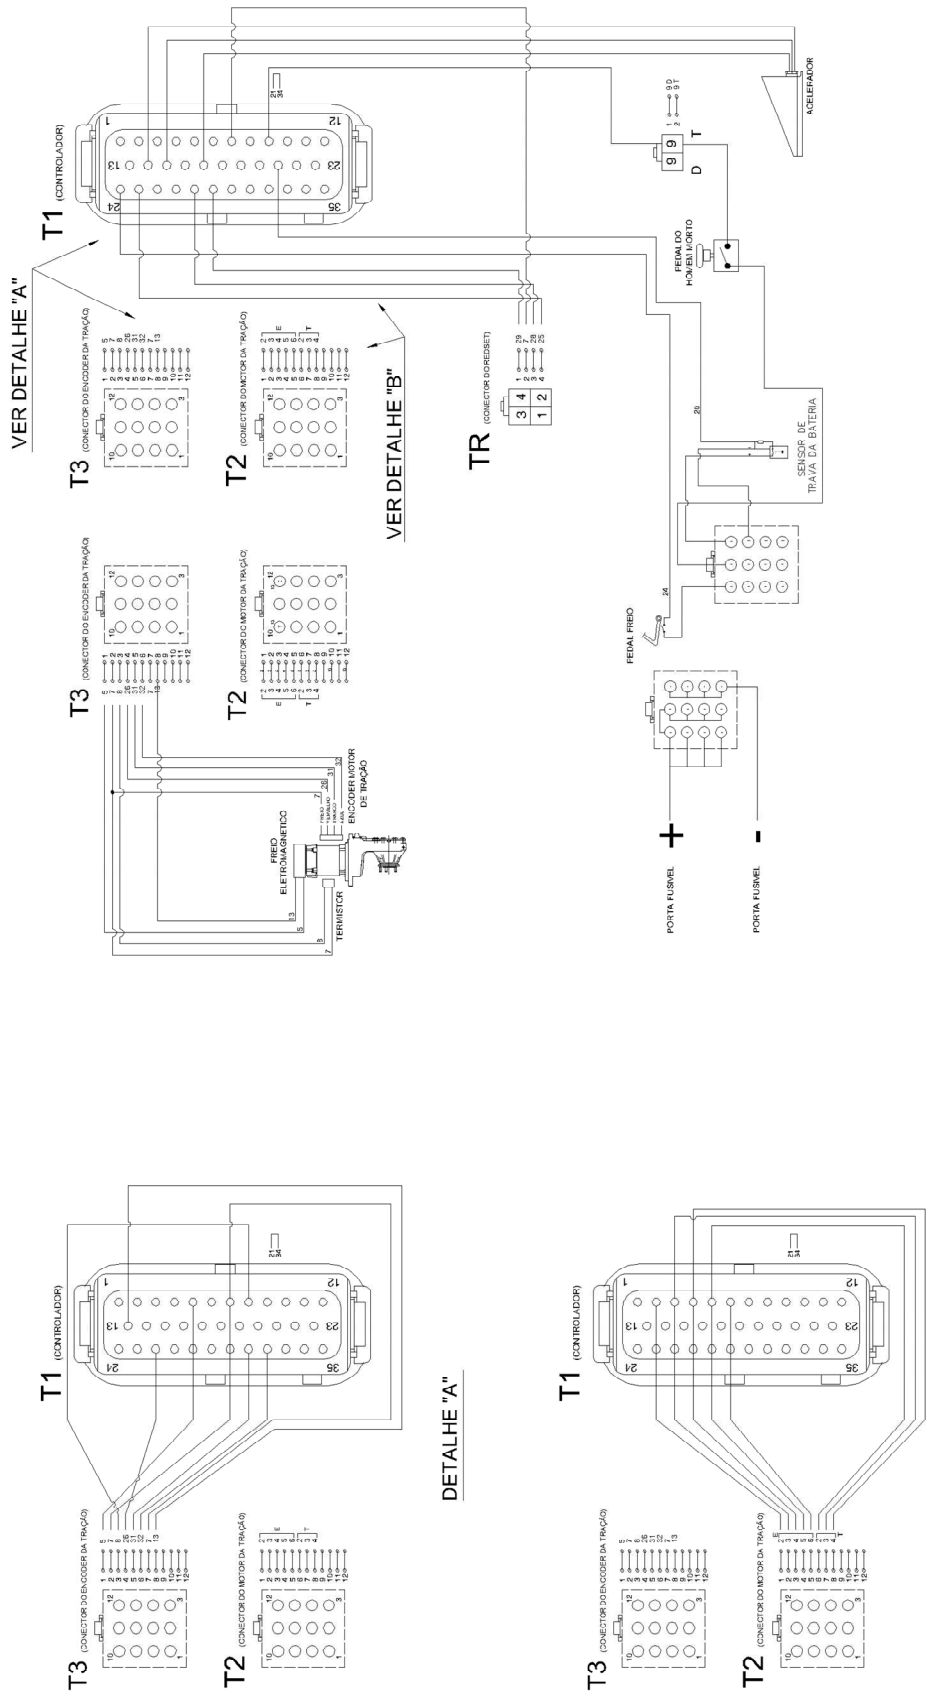


OBS:
CABEAMENTO DA TRAÇÃO (COR - VERDE)

ESQUEMA ELÉTRICO DA ELEVAÇÃO

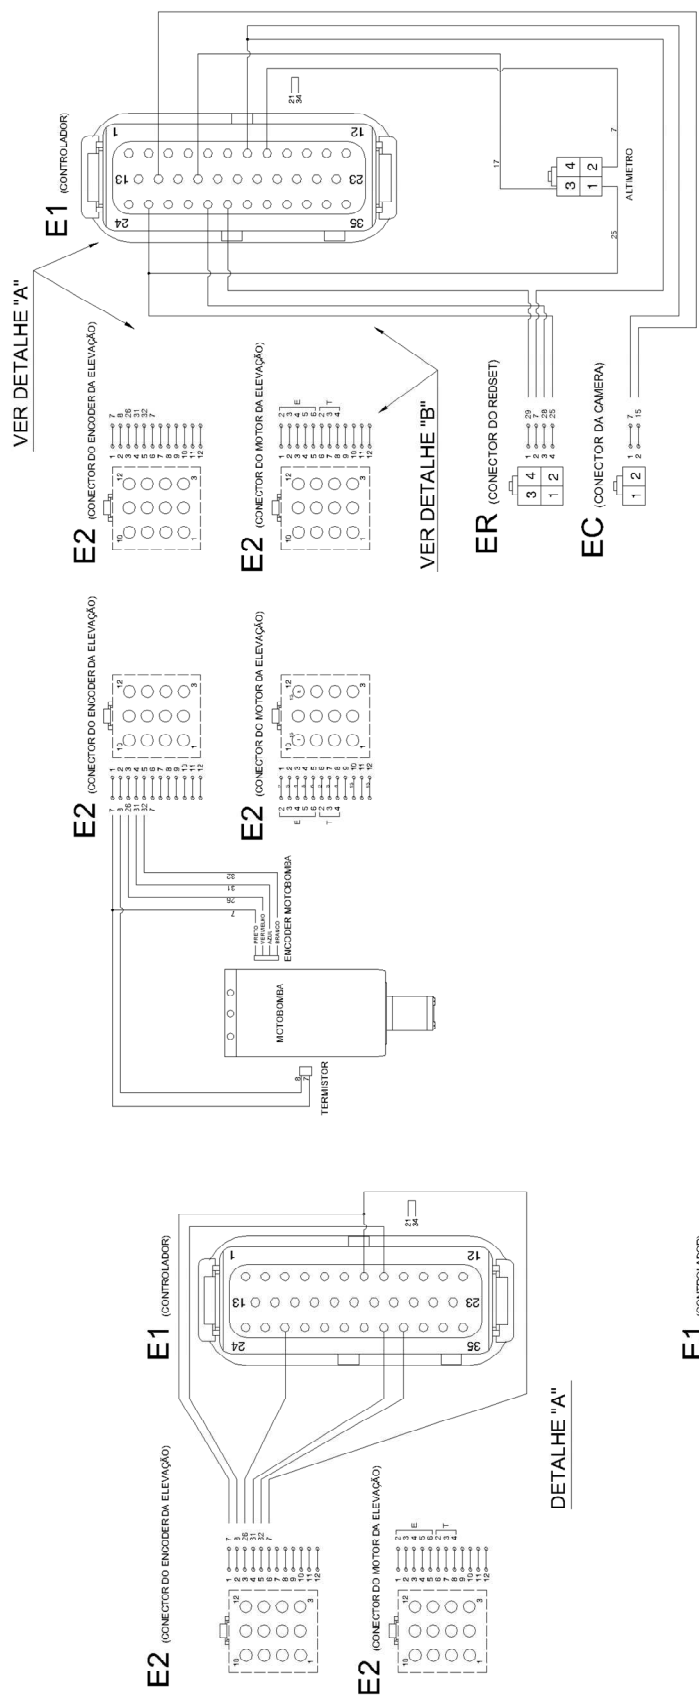


OBS:
CABEAMENTO DA ELEVAÇÃO (COR - AZUL)

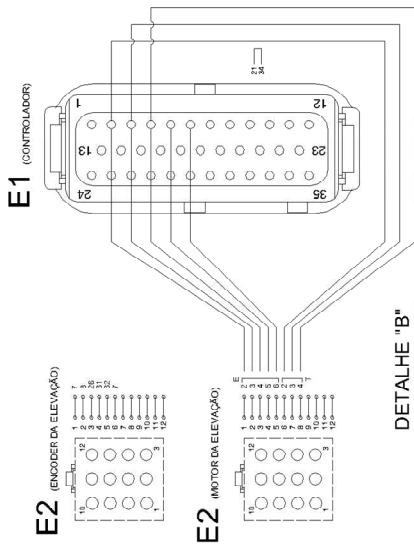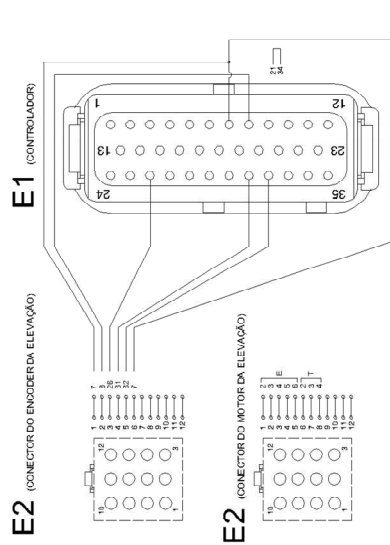


BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA

BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA

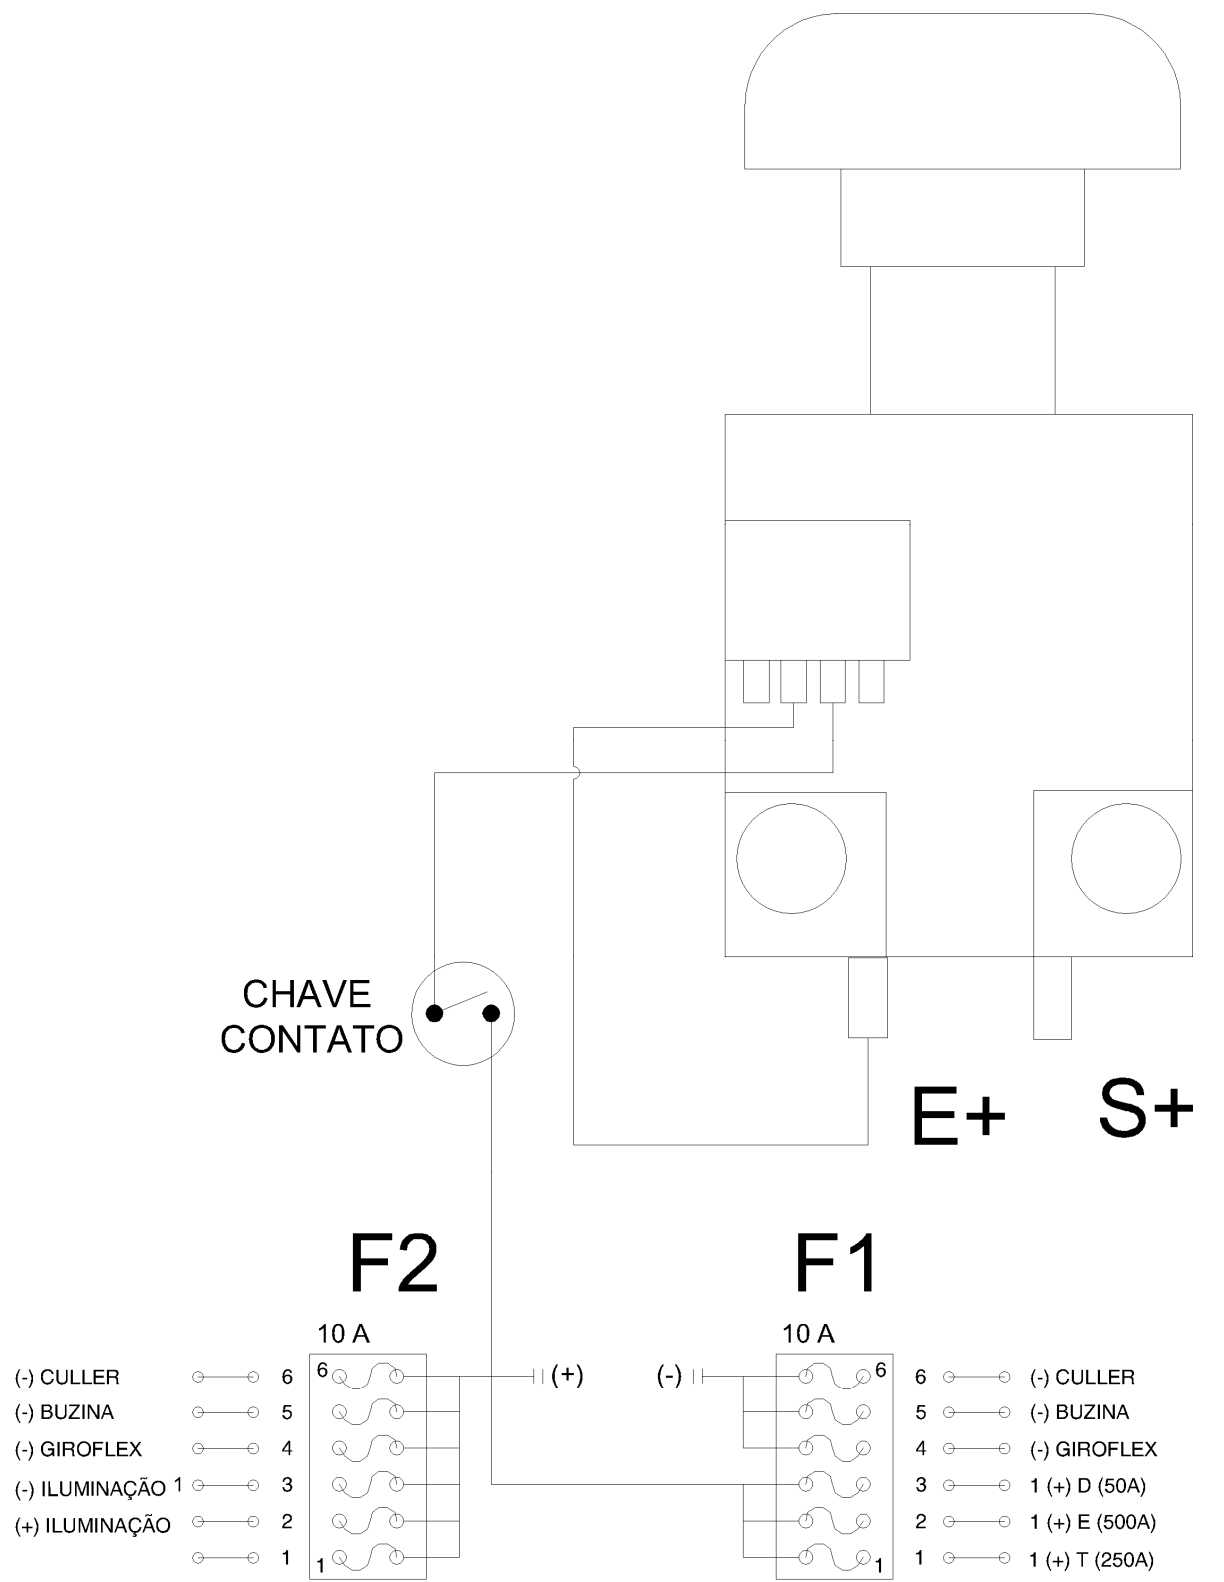

ESQUEMA ELÉTRICO DO ENGAGE

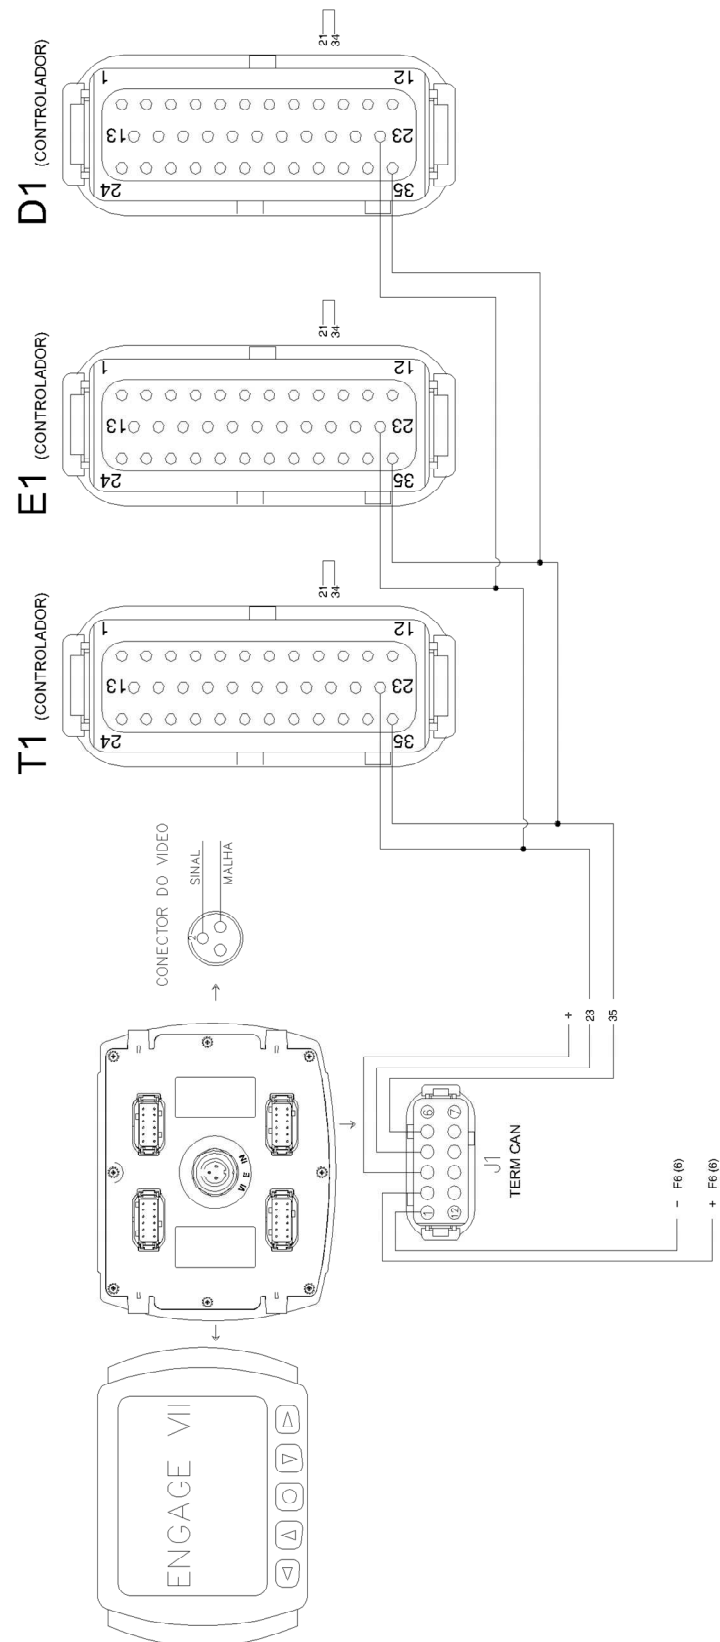

ITM – Instrução de Trabalho e Manutenção

“TORQUE NO CONJUNTO DE TRAÇÃO PR16/20”

Objetivo: Padronizar os valores de torque nos parafusos de fixação do conjunto de tração das empilhadeiras retráteis tipo PR20 e PR16.

1 – Parafusos utilizados:



PORCA M14

Torque = 179N.m



ALLEN M12

Torque = 64N.m



ALLEN M8

Torque = 18N.m

2 – Ferramenta utilizada para torquear:

Torquimetro de estalo com escala graduada em N.m.



CATRACA

**CABO DE
REGULAGEM**


**ESCALA
EM N.m**

ITM – Instrução de Trabalho e Manutenção


“TORQUE NO CONJUNTO DE TRAÇÃO PR16/20”

3 – Procedimento:

- a) Torquear as porcas da roda com 179N.m apertando alternadamente, conforme ilustrado.

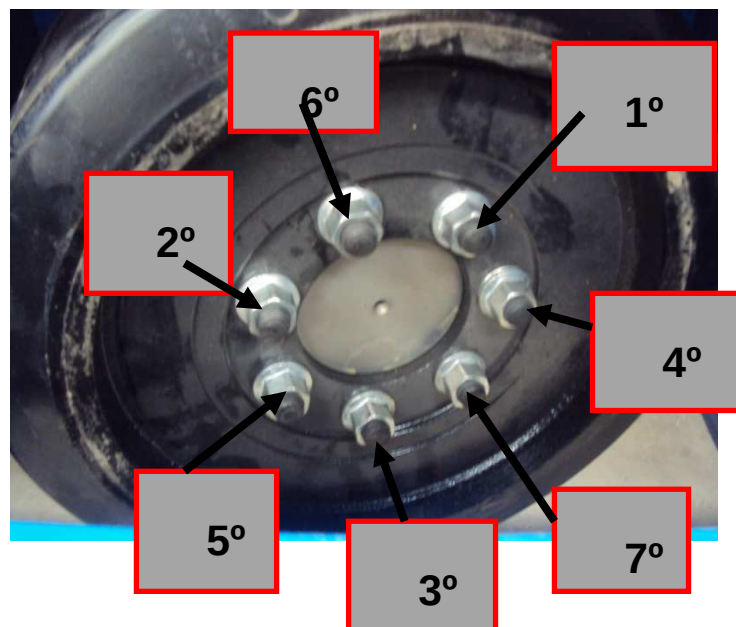


- b) Toquear os parafusos do motor de tração (ALLEN M12) com 64N.m apertando em TRIÂNGULO.

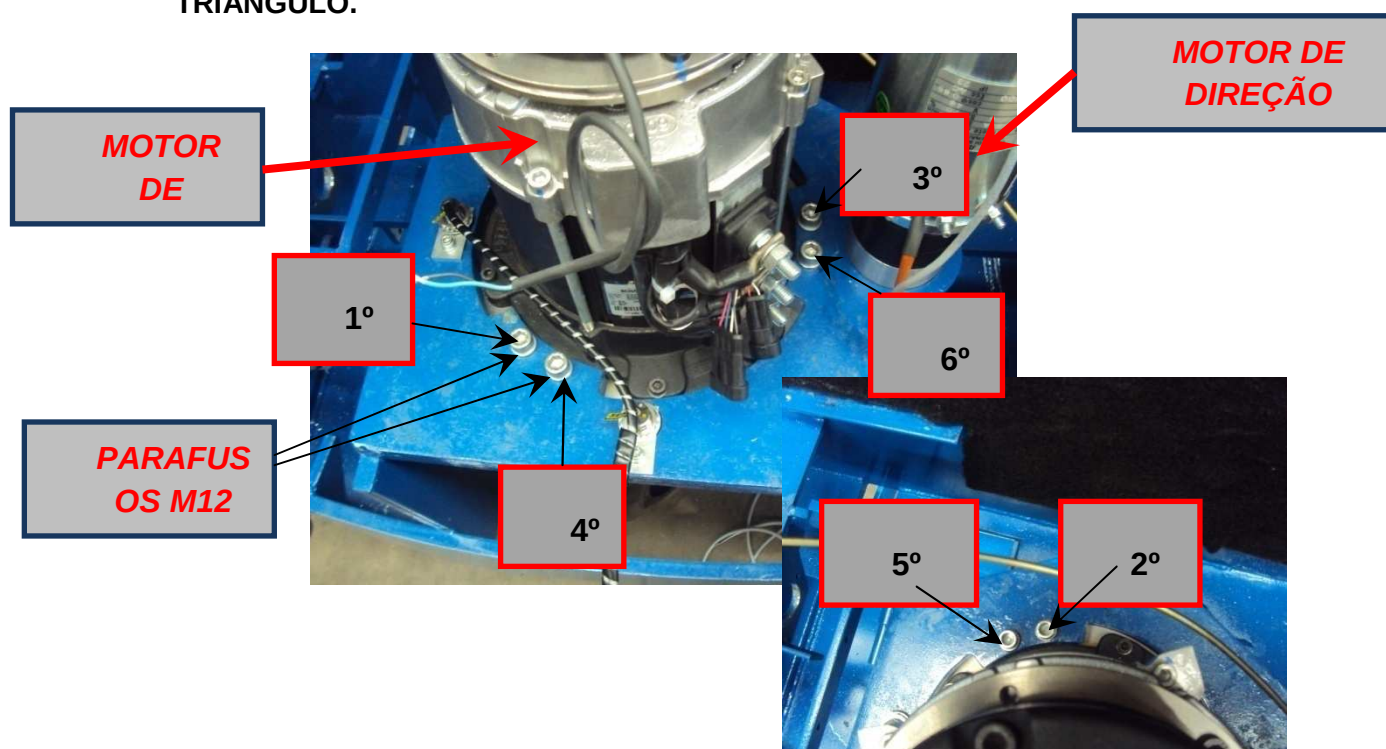

ITM – Instrução de Trabalho e Manutenção

“TORQUE NO CONJUNTO DE TRAÇÃO PR16/20”

- a) Torquear os parafuso do motor de direção (M8) com 18N.m apertando em X.

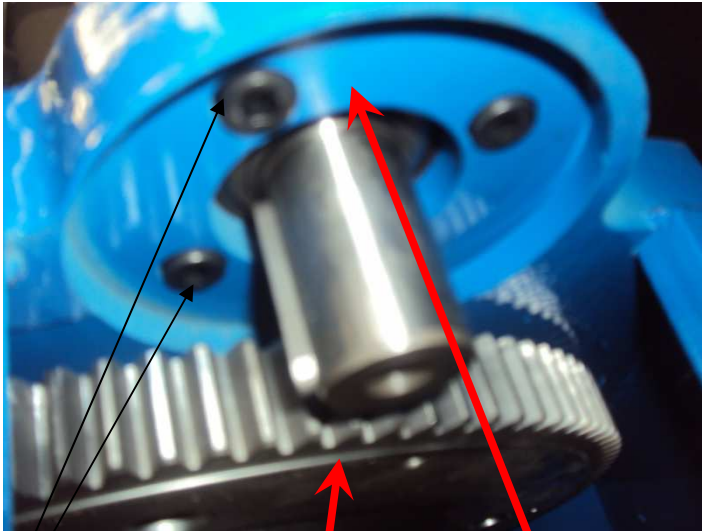

**PARAFUSOS
M8 T = 18N.m**

**MOTOR DE
DIREÇÃO
(Visto por baixo)**

**ENGRENAGEM DA
RODA
(Vista por baixo)**



**MOTOR DE
DIREÇÃO
(Visto por cima)**

INSTRUÇÃO PARA CORREÇÃO DE PARÂMETROS BLOCO DE COMANDO FLUID POWER

Com a alteração do fornecedor dos blocos de comando houve a necessidade de alterar o parâmetro de abertura da válvula de descida.

Com o auxílio de um *handset* (FIG. 1) o seguinte parâmetro deve ser ajustado para TODOS os equipamentos montados com o bloco de comando FLUID POWER:

PROGRAM > DRIVERS > PROPORTIONAL DRIVER > PD MAX CURRENT

O valor pré-programado de 0,50A deve ser alterado para 0,80A



HANDSET

0430397 - PROGRAMADOR DO COMPUTADOR DE BORDO



BLOCO DE COMANDO HYDRAULIC DESIGNERS

0431028 – BLOCO DE COMANDO HYDRAULIC DESIGNERS



BLOCO DE COMANDO FLUID POWER

0432189 – BLOCO DE COMANDO FLUID POWER

Falhas, causas e correções dos controladores

Cód. de Falha	Texto no Display do hand set	A falha provocada	Causas possíveis	Fato real / razão / verificação	Correção
12	Controller Overcurrent Controlador com corrente acima do limite	.Corta o motor de tração .Abre o contator geral .Não energiza o freio (frea totalmente a empilhadeira) .Corta o sinal do pedal de aceleração .Não energiza a motobomba	1. Curto externo entre fases U, V ou W 2. Parâmetros do motor estão definidos erradamente 3. Controlador com defeito 4. Encoder de velocidade com problemas de ruído	Corrente de fase muito alta	Ciclar KSI
13	Current Sensor Fault Falha do sensor de corrente dentro do controlador	.Corta o motor de tração .Abre o contator geral .Não energiza o freio (frea totalmente a empilhadeira) .Corta o sinal do pedal de aceleração .Não energiza a motobomba	1. Curto externo entre uma das fases (U, V ou W do estator) e o chassi da empilhadeira 2. Controlador com defeito	Os sensores de corrente do controlador apresentam diferentes valores nas leituras das correntes U,V e W	Ciclar KSI
14	Precharge Failed Falha no banco de capacitores	.Corta o motor de tração .Abre o contator geral .Frea totalmente a empilhadeira .Corta o sinal do pedal de aceleração .Não energiza a motobomba	1.Carga externa no banco de capacitores (conector B+) que impossibilita que o banco de capacitores seja carregado	Falha ao carregar o banco de capacitores	Ciclar interlock switch
15	Controller Sever Undertemp Dissipador com temperatura muito baixa	.Corta o motor de tração .Abre o contator geral .Não energiza o freio (frea totalmente a empilhadeira) .Corta o sinal do pedal de aceleração	1. Controlador trabalhando em ambiente de temperatura muito baixa	Temperatura do dissipador abaixo de -40°C	Deixar que o dissipador chegue a uma temperatura maior que -40°C e ciclar o interlock switch ou o KSI switch

.Não energiza a motobomba

16

Controller Sever Overtemp
Dissipador com temperatura acima de **+95°C**

.Corta o motor de tração
.Abre o contator geral
.Não energiza o freio (frea totalmente a empilhadeira)
.Corta o sinal do pedal de aceleração
.Não energiza a motobomba

1. Controlador trabalhando em ambiente de temperatura muito alta
2. Veiculo operando com carga excessiva
3. Montagem impropria do controlador

Temperatura do dissipador acima de **+95°C**

Deixar que o dissipador chegue a uma temperatura menor que +95°C e ciclar o interlock ou ciclar o KSI

17

Server Undervoltage
Tensão do banco de capacitores abaixo do extremo limite mínimo

.Reduz o torque de tração

1. Parâmetros de bateria errados (Menu>Bateria)
2. 'Bateria com fuga'
3. Resistência da bateria muito alta
4. Bateria foi desconectada enquanto a empilhadeira se movia
5. Fusível do B+ queimado
6. Contator geral não fechou contatos

Tensão do banco de capacitores abaixo do valor calculado 'Server Undervoltage'

A tensão tem que ser maior que o limite 'Server Undervoltage'

18

Server Overvoltage
Tensão do banco de capacitores acima do valor deste parâmetro

.Corta o motor de tração
.Abre o contator geral
.Não energiza o freio (frea totalmente a empilhadeira)
.Corta o sinal do pedal de aceleração
.Não energiza a motobomba

1. Parâmetros de bateria errados (Menu>Bateria)
2. Resistência da bateria muito alta
3. Bateria foi desconectada enquanto a empilhadeira desacelerava ou freava (enquanto era aplicada corrente regenerativa)

Tensão do banco de capacitores acima do valor deste parâmetro. Verifique a tensão com o hand-set (Monitor Menu > Battery > Capacitor Voltage)

Trazer a tensão do banco de capacitores abaixo do Overvoltage limit e ciclar KSI

22	Controller Overtemp Cutback Temperatura do dissipador acima de 85°C	.Reduz o torque de tração e de frenagem	1. Controlador está operando num ambiente muito quente 2. Veículo trafegando com carga excessiva 3. Montagem imprópria do controlador	Temperatura do dissipador acima de 85°C	
23	Undervoltage Cutback	.Reduz o torque de tração	Exatamente as mesmas causas e correções da falha 17 Verifique se a bateria está descarregada		
24	Overvoltage Cutback Tensão do banco de capacitores acima do valor "Overvoltage limit"	.Reduz o torque de tração	Exatamente as mesmas causas e correções da falha 18		
28	Motor Temp Hot Cutback Motor com temperatura alta	.Reduz o torque de tração	1. A temperatura do motor está igual ou acima da temperatura programada no parâmetro 'Temperature Hot'. 2. Os parâmetros referentes ao Menu 'Motor Temperature Control Menu' estão errados. 3. Verifique se 'Analog2' é informado no menu Inputs. Menu Monitor > Motor: temperature and > Inputs: Analog2. 4. Se a empilhadeira não usa sensor de temperatura no motor, os parâmetros 'Temp Compensation' e 'Temp Cutback' devem estar programados = 'Off'	Temperatura do motor está igual ou acima do valor programado no parâmetro 'Temperature Hot'	Deixar a temperatura do motor abaixar

29	Motor Temp Sensor Fault Falha no sensor de temperatura do motor	.Máxima rotação é reduzida	1. Sensor de temperatura do motor não está conectado corretamente. 2. Verifique se 'Analog2' é informado no menu Inputs. Menu Monitor > Motor: temperature and > Inputs:Analog2 3. Se a empilhadeira não usa sensor de temperatura no motor, os parâmetros 'Motor Temp Sensor' devem estar programado como 'Off '	Sensor de temperatura do motor apresenta 0V ou 10V no pino 8 do controlador (medir entre pino 8 e o terra)	Corrigir de forma que a tensão apresente 0V ou 10V no pino 8.
31	Coil1 Driver Open/Short Bobina do contactor geral em curto ou 'aberto'	.Não energiza o contactor geral	1. O pino 6 está em curto ou aberto 2. Conector sujo 3. Conector mal climpado ou fio com descontinuidade (aberto).	NOTA: Esta falha só ocorre se o parâmetro 'Main Enable' = Off	Ciclar o driver após correção do problema
32	Coil2 Driver Open/Short Bobina do freio em curto ou 'aberta'	.Freio não funciona	1. O pino 5 está em curto ou aberto 2. Conector sujo 3. Conector mal climpado ou fio interrompido.	NOTA: Esta falha só ocorre se o parâmetro 'EM Brake Type' = 0	Ciclar o driver após correção do problema
32	EMBrake Open/Short Bobina do freio em curto ou 'aberta'	.Freio não funciona	1. O pino 5 está em curto ou aberto 2. Conector sujo 3. Conector mal climpado ou fio interrompido.	NOTA: Esta falha só ocorre se o parâmetro 'EM Brake Type' > 0	Ciclar o driver após correção do problema
33	Coil3 Driver Open/Short Bobina do contactor da motobomba em curto ou 'aberta'	.Motobomba não funciona	1. O pino 4 está em curto ou aberto 2. Conector sujo 3. Conector mal climpado ou fio interrompido.	Verificar se o pino 4 está em curto ou aberto.	Ciclar o driver após correção do problema

34	Coil4 Driver Open/Short (Bobina do dispositivo auxiliar em curto ou 'aberto')	.Dispositivo auxiliar não funciona	1. O pino 3 está em curto ou aberto 2. Conector sujo 3. Conector mal climpado ou fio interrompido.	Verificar se o pino 3 está em curto ou aberto.	Ciclar o driver após correção do problema
35	PD Open/Short Bobina da válv. Proporcional em curto ou 'aberta'	.Válvula Proporcional não funciona	1. O pino 2 está em curto ou aberto 2. Conector sujo 3. Conector mal climpado ou fio interrompido.	Verificar se o pino 2 está em curto ou aberto.	Ciclar o driver após correção do problema
36	Encoder Fault Falha do encoder	.Não energiza o freio (frea totalmente a empilhadeira) Corta o sinal do pedal de aceleração	1. Falha do encoder do motor (veja no Handset: Menu > Monitor > Motor > Motor RPM) se não informar a rotação = falha do encoder 2. Conector mal climpado ou fio interrompido	Detectado falha de fase no encoder do motor	Ciclar o driver após correção do problema
37	Motor Open Falta de fase no motor	.Corta o motor de tração .Abre o contator geral .Não energiza o freio (frea totalmente a empilhadeira) .Corta o sinal do pedal de aceleração .Não energiza a motobomba	1. Falta uma das fases do motor 2. Conector mal climpado ou fio interrompido	Verificar falta de uma das fases do motor (U, V ou W)	Ciclar chave de partida KSI
38	Main Contactor Welded Contatos do contator geral colados	.Corta o motor de tração .Frea totalmente a empilhadeira .Corta o sinal do acelerador .Não energiza a motobomba	1. Contatos do contator geral colados 2. Os cabos das fases U ou V do motor estão desconectados ou interrompidos 3. Um circuito alternativo (como por exemplo, um resistor de pré-carga) está fornecendo corrente ao banco de capacitores (terminal B+)	Verificar falta de fases U ou V do motor	Ciclar chave de partida (KSI)
97					

39	Main Contactor Did Not Close Contator geral não fechou seus contatos	.Corta o motor de tração.Desenergiza o contator geral .Frea totalmente a empilhadeira).Corta o sinal do pedal de aceleração.Não energiza a motobomba	1. contator geral não fechou seus contatos 2. Contatos do contator geral estão oxidados, queimados ou não tem um bom contato3. Uma carga externa impede que o banco de capacitores seja carregado4. Fusível B+ queimado	Verificar estado dos contatos, fusível, alguma carga externa que não permite que o banco de capacitores seja carregado.	Cicle a chave de partida (KSI)
41	Throttle Wiper High Tensao alta no terminal central (wiper) do potenciômetro do acelerador	.Corta o sinal do pedal de aceleração	1. Tensão muita alta no terminal 'wiper' do potenciometro de aceleração. Veja o valor desta tensão com Handset: Menu Monitor menu > Inputs > Throtle Pot.	A voltagem no pino 16 está acima do limite.	
42	Throttle Wiper Low Tensao baixa no terminal central (wiper) do potenciômetro do acelerador	.Corta o sinal do pedal de aceleração	1. Tensão muita baixa no terminal 'wiper' do potenciometro de aceleração. Veja o valor desta tensão com Handset: Menu > Monitor > Inputs > Throtle Pot.	A voltagem no pino 16 está abaixo do limite.	
43	Pot2 Wiper High Potenciômetro do Pedal de freio	.Não energiza o freio eletromagnético (frea totalmente a empilhadeira)	1. Tensão muita alta no terminal 'Pot2 wiper' do potenciometro de freio. Veja o valor desta tensão com Handset: Monitor menu>>Inputs>>Pot2 Raw	A voltagem no pino 17 está acima do limite	
44	Pot2 Wiper Low Tensão baixa no terminal central (wiper) do pedal de freio	.Não energiza o freio eletromagnético (frea totalmente a empilhadeira)	1. Tensão muita alta no terminal 'Pot2 wiper' do potenciometro de freio. Veja o valor desta tensão com Handset: Monitor menu>>Inputs>>Pot2 Raw	A voltagem no pino 17 está abaixo do limite. Verifique a programação VCL 'Setup_Pot_Faults'	

45	Pot Low Overcurrent Corrente excessiva no pino 18 (Pot Low)	.Não energiza o freio eletromagnético (frea totalmente a empilhadeira)	1. A corrente 'Pot Low Input Current' (pino 18) está acima de 10mA. Verifique com o Handset: Monitor menu >> Outputs >> Pot Low	Corrija a falha	Ciclar chave de partida (KSI)
47	HPD/ Sequencing Fault	.Corta o sinal do pedal de aceleração	1. Sinais da chave de partida KSI, Interlock switch, chave seletora frente-ré e sinais de pedal aplicados com sequência incorreta 2. Cabos interrompidos, falha de climpagem, falha do interruptor de partida (KSI), ou o interlock, frente-ré ou sinais do pedal de aceleração. Verifique com o Handset: Menu Monitor > Inputs	Falha devido a sequência incorreta de sinais da chave de partida (KSI), do interlock, frente frente-ré, acelerador.	Reaplique os sinais de entrada na sequencia corret
47	Emer Rev. HPD	.Corta o sinal do pedal de aceleração .Não energiza o freio (frea totalmente a empilhadeira)	1. A empilhadeira reverteu em situação emergencial, e após a reversão houve falha de sequenciamento	Se o parâmetro: 'EMR Dir Interlock' = On, Usando o handset, troque para 'Off' os parâmetros INTERLOCK, FORWARD INPUT, REVERSE INPUT (menu monitor) e clique KSI . Se 'EMR Interlock' = Off, Usando o handset, troque para 'Off' os parâmetros FORWARD INPUT, REVERSE INPUT (menu monitor)	Ciclar chave de partida (KSI)

49	Parameter Change fault	.Corta o motor de tração .Abre o contator geral .Frea totalmente a empilhadeira .Corta o sinal do pedal de aceleração .Não energiza a motobomba	Esta é uma falha causada pela troca de certos parâmetros de forma que a empilhadeira não volta a operar enquanto a chave de partida (KSI) não for ciclada. Por exemplo: alterando-se o 'Throttle Type' (tipo de acelerador), esta falha será indicada e requer que a chave KSI seja ciclada.	Corrija os parâmetros que requerem ciclagem da chave de partida (KSI)	Ciclar chave de partida (KSI)
71	OS General Falha geral	.Interrompe todas as funções da empilhadeira e freia completamente	Falha interna do controlador	Falha interna do controlador	Ciclar chave de partida (KSI)
73	Stall Detected Motor travado	.Frea totalmente a empilhadeira .Corta o sinal do pedal de aceleração .O modo de controle muda para LOS (limited Operating Strategy)	1. Motor travado 2. Falha do encoder do motor 3. Problemas na climpagem dos conectores ou fios partidos 4. Problemas com a fonte de energia do encoder 5. Verifique com o handset: Menu > Monitor > Motor: Motor RPM	Não detectado rotação do encoder do motor	Cicle a chave de partida (KSI) ou verifique se o encoder do motor está enviando sinais enquanto opera no modo LOS e re programe 'Throttle Command' = 0 e 'Motor RPM' = 0
92	EM Brake Failed to Set Falha ao acionar o freio		1. Algum movimento da empilhadeira foi percebido pelo controlador no período entre: a 'ordem' de frear ter sido enviada pelo controlador e o momento em que a bobina do freio é desenergizada 2. O freio eletromagnético não impede do motor girar.		Acione o pedal de aceleração
100					

94

**Emer Rev.
Timeout**


.Não energiza o freio (frea totalmente a empilhadeira)
.Corta o sinal do pedal de aceleração

1. A reversão emergencial foi ativada e concluída por que o tempo programado em 'EMR Timeout' expirou
2. O sinal de reversão emergencial está travado


Mude para Off o parâmetro EMR REV INPUT com o handset:
Menu > Monitor > EMR REV INPUT: Off

PROCESSO DE AFERIÇÃO DO SENSOR DO ALTÍMETRO

- 1- Retrair totalmente o garfo da empilhadeira.

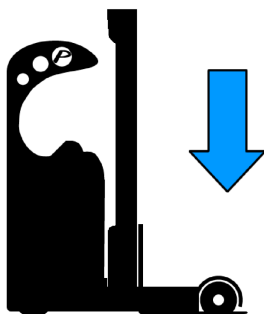


- 2- Pressionar o botão de extensão mínima do sensor “MÍN”

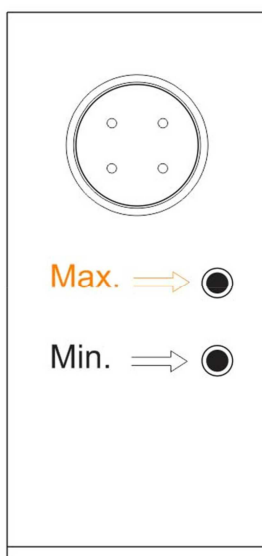


Vista inferior do sensor.

- 3- Elevar o garfo até a máxima posição.

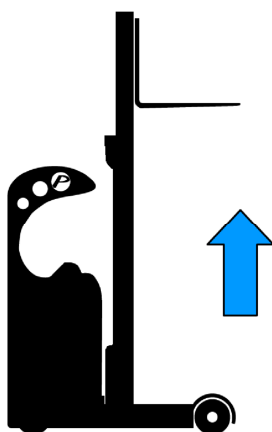

- 4- Pressionar o botão Máximo referente à altura máxima.

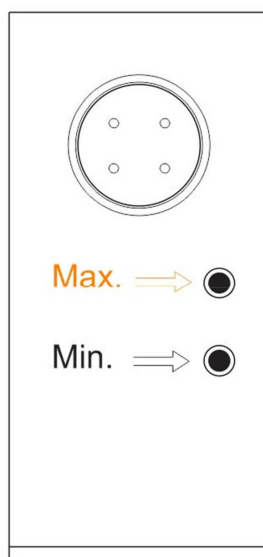

Vista inferior do sensor.

- 5- Após pressionarmos o botão máximo, a saída analógica será de + 5Vdc, o módulo deverá marcar a altura máxima, e então a aferição estará concluída.



www.paletrans.com.br



GARANTIA

PALETRANS EQUIPAMENTOS

Rua: Paletrans, 100 – CEP 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil
Tel.: +55 16 3951.9999

e-mail: posvendas@paletrans.com.br

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

PALETRANS PEÇAS

Rua: Dr. Julio Xavier, 872 – CEP 14140-000 – Cravinhos – SP –
Brasil

Tel.: +55 16 3951.9333

www.paletranspecas.com.br